

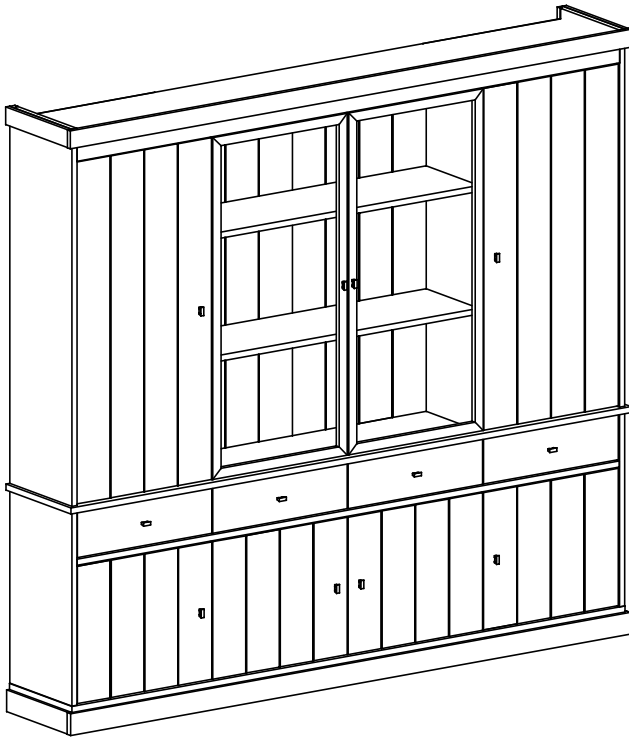
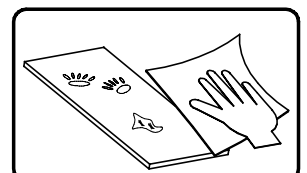
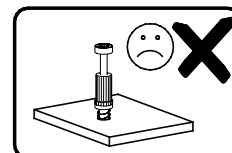
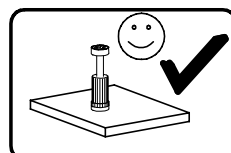
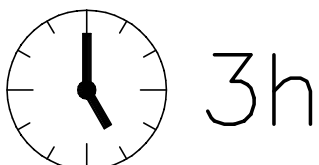
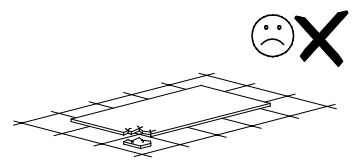
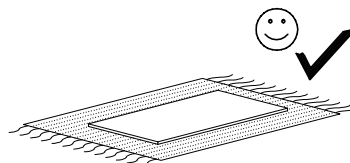
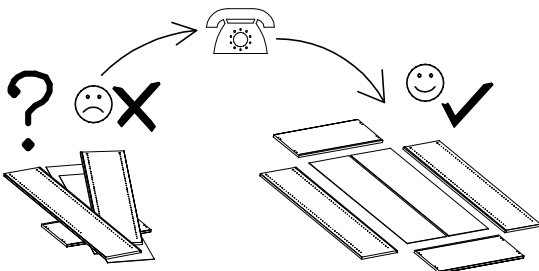
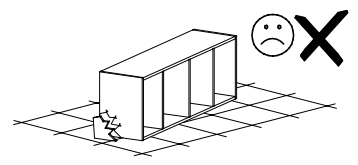
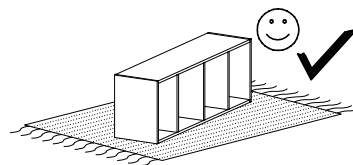


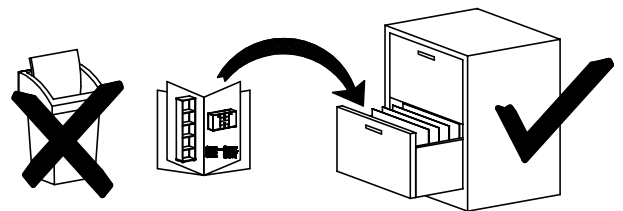

- (D) **Montageanleitung**
- (NL) **Handleiding voor de montage**
- (TR) **Montaj talimatı**
- (F) **Notice de montage**
- (CZ) **Montážní návod**
- (HU) **Szerelési útmutató**
- (GB) **Assembly instructions**
- (PL) **Instrukcja montażu**
- (RU) **Инструкция по монтажу**
- (IT) **Istruzioni di montaggio**
- (SK) **Návod na montáž**
- (RO) **Instrucțiuni de montaj**

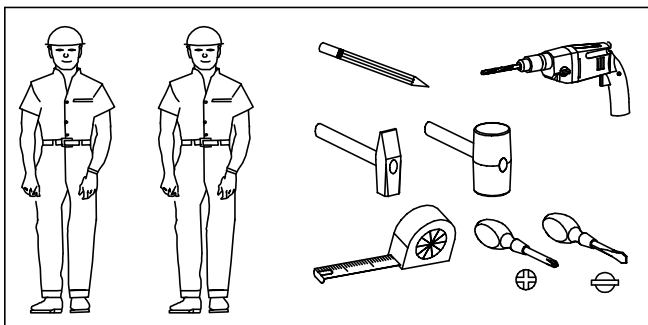

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno
• Názov • Név • Denumire • Isim • Название








VALENCIA













Nr • No • N° • Номер • Č • Sz

— —



Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Tun

VITRINE 4

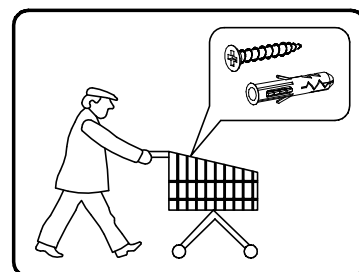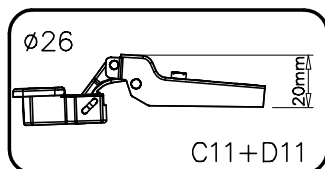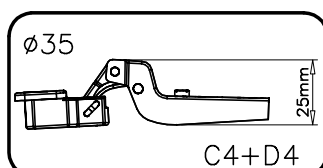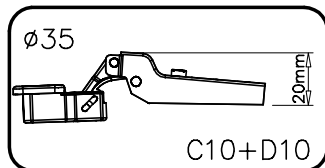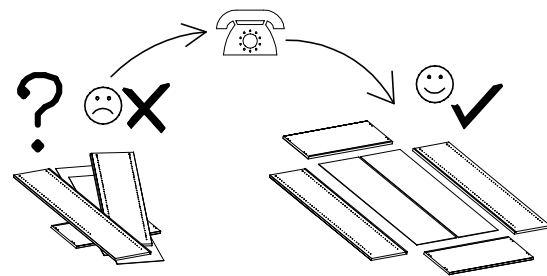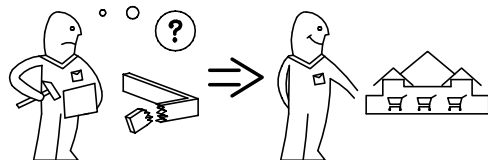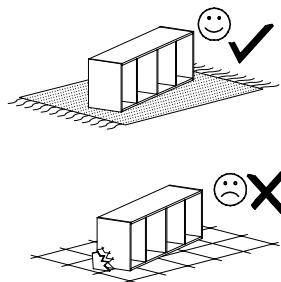

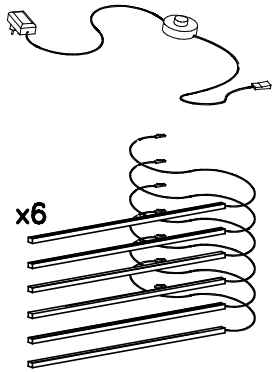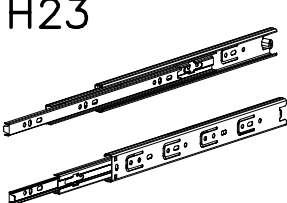W10  x6 500mm x...(1)	F12  x...(8)	C11  Z26PL x...(6)	D11  PZ26PL x...(6)	G18  6x33 x...(4)
F15  x...(31)	S2  x...(24)	M11  x...(2)	G14  3,5x45 x...(8)	A6  ø7x40 x...(16)
H23  H35-300mm x...(4)	I28  ø29 x...(12)	G20  5x11 x...(28)	K4  ø12x10 x...(8)	G34  3,5x16 x...(278)
W1  x...(3)	W2  x...(1)	D10  PZ35PL x...(4)	I1  x...(26)	N14  M4x22 x...(24)
K1  ø15x12 x...(76)	F2  x...(16)	P4  x...(15)	C4  Z350D x...(10)	E102  mm x...(12)
K10  x...(84)	B1  ø8x35 x...(76)	I7  x...(76)	D4  PZ350D x...(10)	

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Isim • Название	Nr • No • N° • Номер • Č • Sz	Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Tun
VALENCIA	— —	VITRINE 4

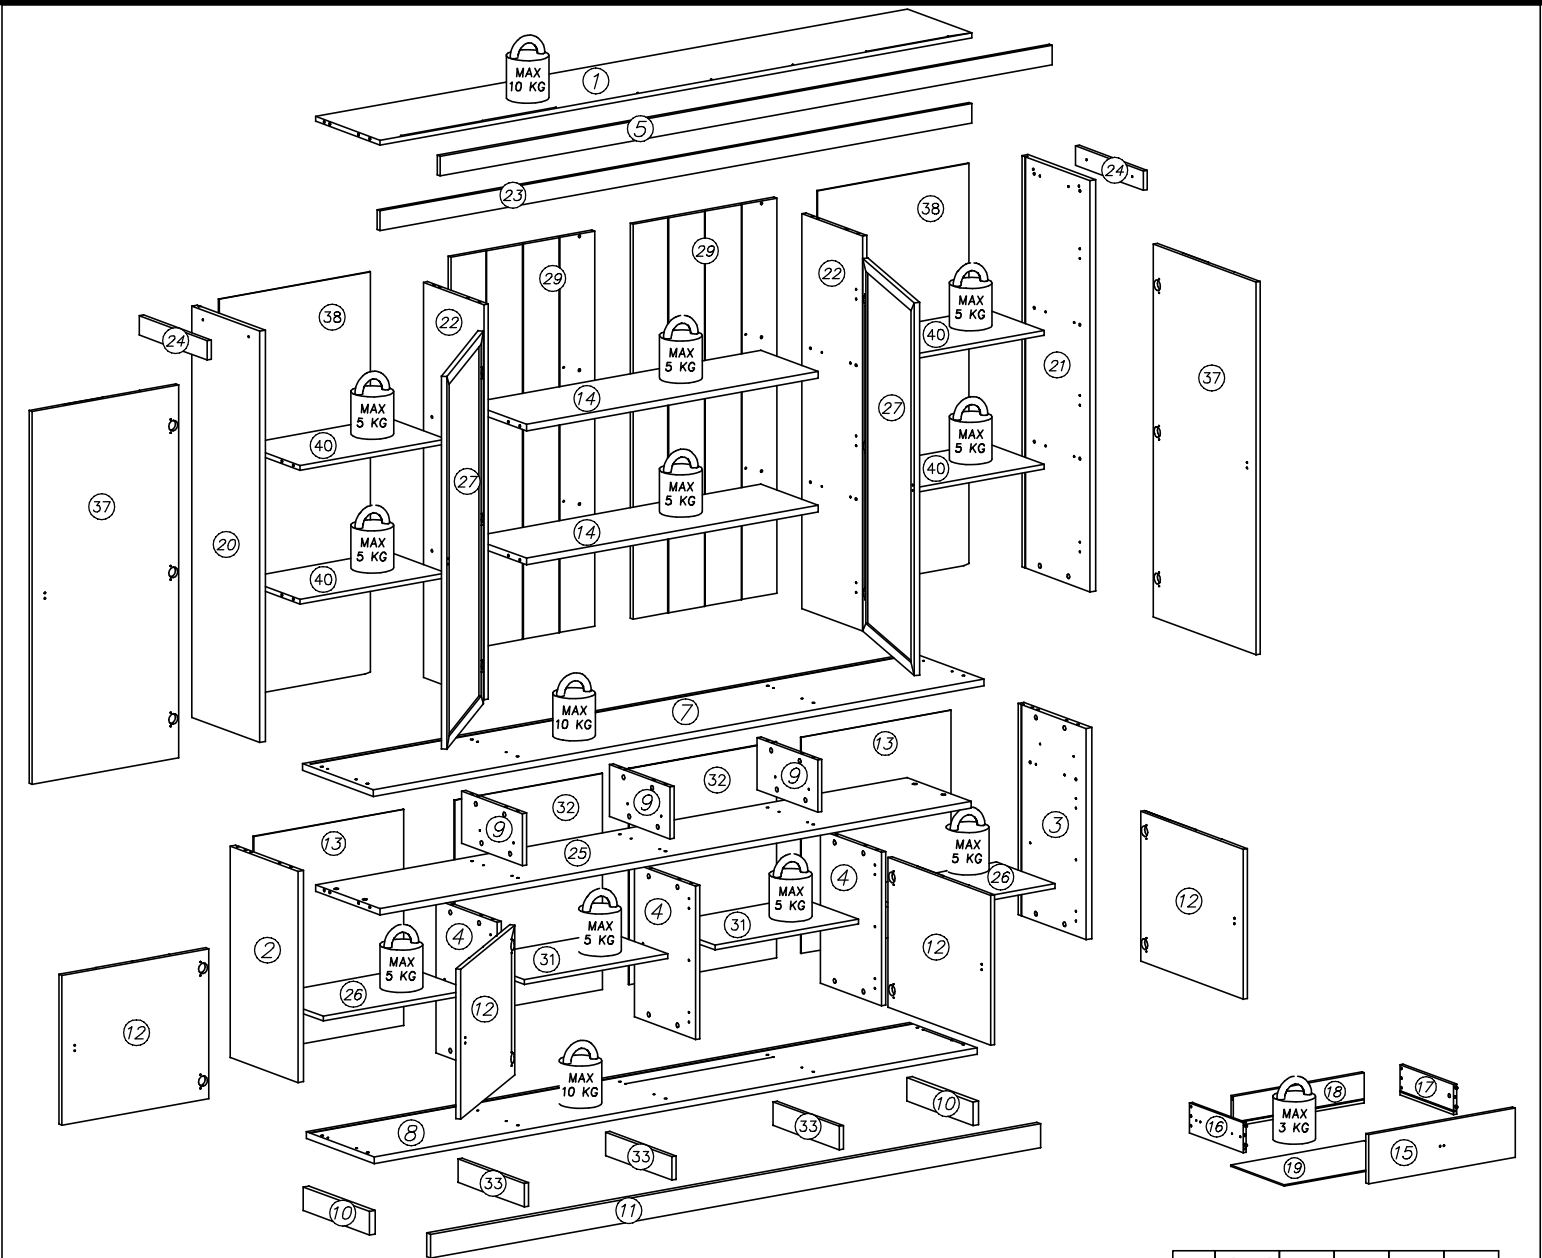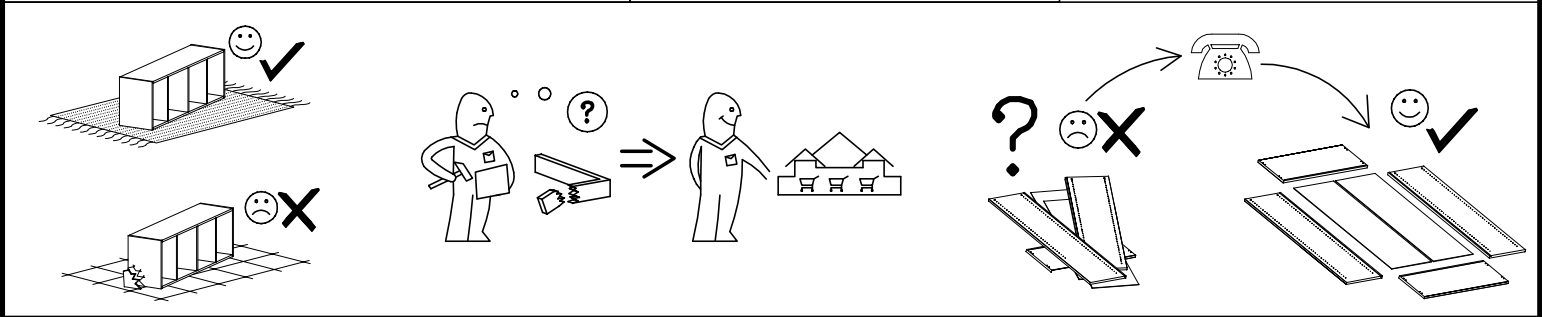

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
1	2320	360	16	1	2/7
2	702	380	22	1	4/7
3	702	380	22	1	4/7
4	507	340	16	3	3/7
5	2400	65	16	1	2/7
7	2394	396	22	1	2/7
8	2364	381	22	1	3/7
9	173	340	16	3	3/7



nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
10	371	79	22	2	2/7
11	2392	79	22	1	2/7
12	498	575	16	4	1/7
13	714	585	3	2	6/7
14	1144	322	22	2	5/7
15	575	164	16	4	1/7
16	300	100	12	4	1/7
17	300	100	12	4	1/7

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
18	513	100	12	4	1/7
19	523	301	3	3	1/7
20	1367	380	22	1	4/7
21	1367	380	22	1	4/7
22	1313	340	16	2	5/7
23	2320	65	16	1	2/7
24	380	64	16	2	2/7
25	2318	359	22	1	3/7


nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Menge	Colli
26	572	328	16	2	1/7
27	1239	575	16	1	7/7
29	1313	572	16	2	6/7
31	562	328	16	2	5/7
32	714	577	3	2	6/7
33	371	79	16	3	2/7
37	1239	575	16	2	7/7
38	1334	593	3	2	6/7
40	572	340	16	4	1/7




A

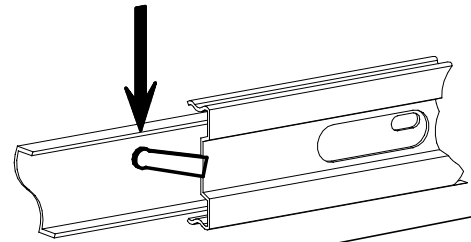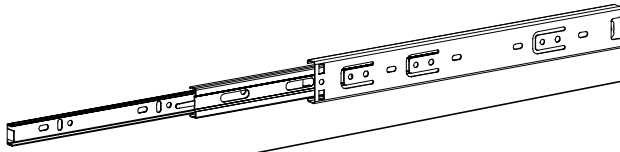

B

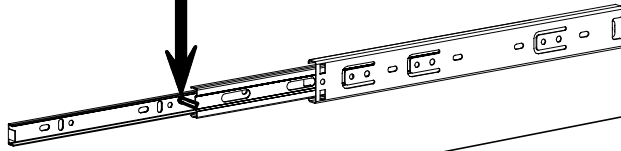

C

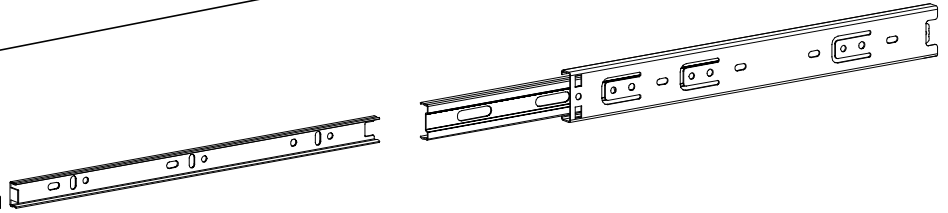


I

G20

H23

3x

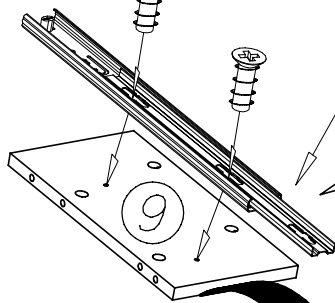G20
5x11


front

G20
5x11

G20

H23

3x

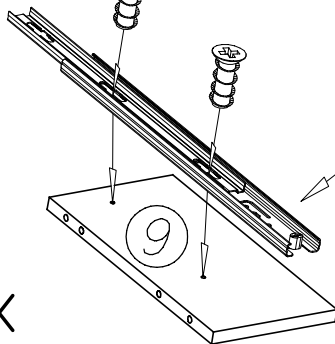
G20
5x11

front

G20
5x11












II

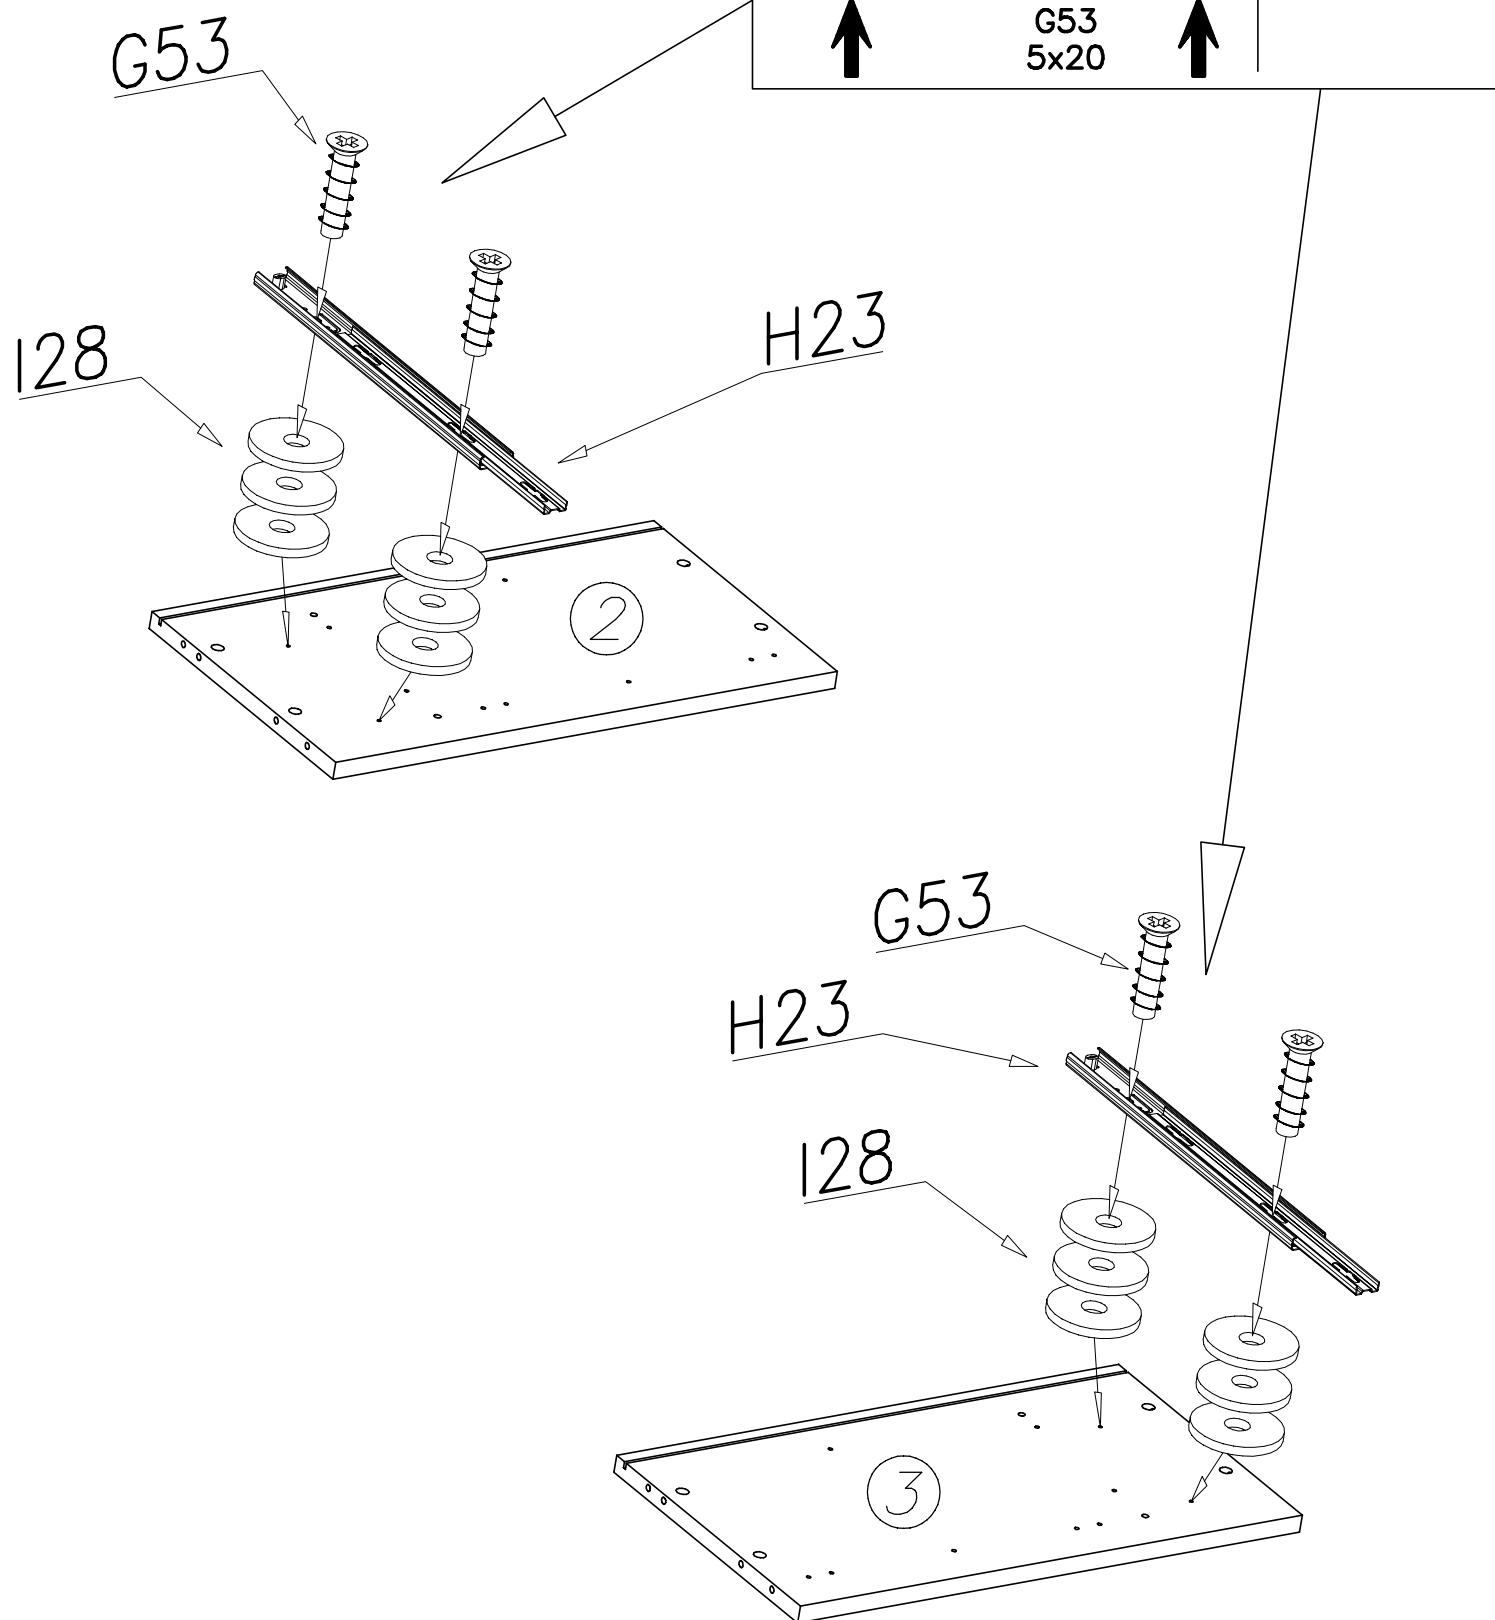

















III

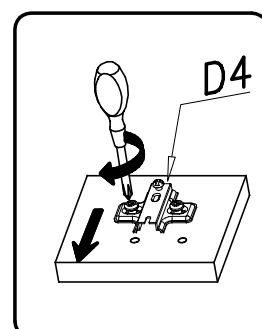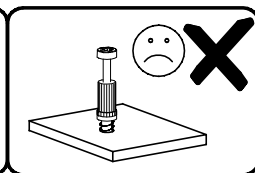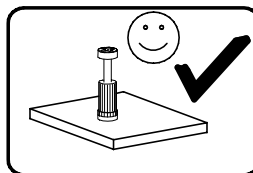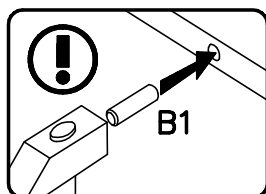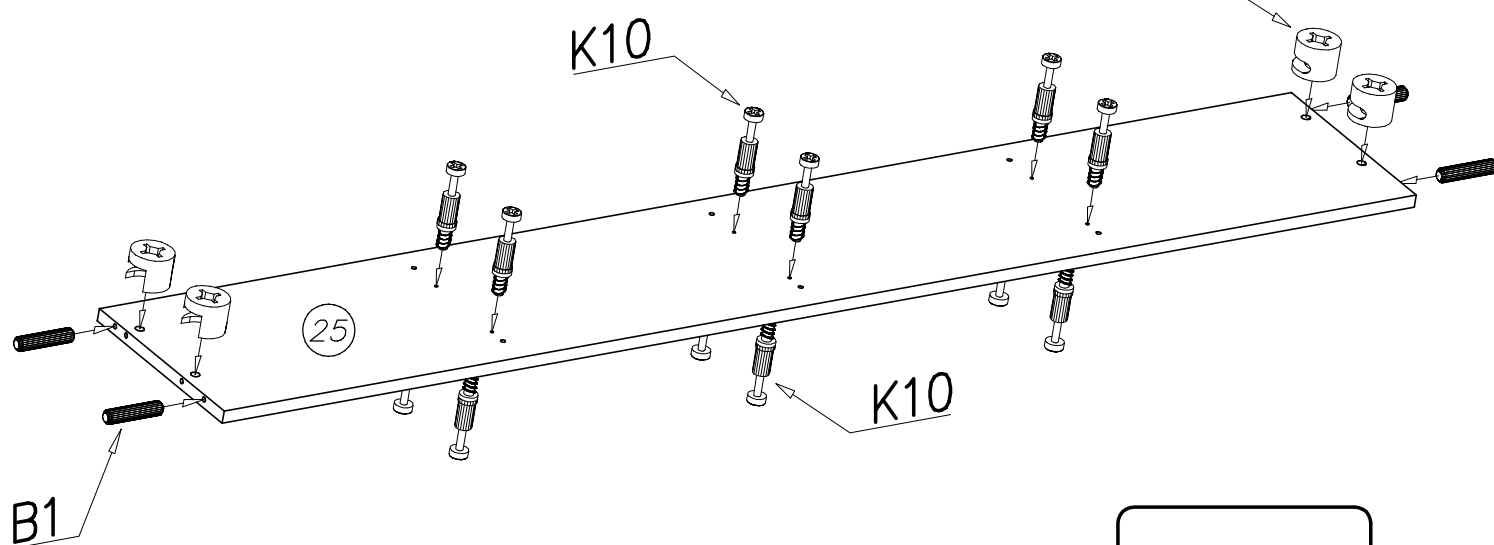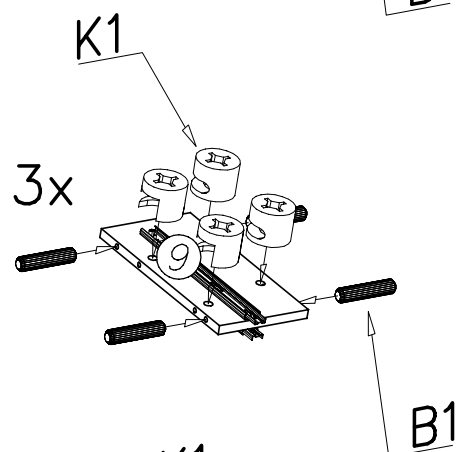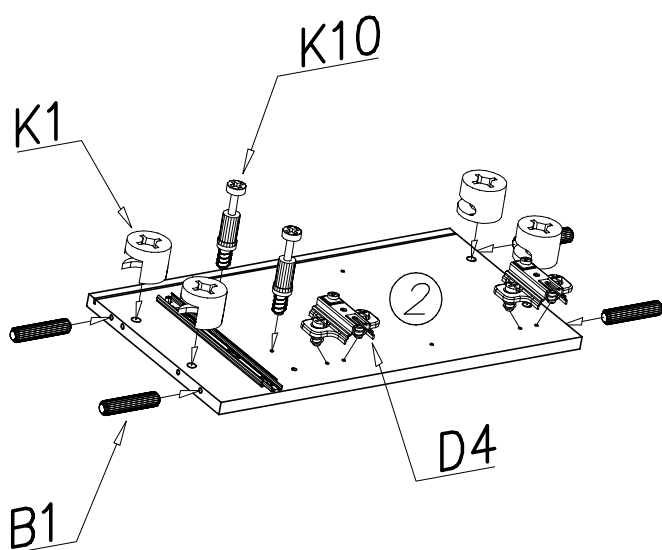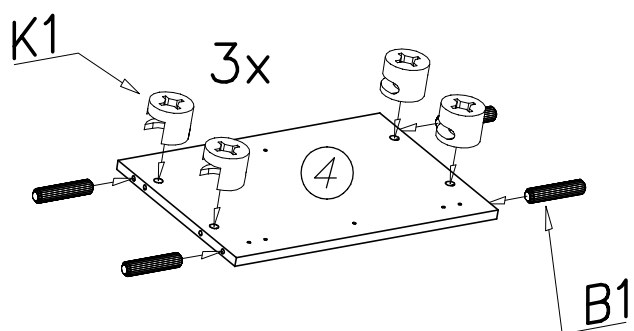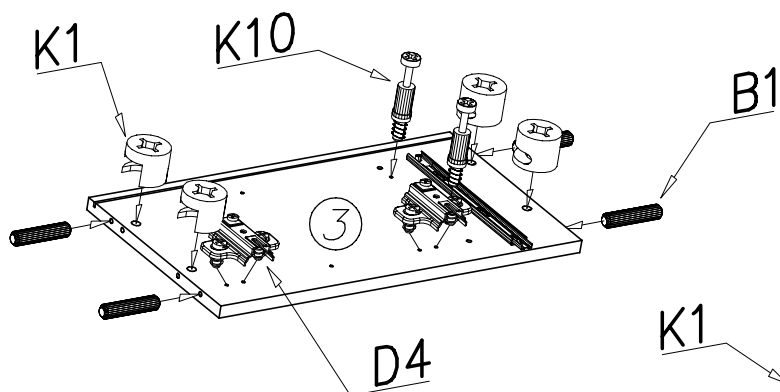










IV

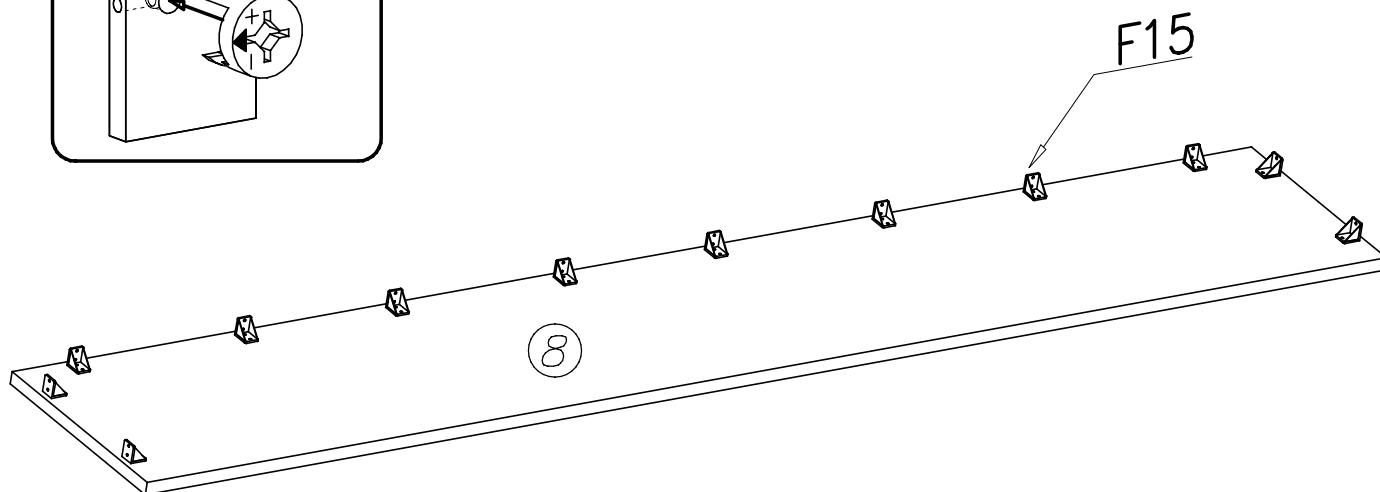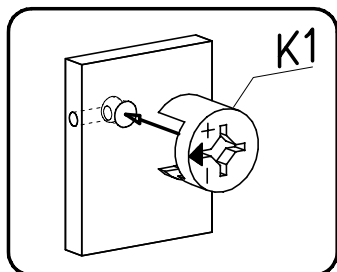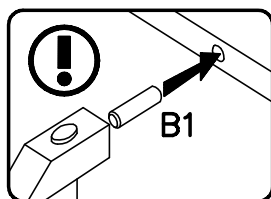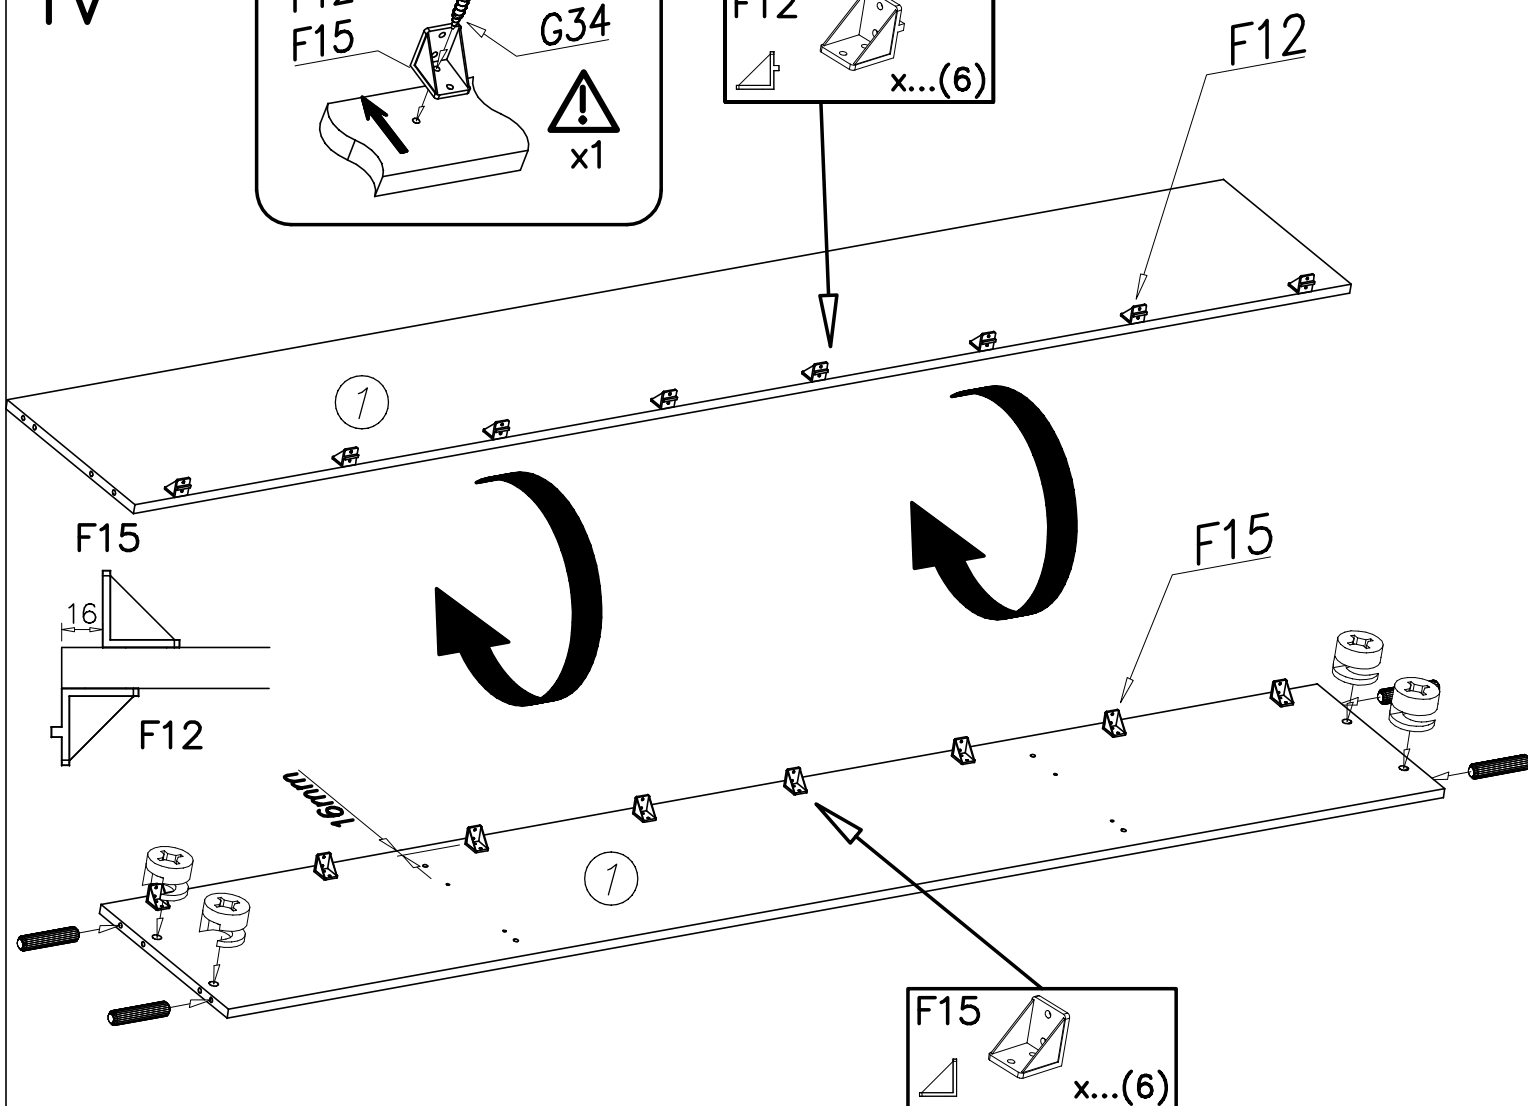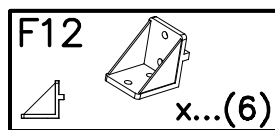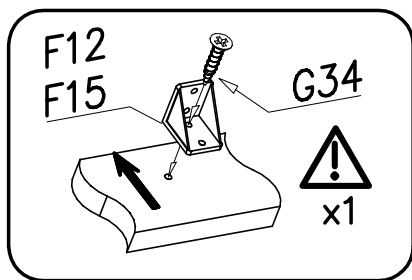

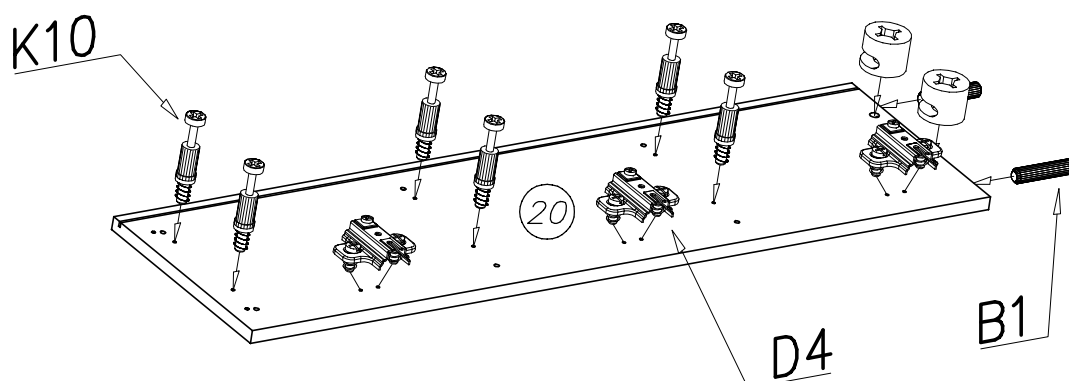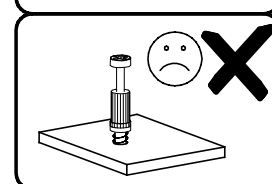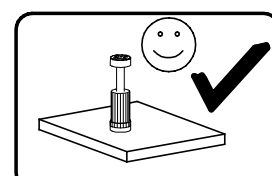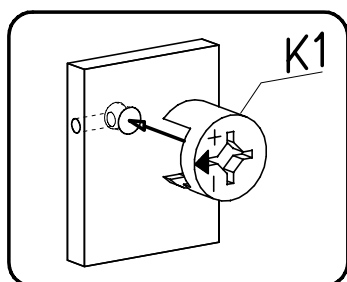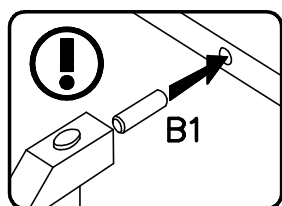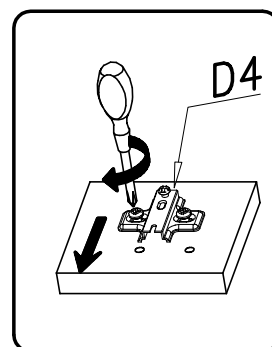
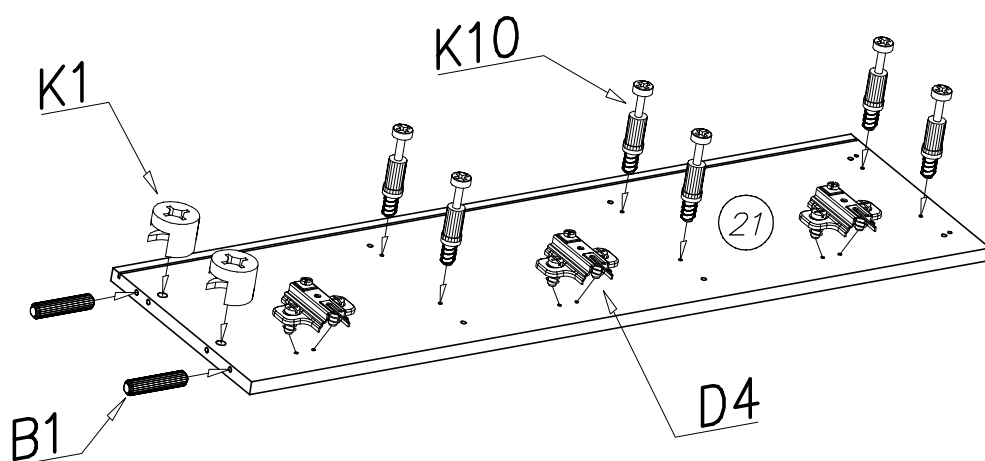
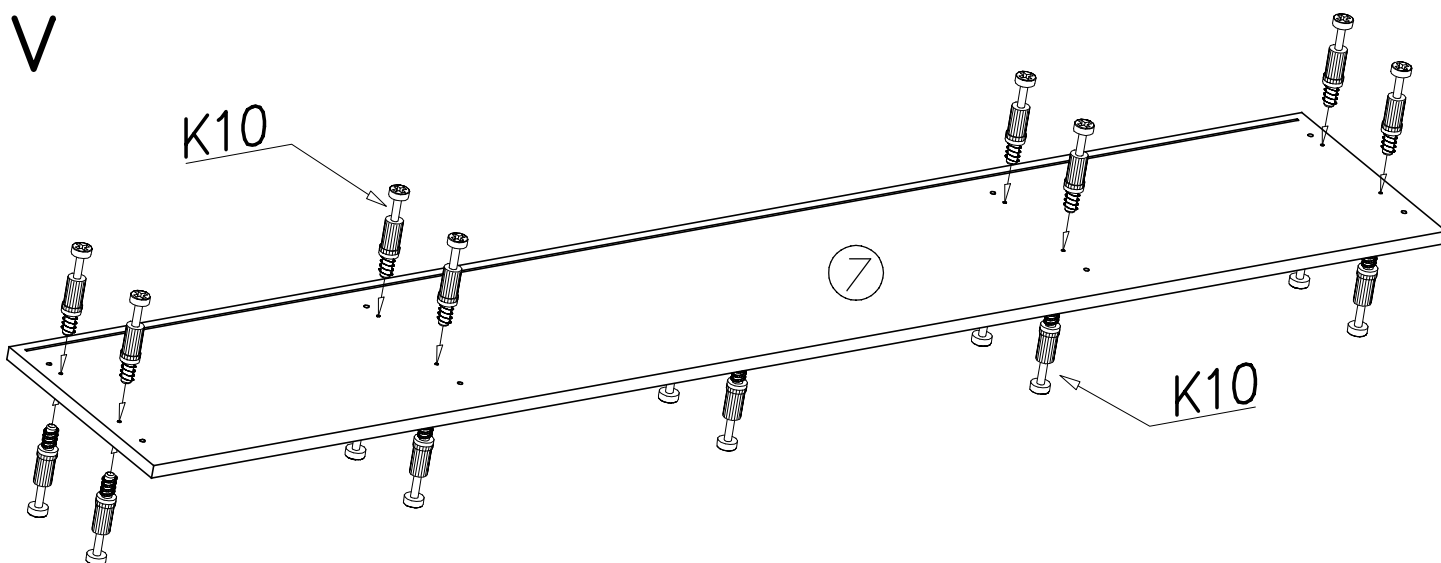







VI

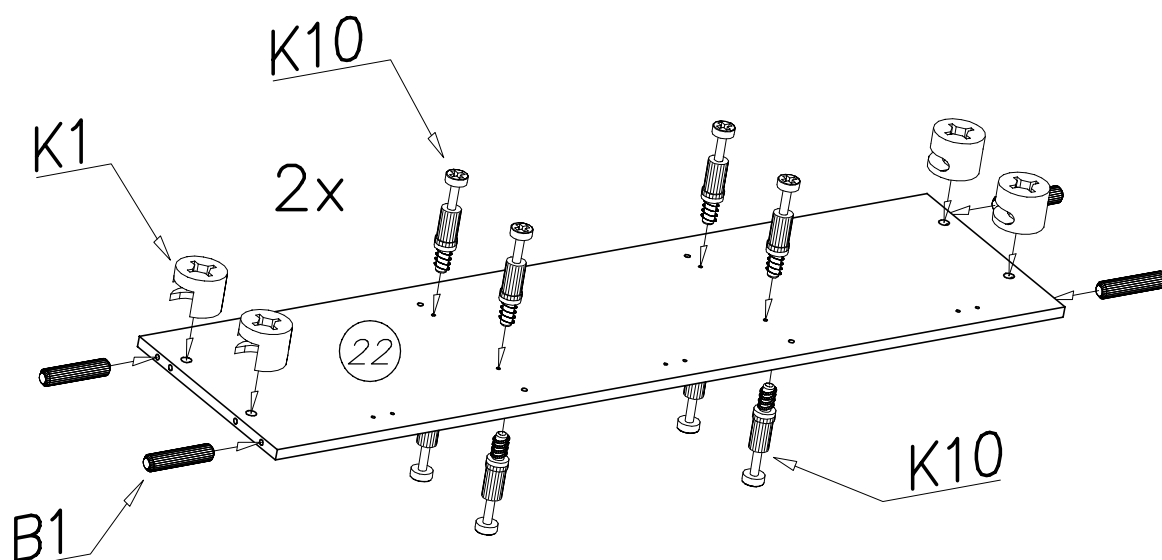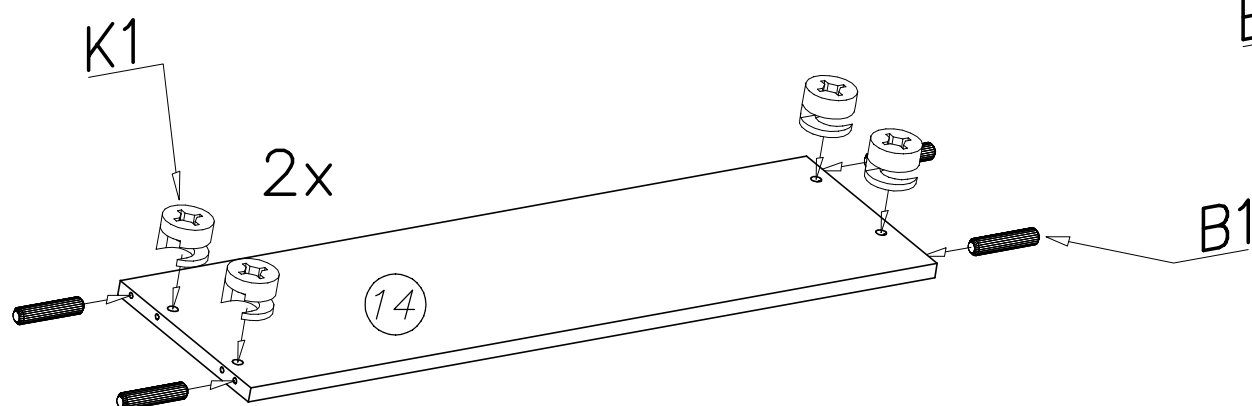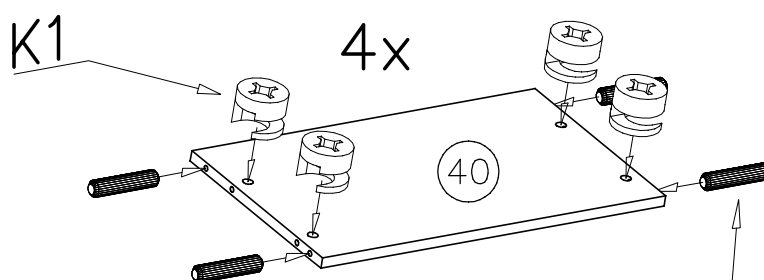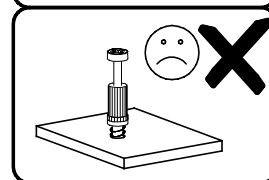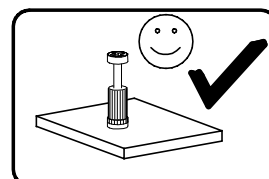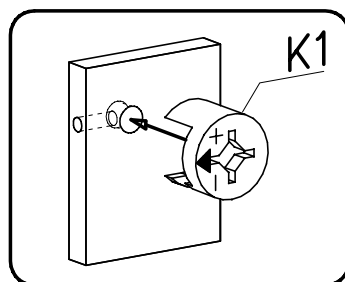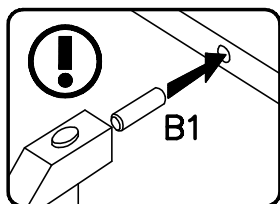


VII

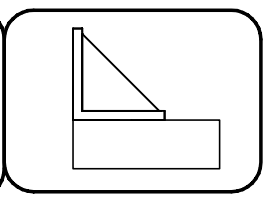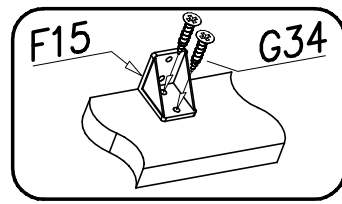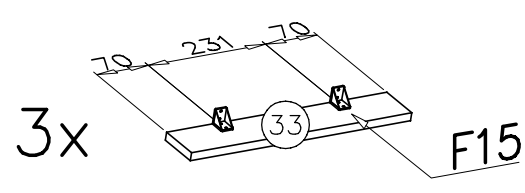


VIII

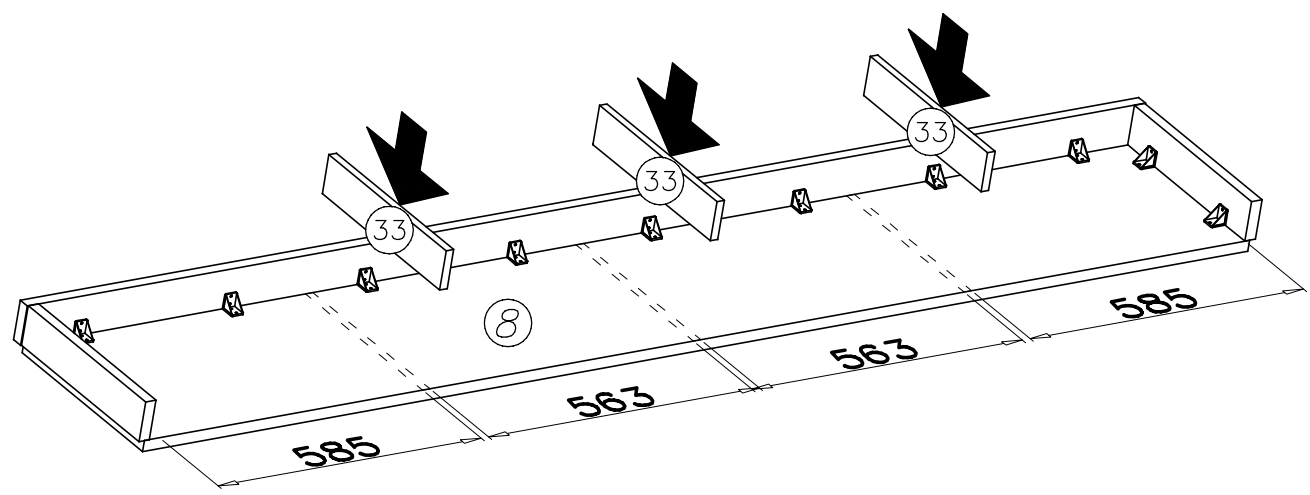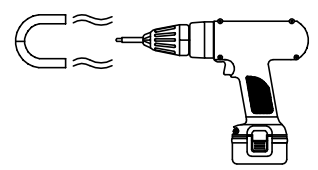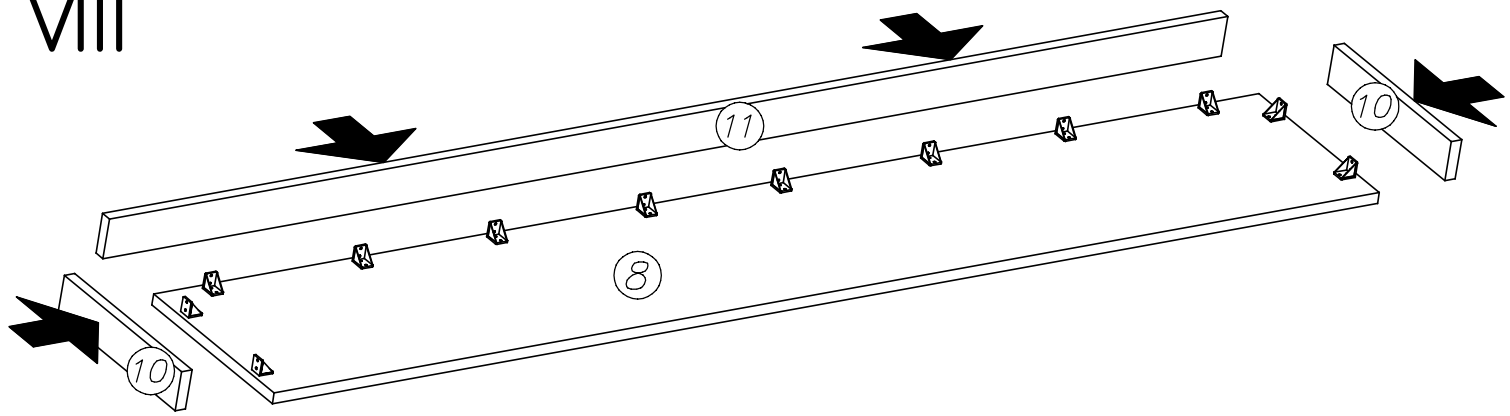

1.




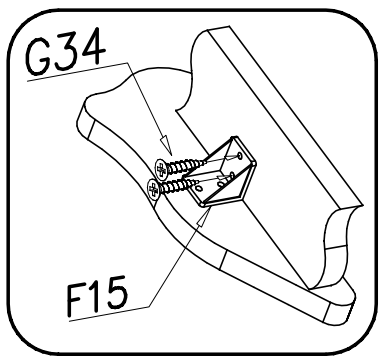


2.


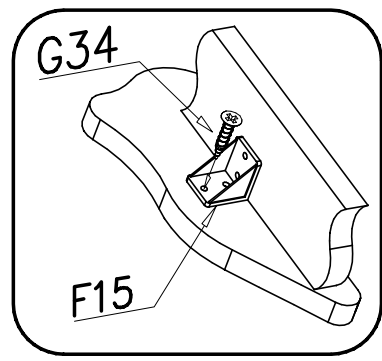





IX

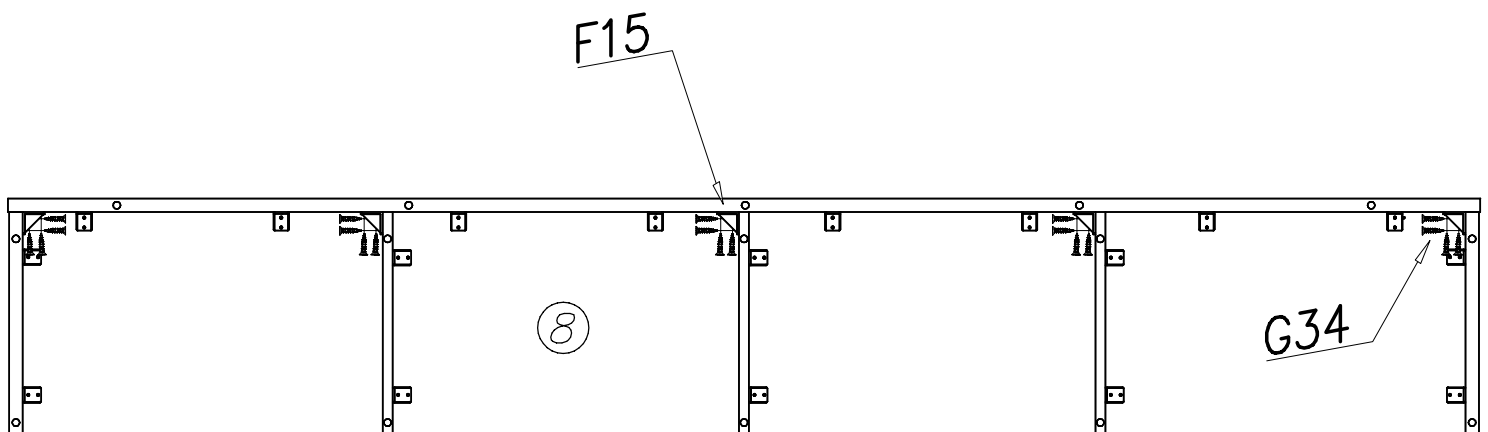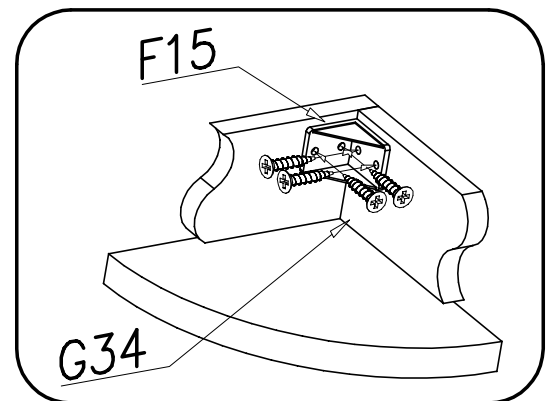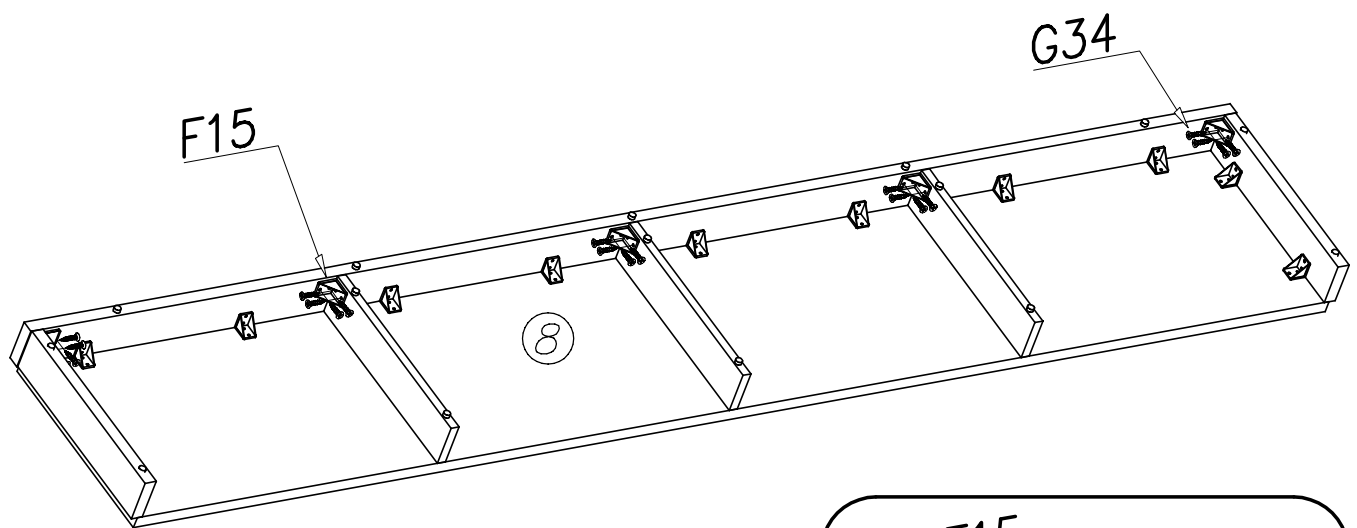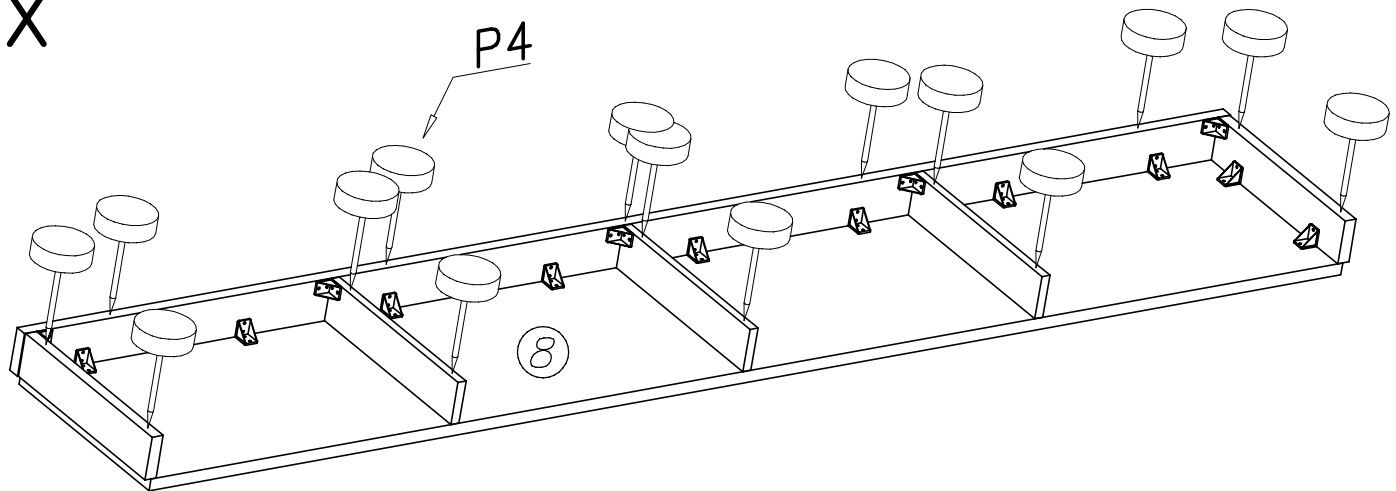


X

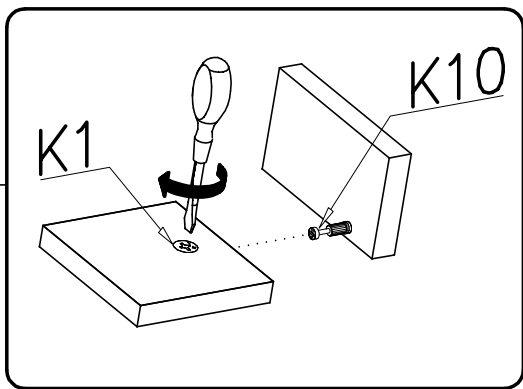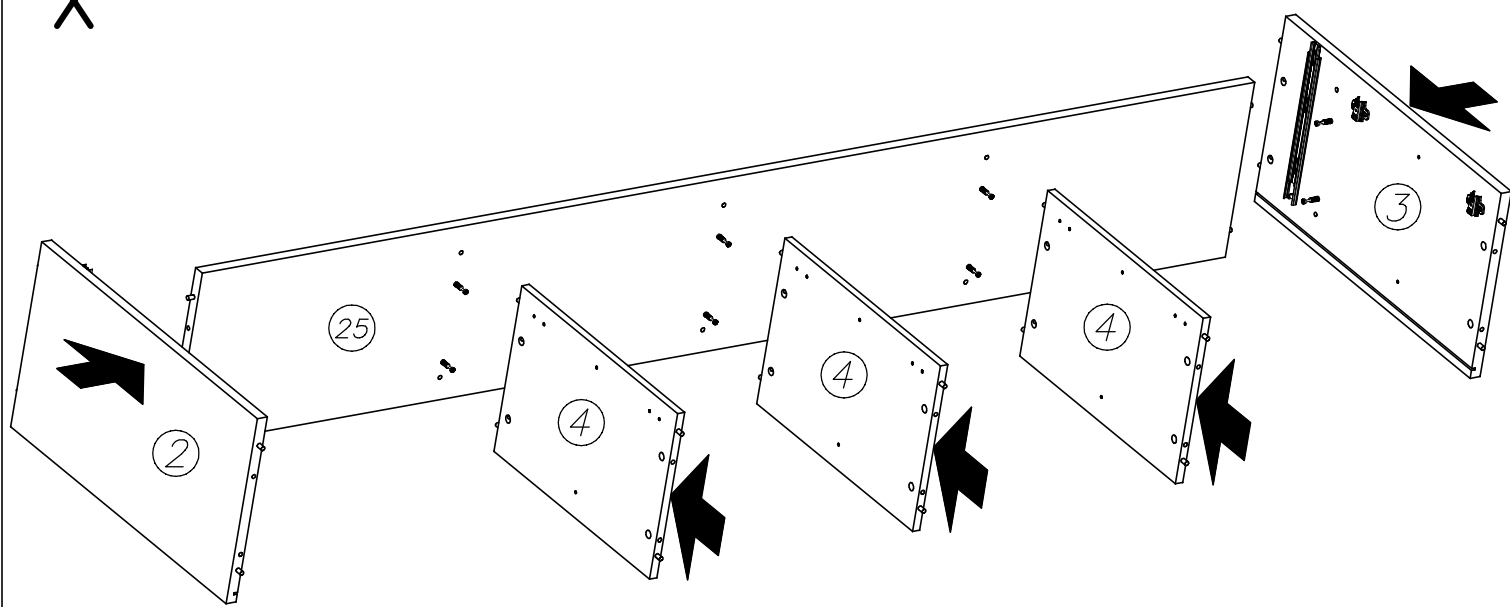


XI

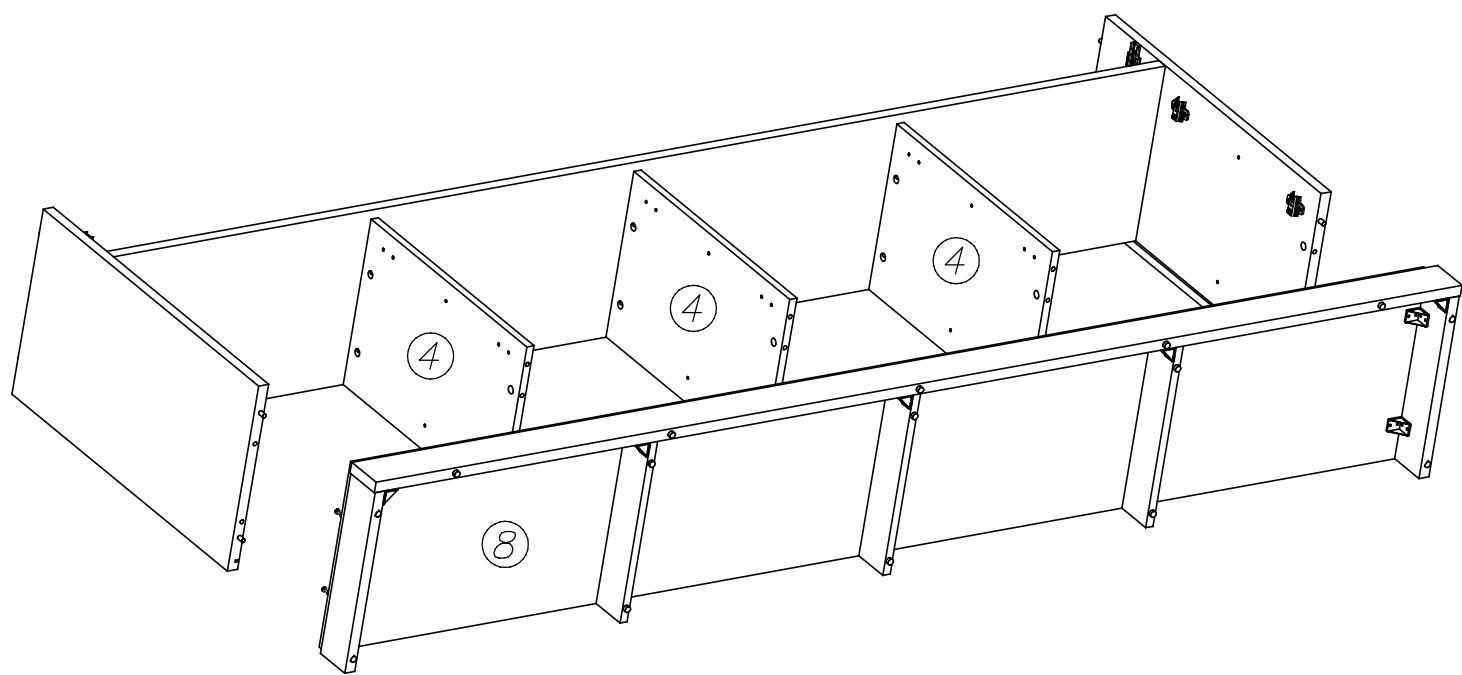


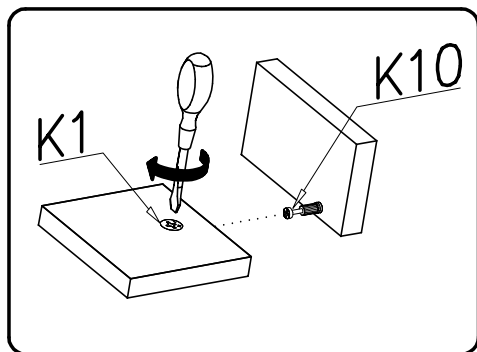


XII

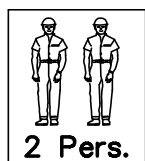

2 Pers.



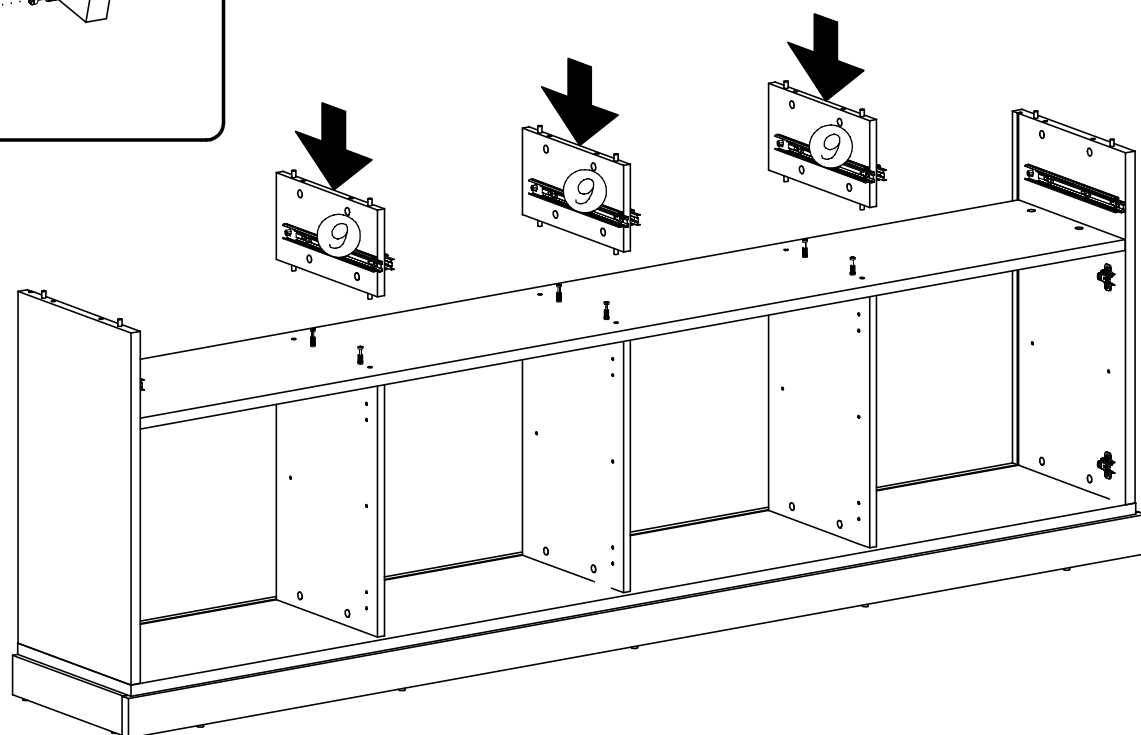



XIII

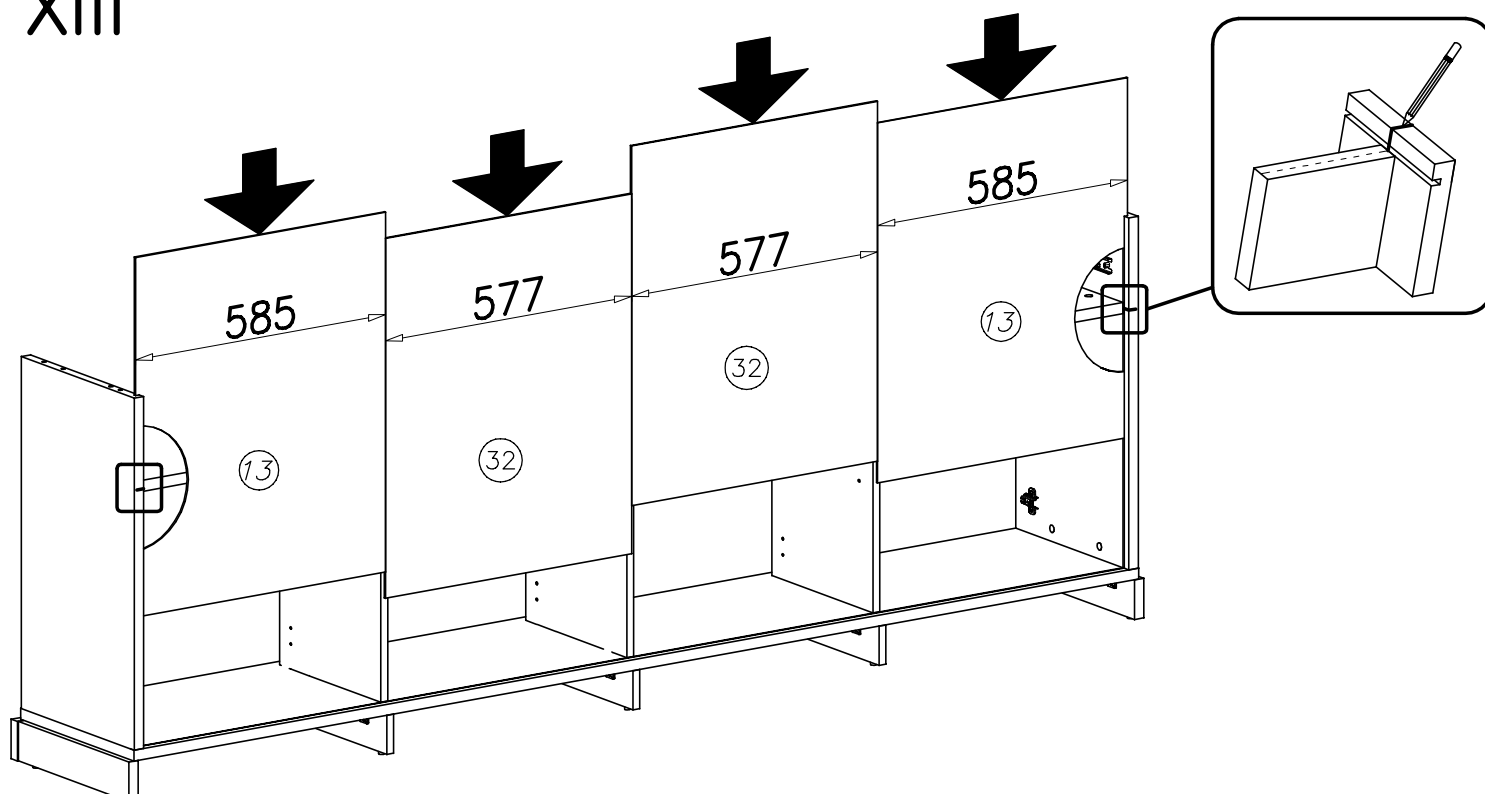











XIV

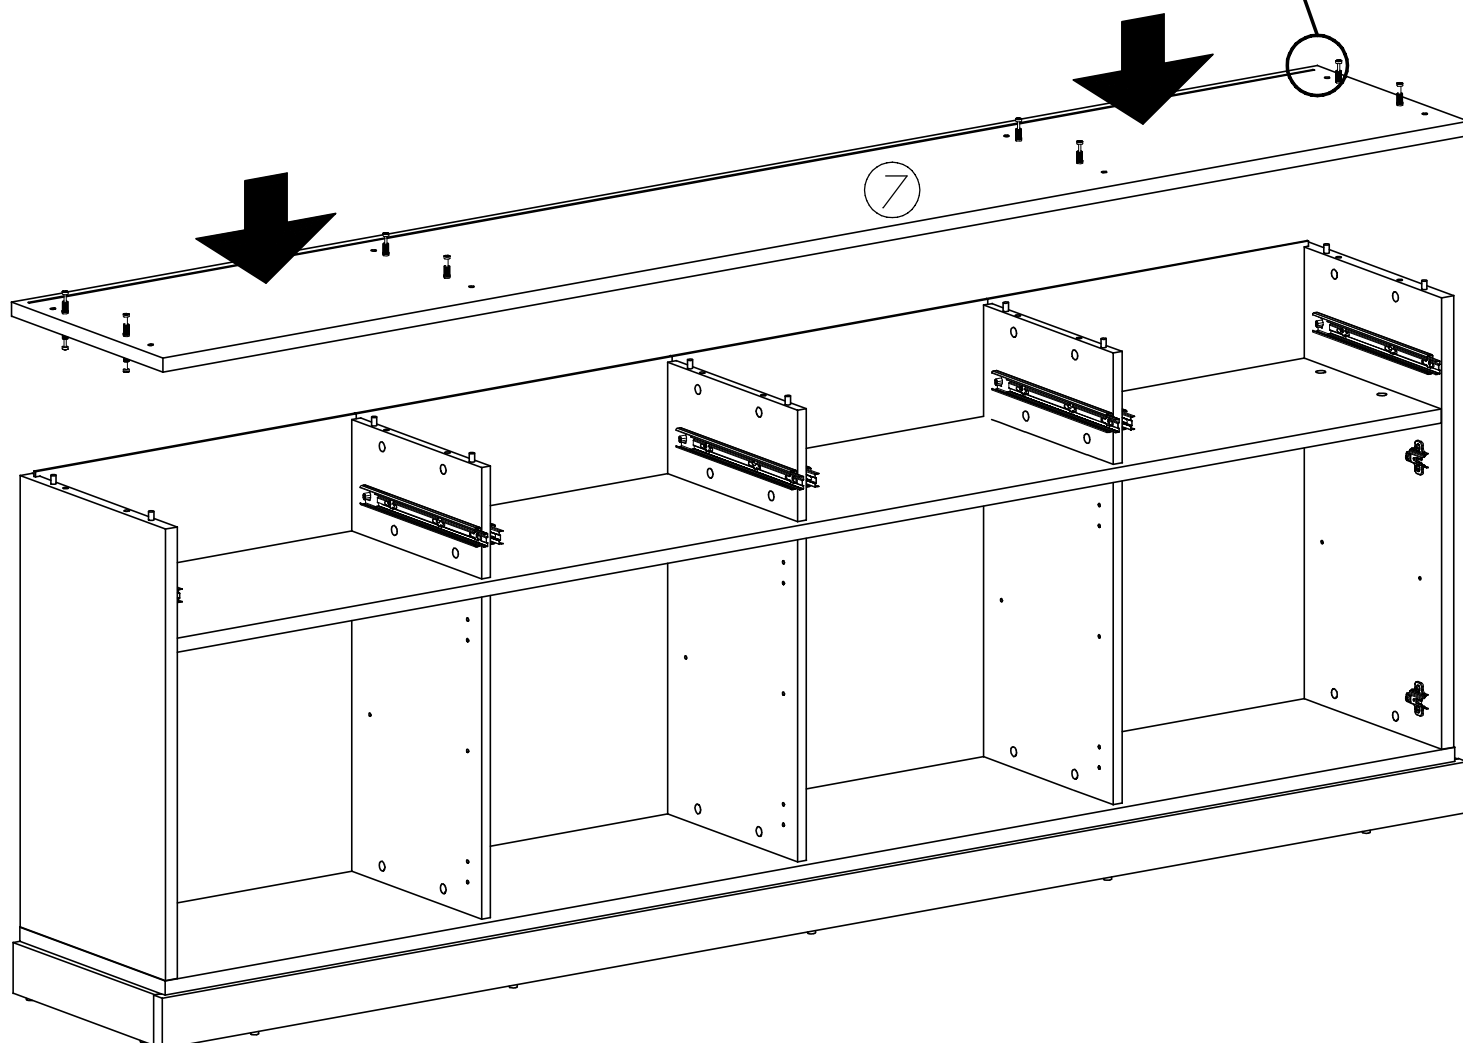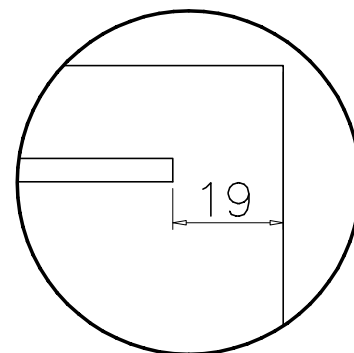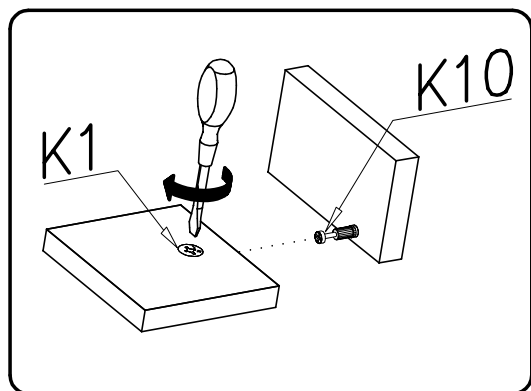







XV

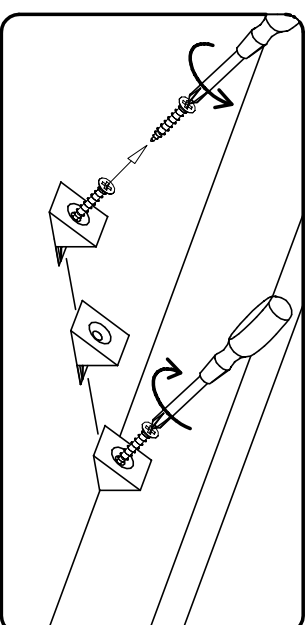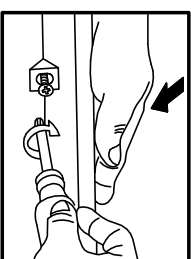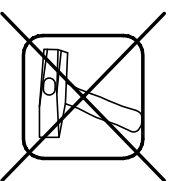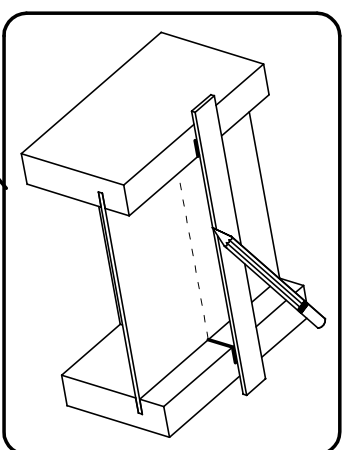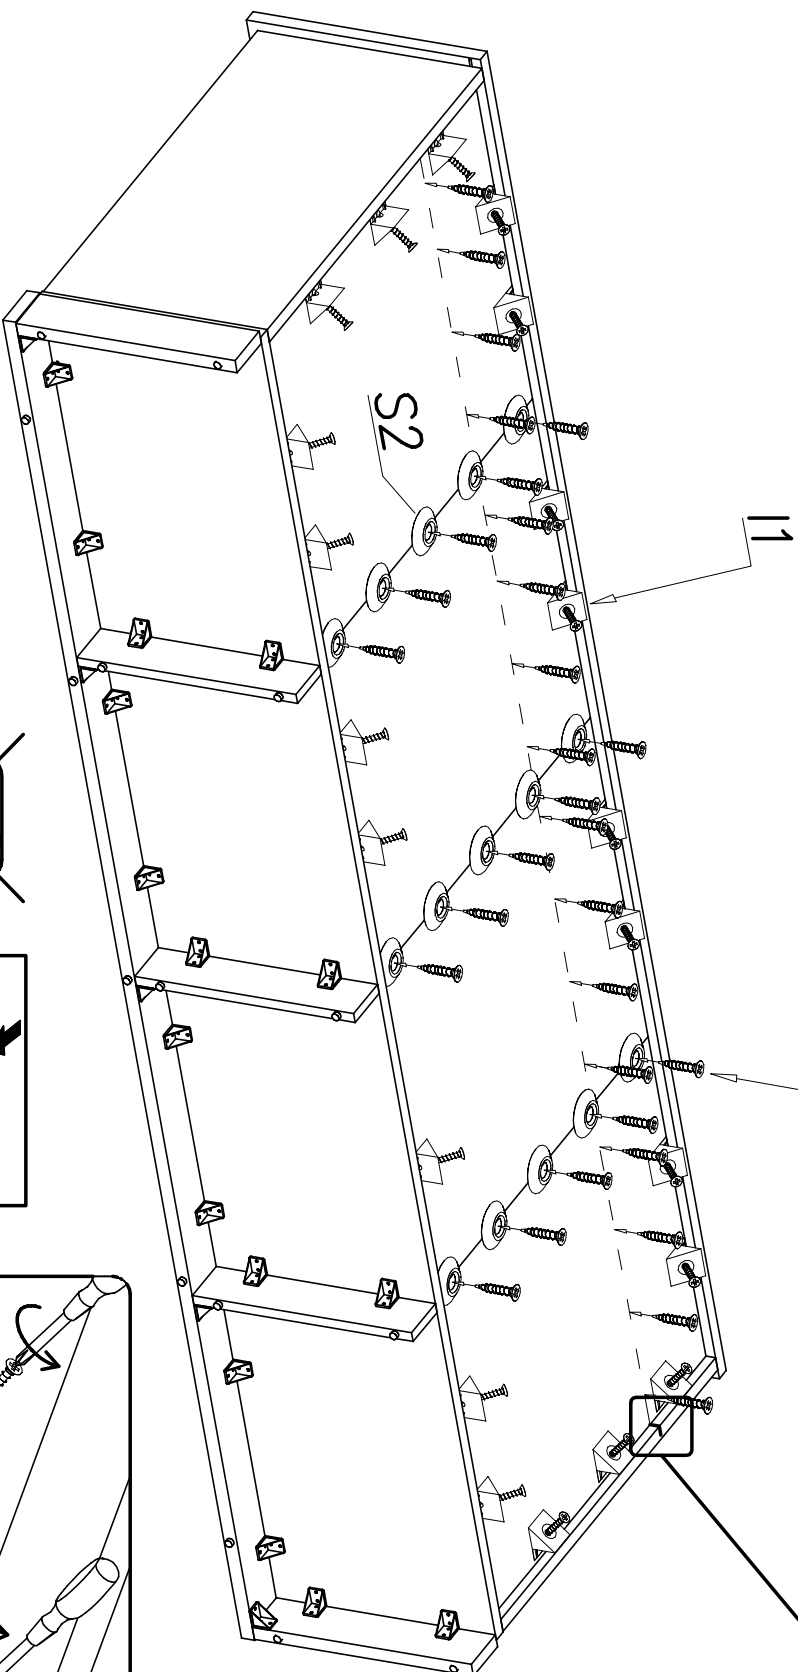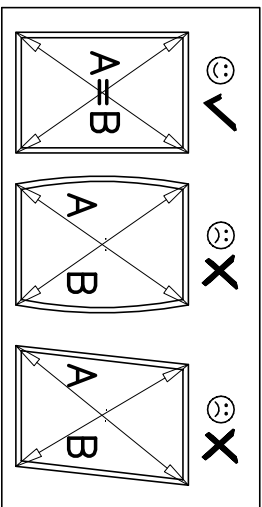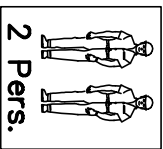





XVI

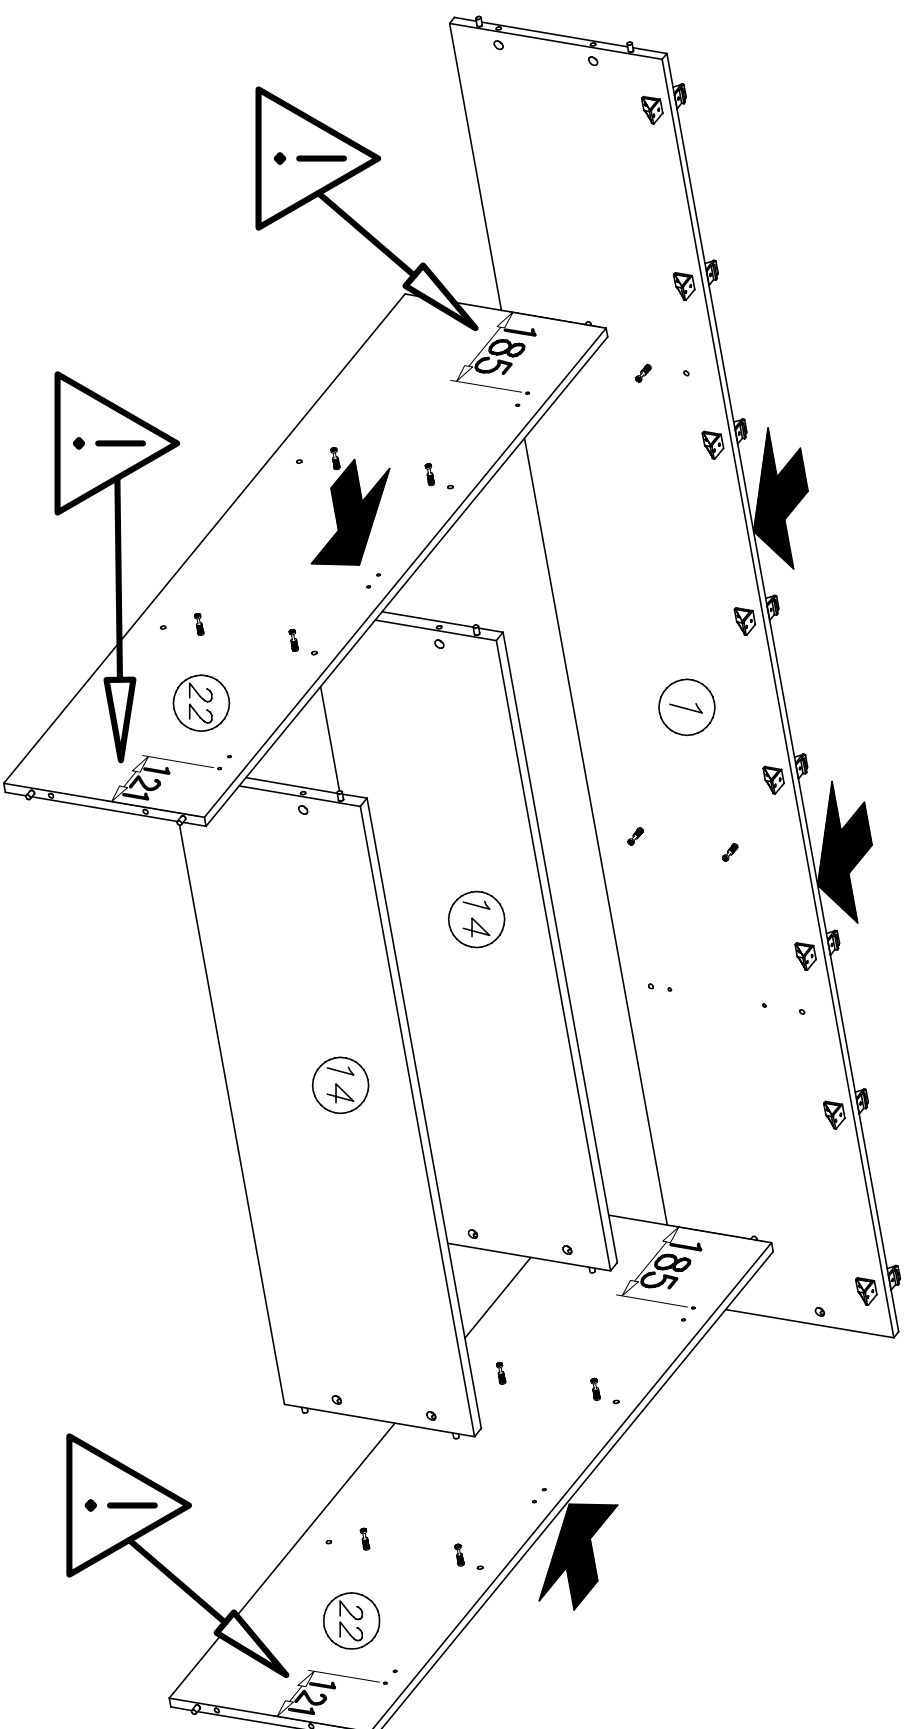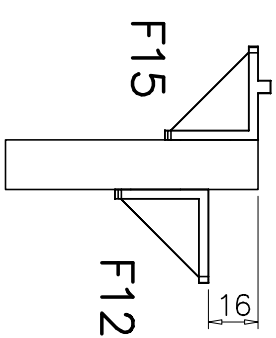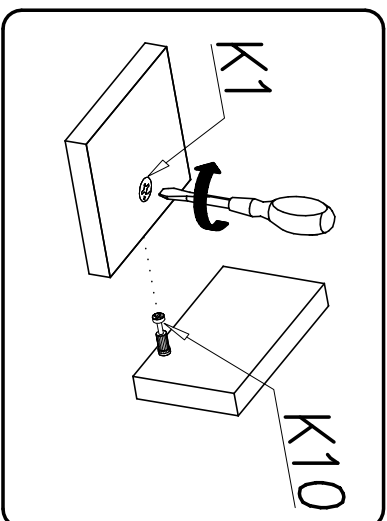





XVII

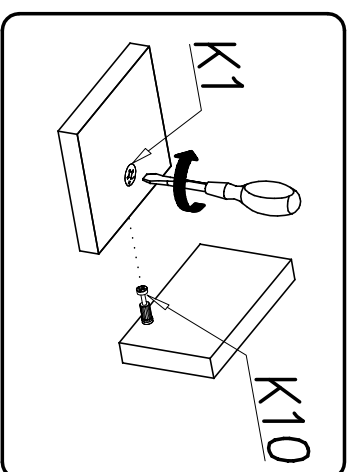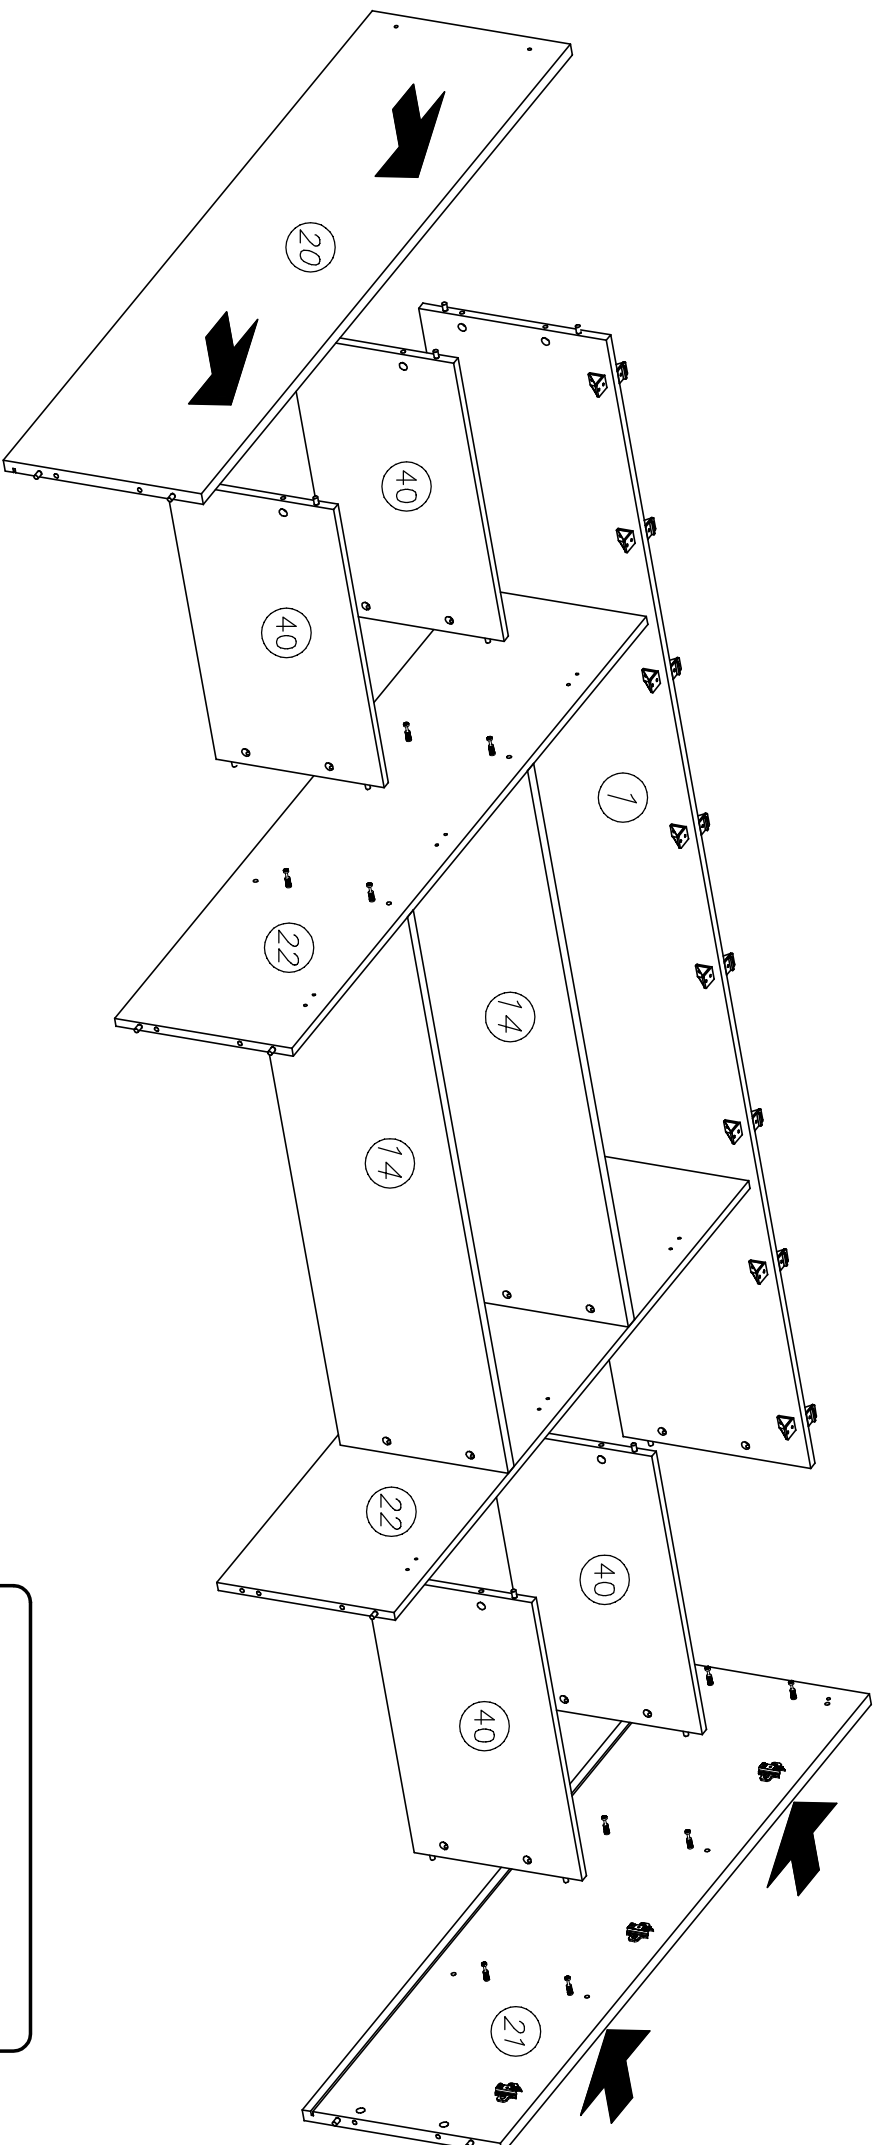




XVIII

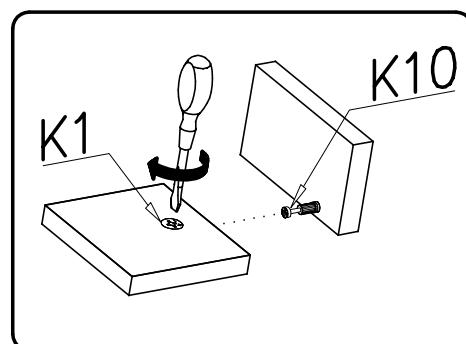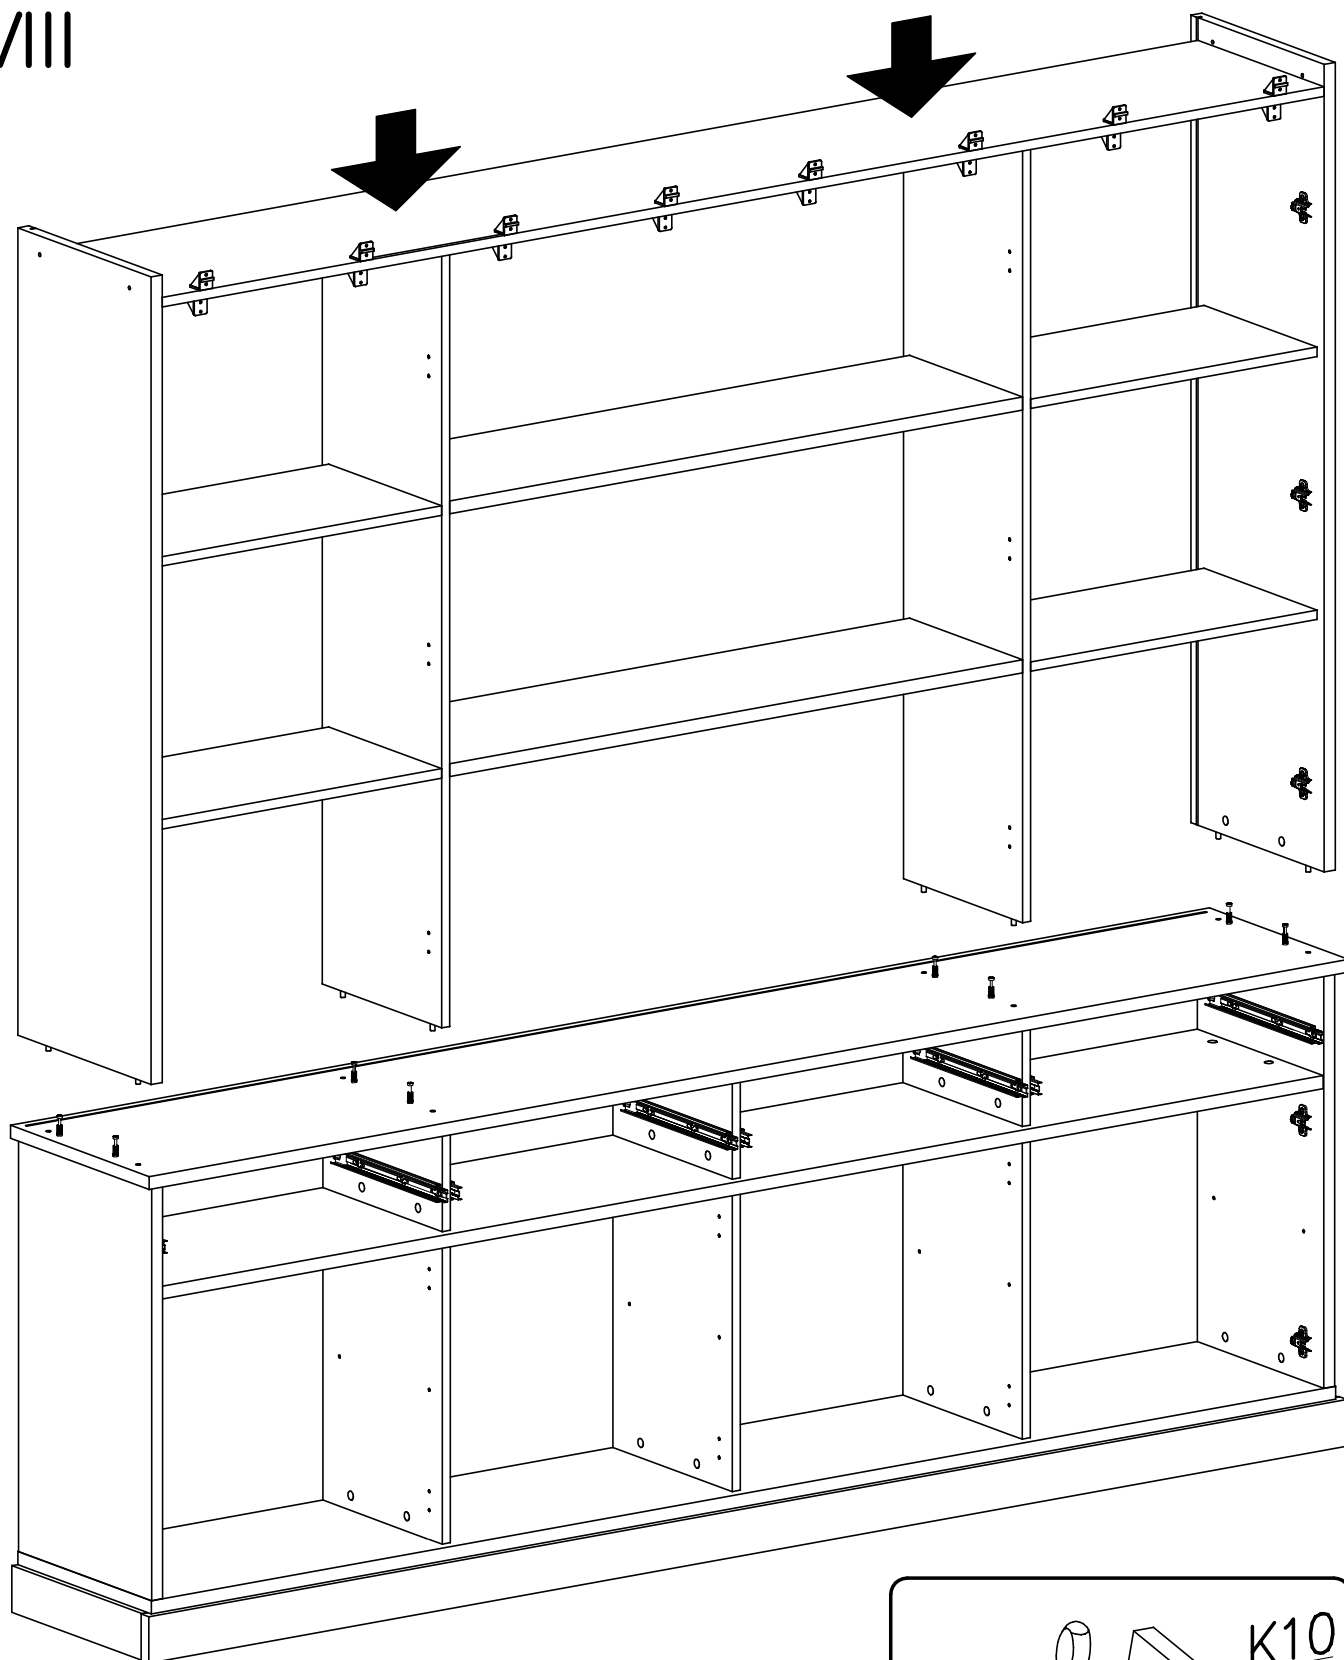




XIX

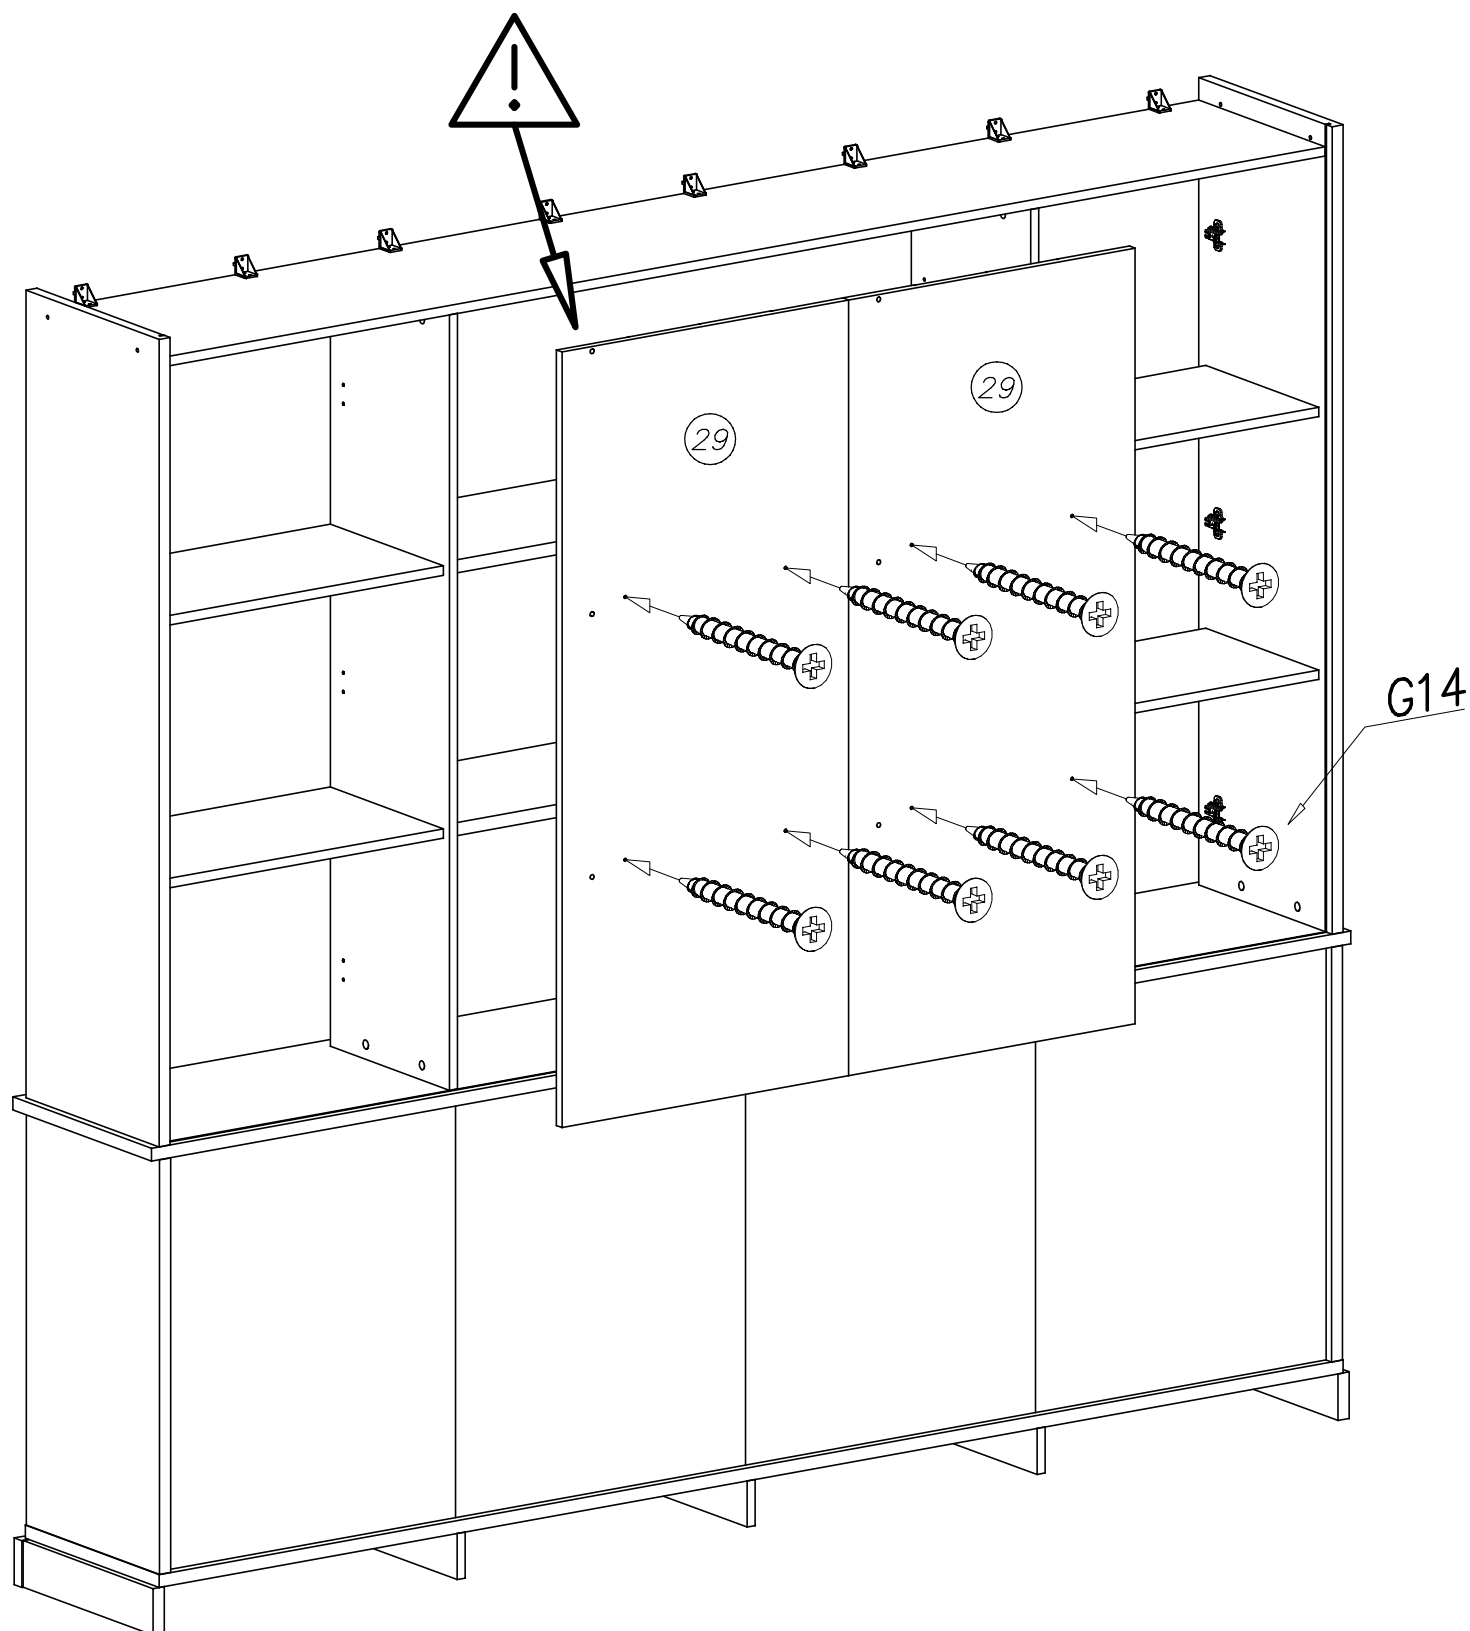










XX

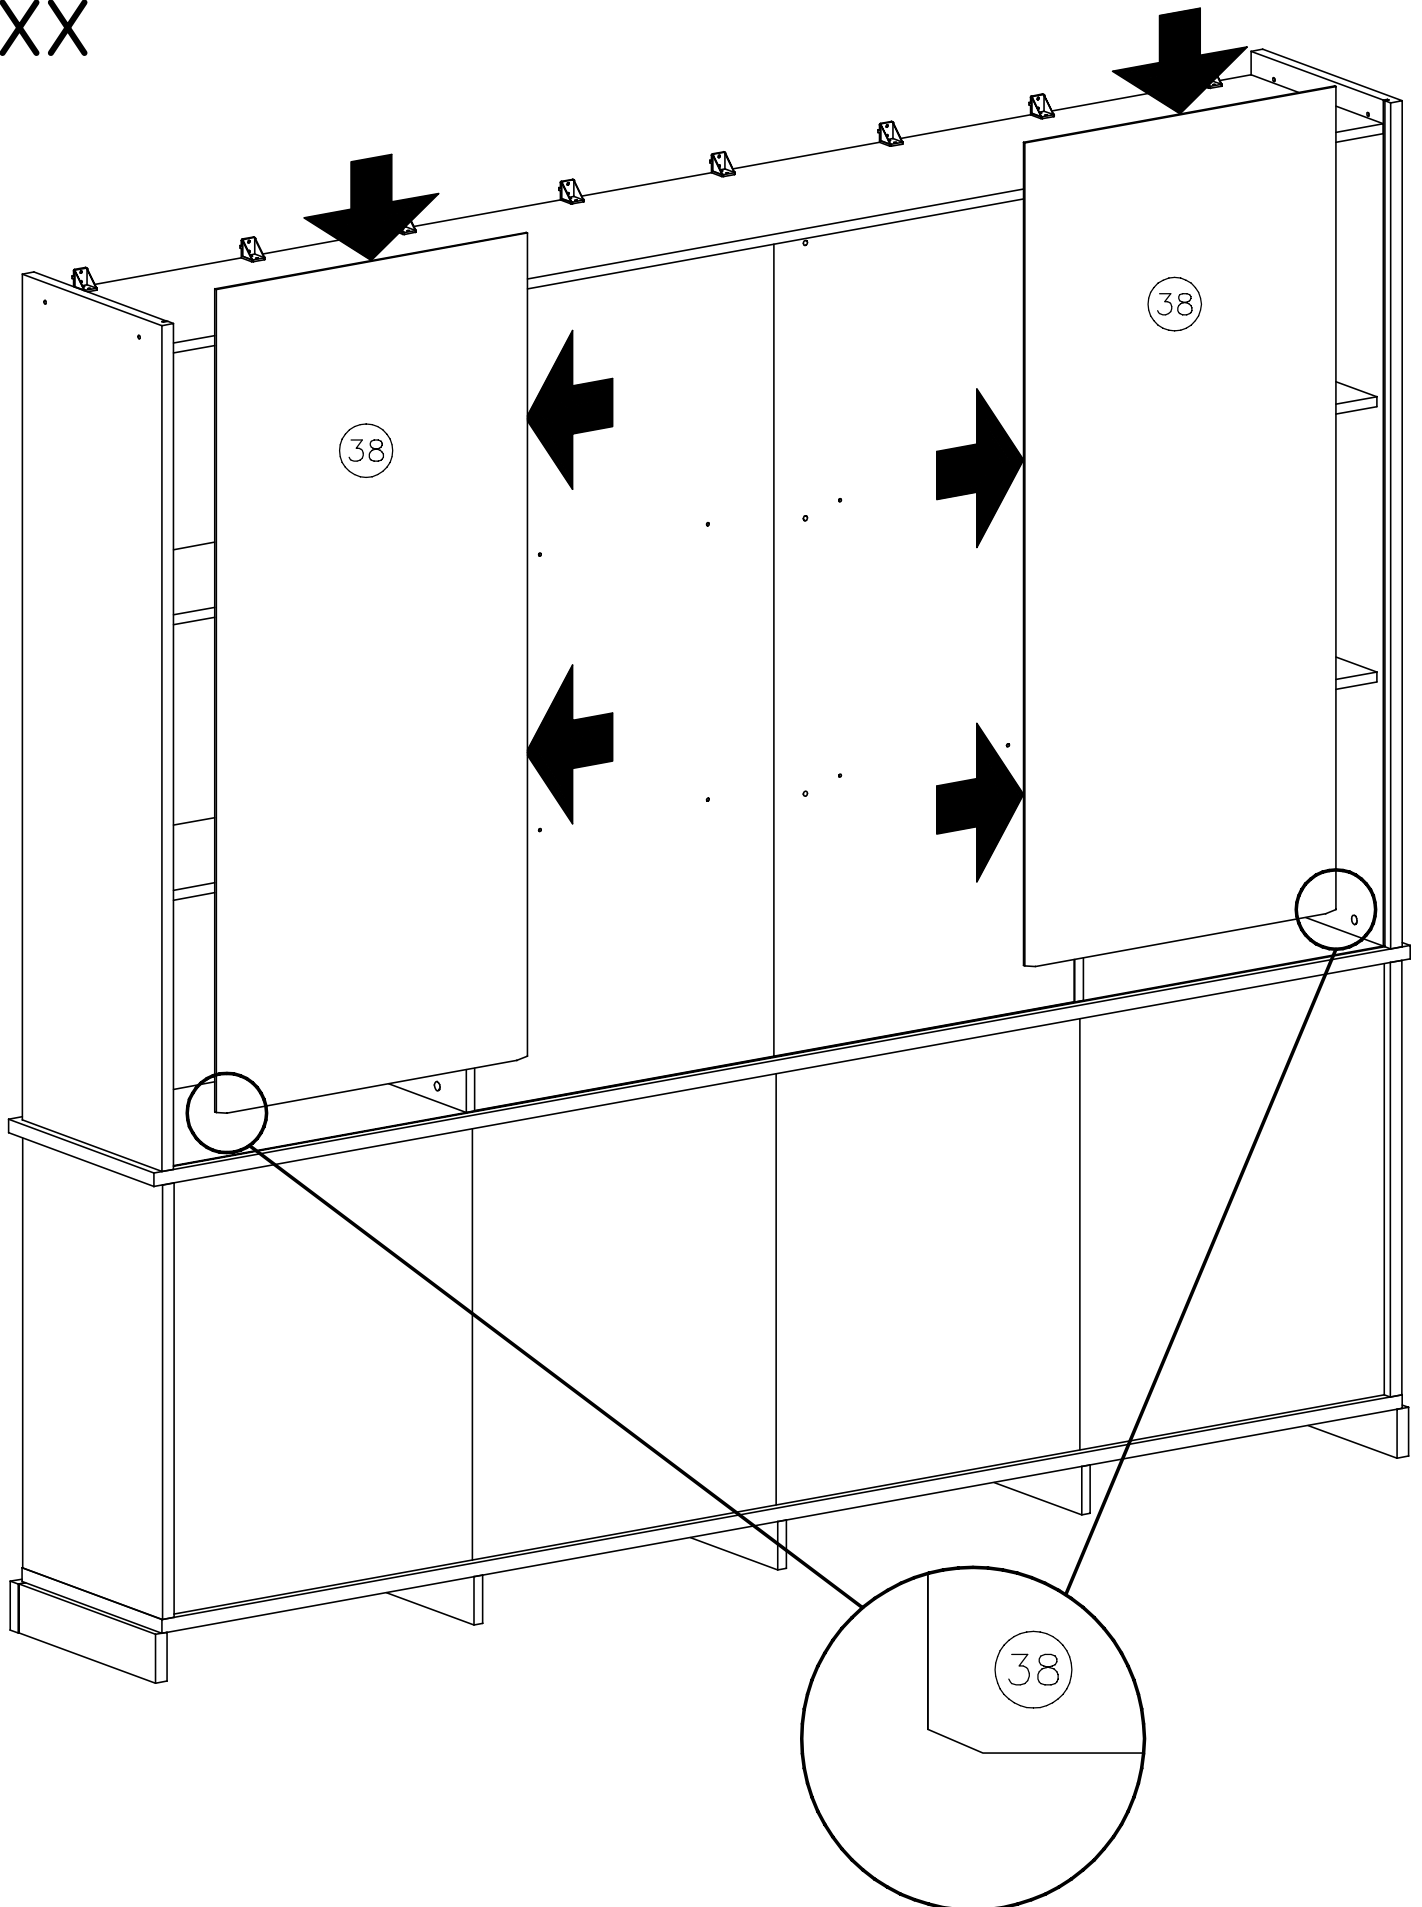




XXI

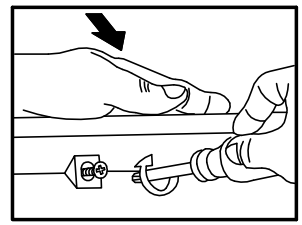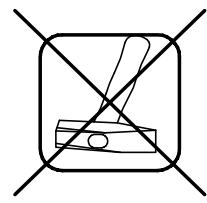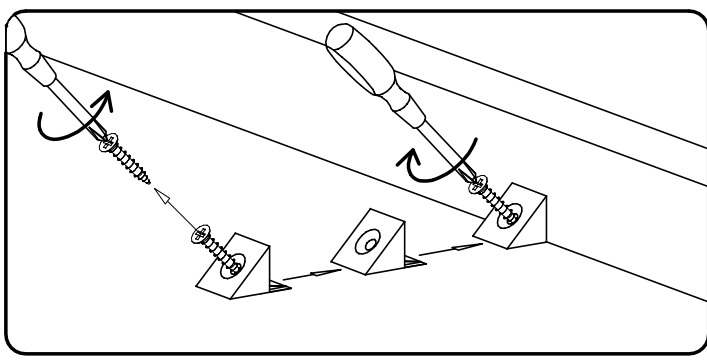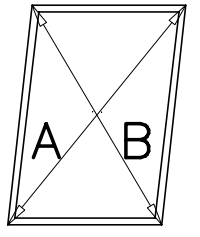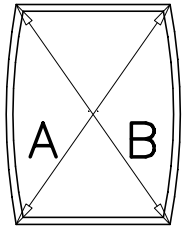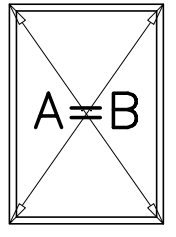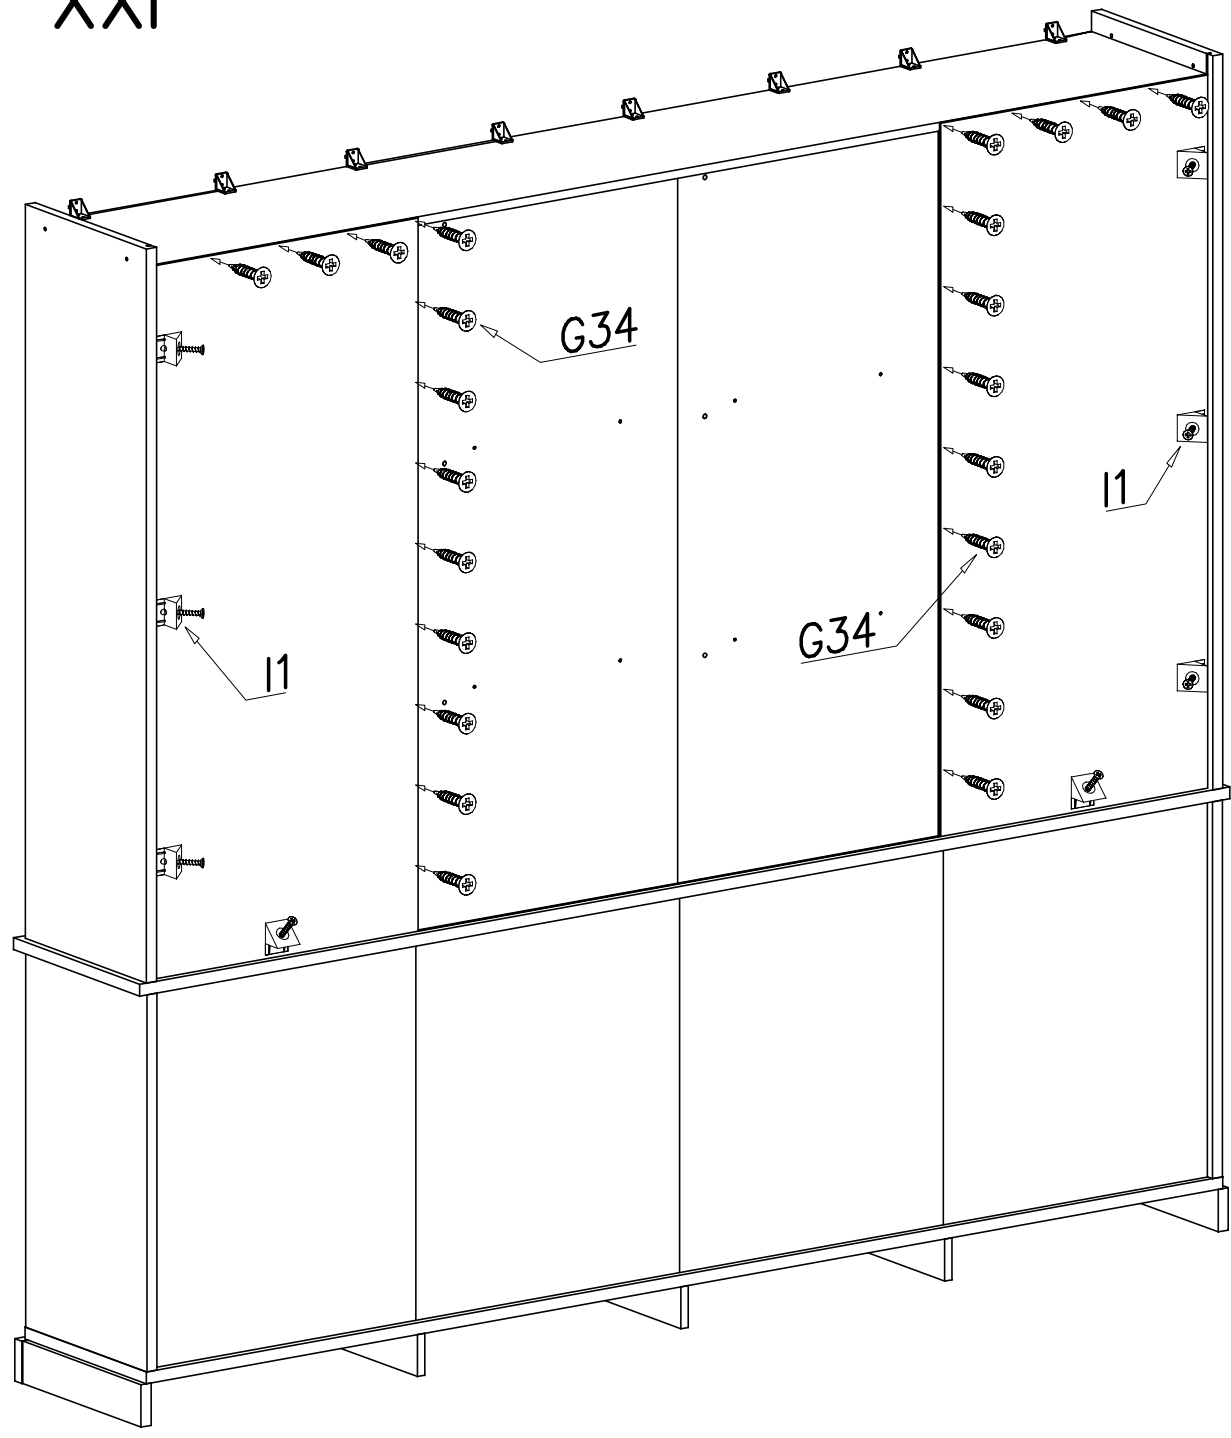




XXII

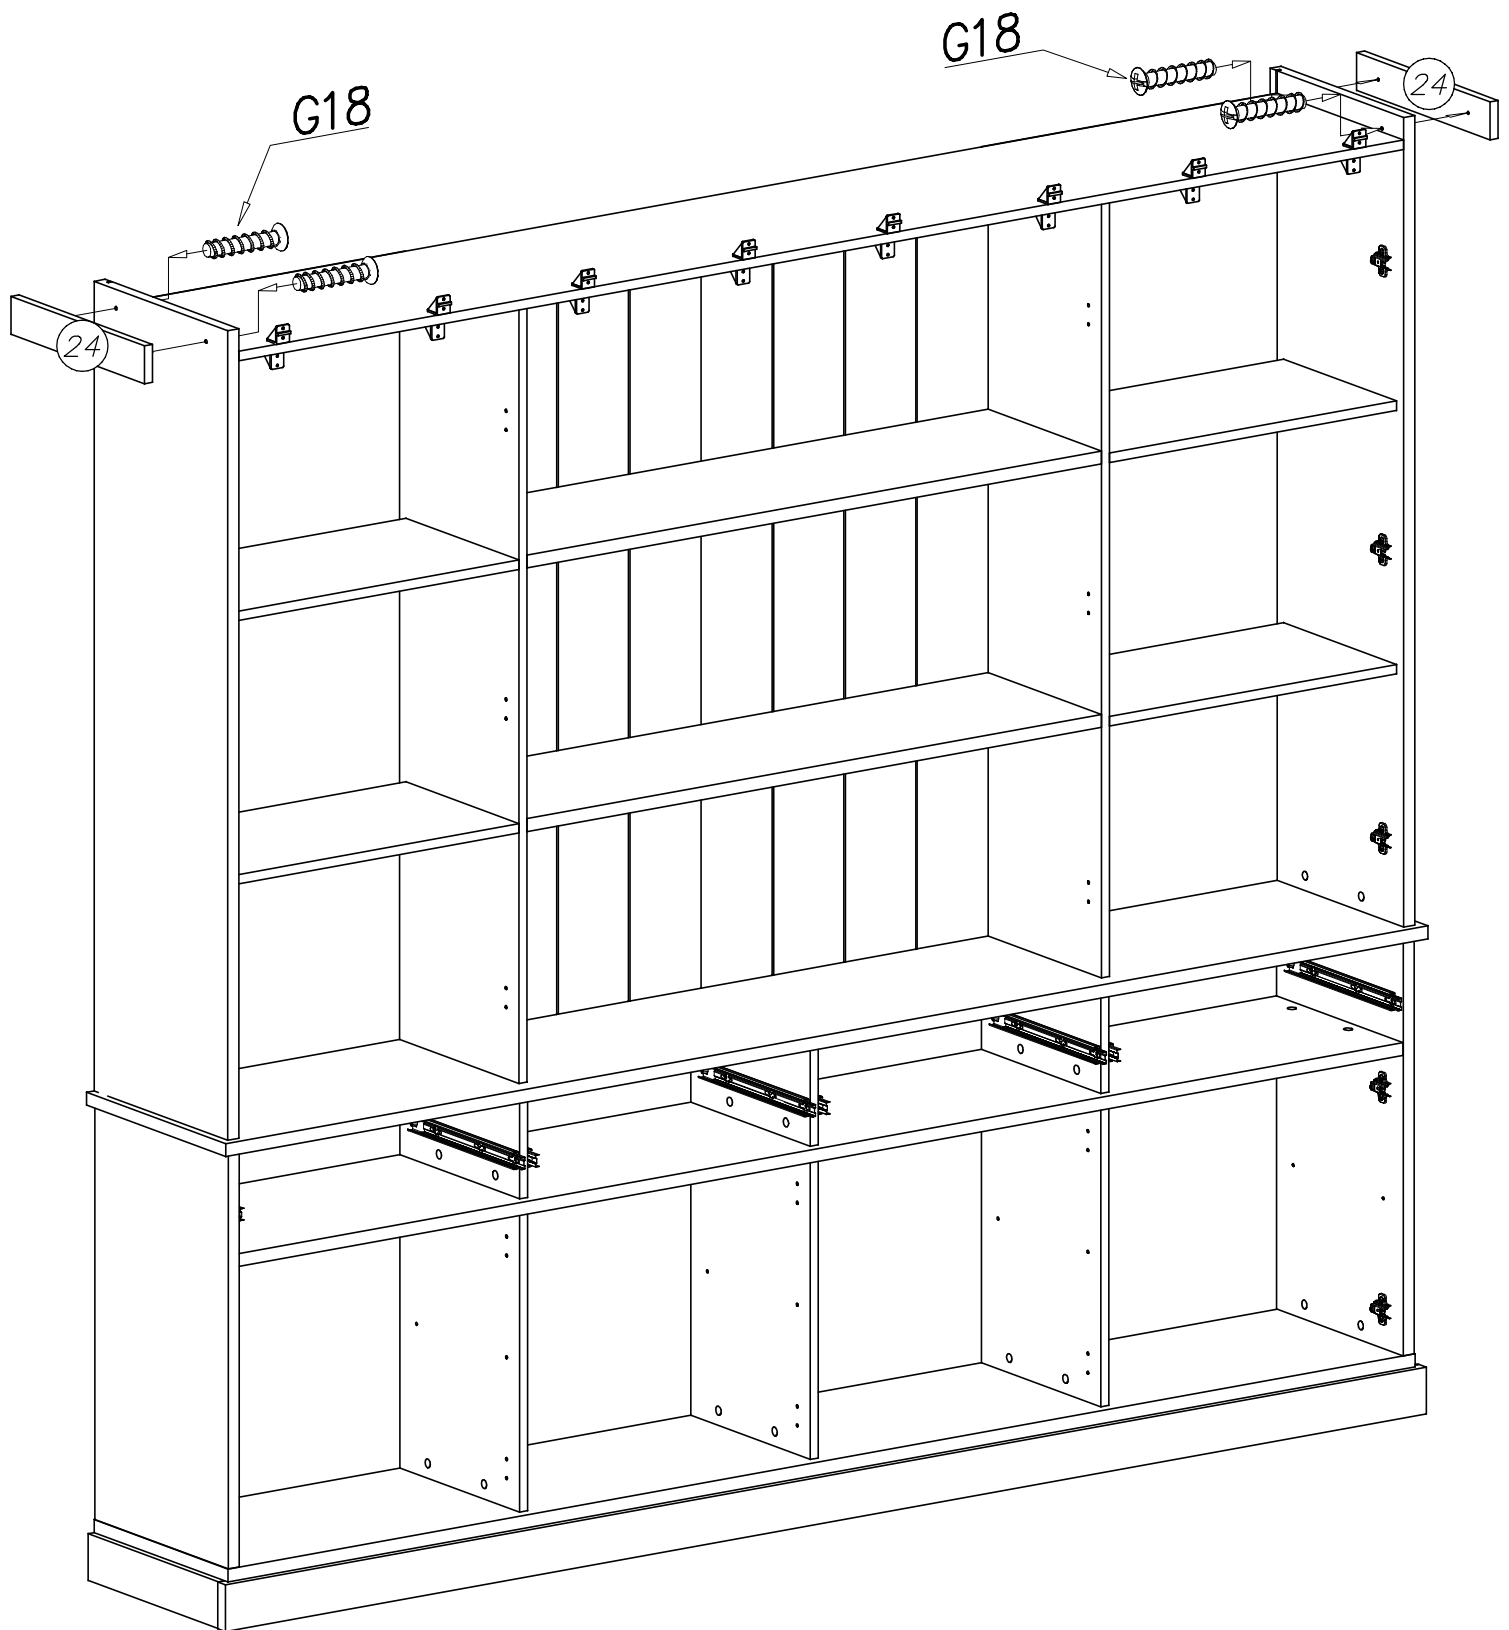





XXIII

1.

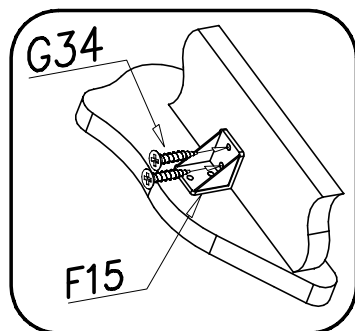


2.

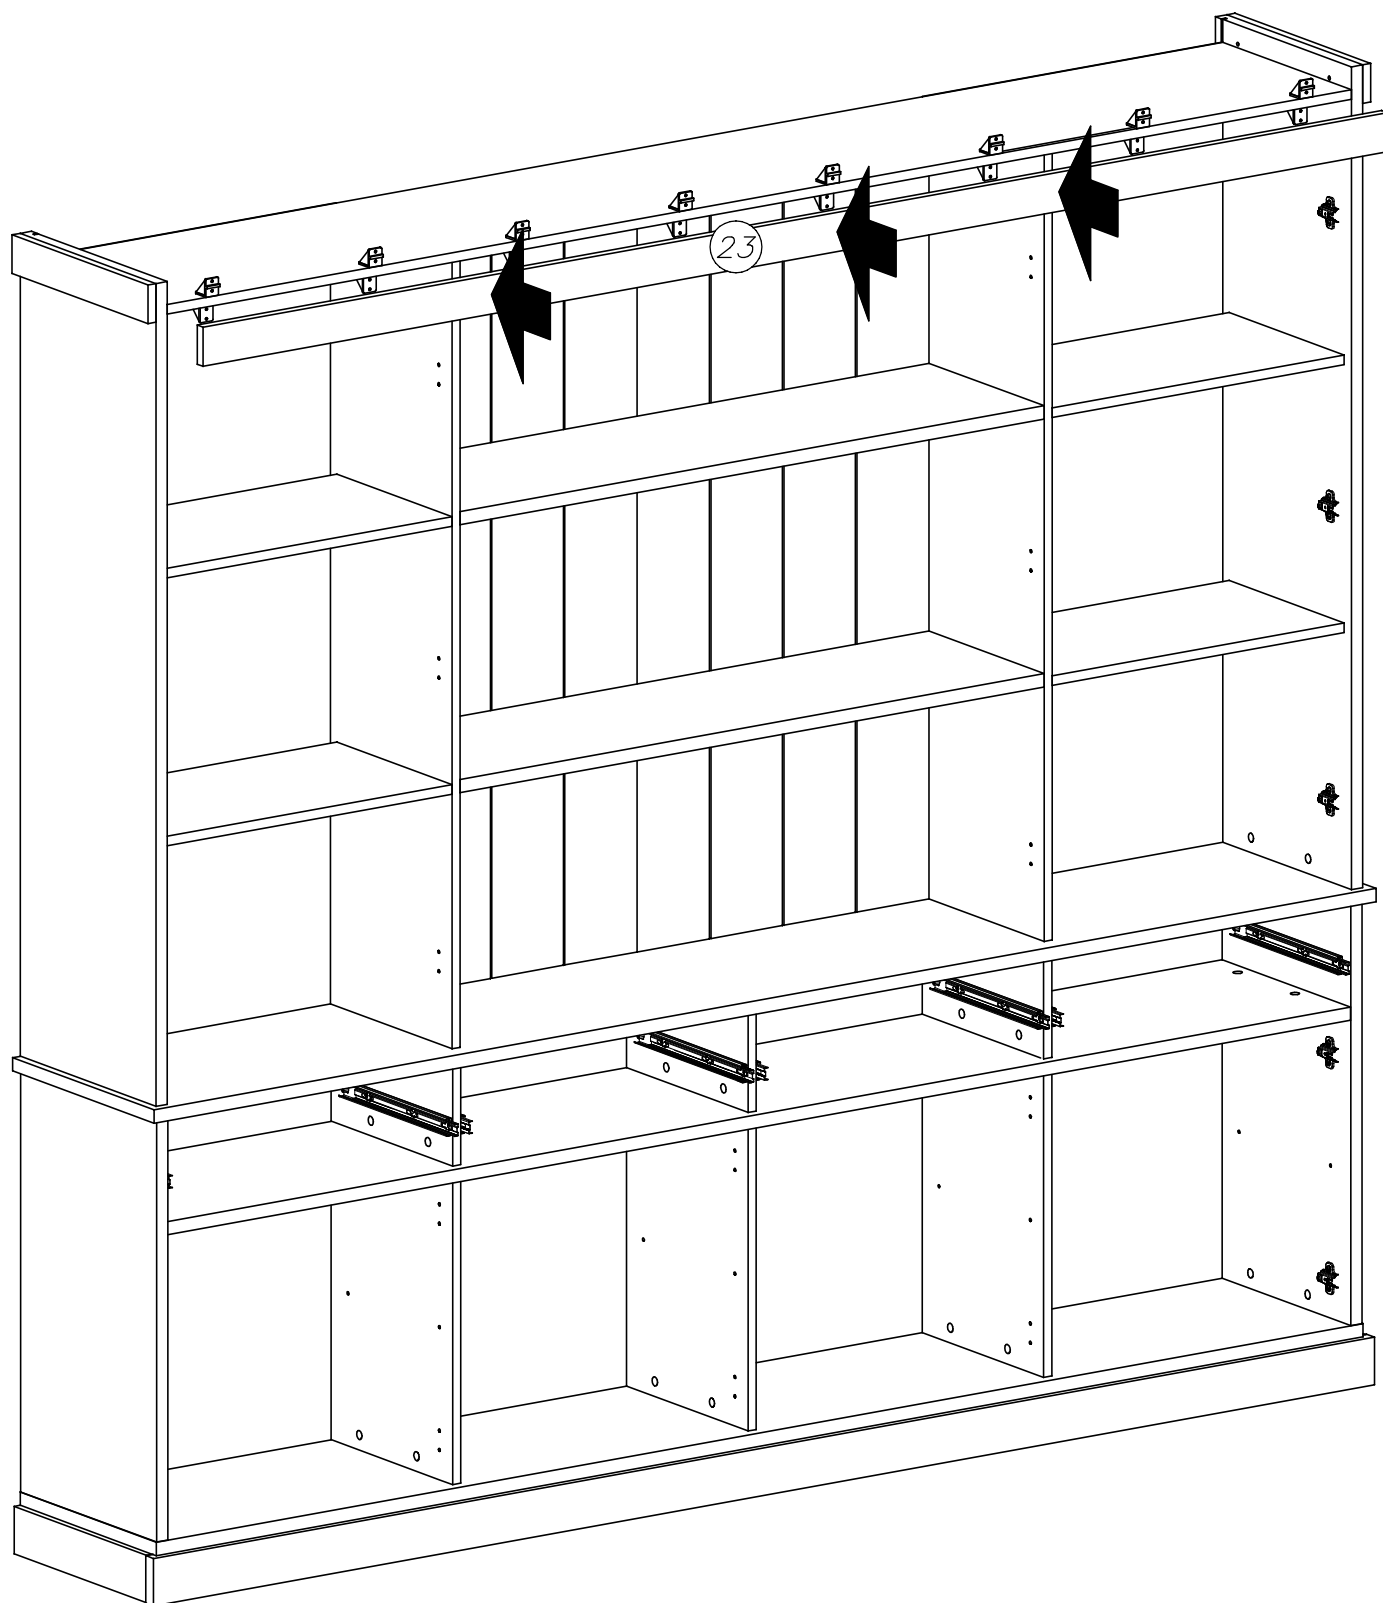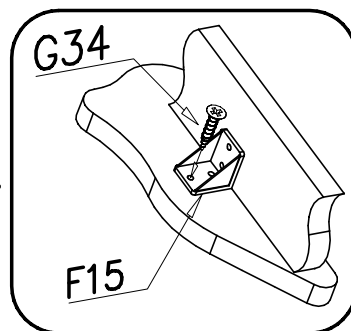





XXIV

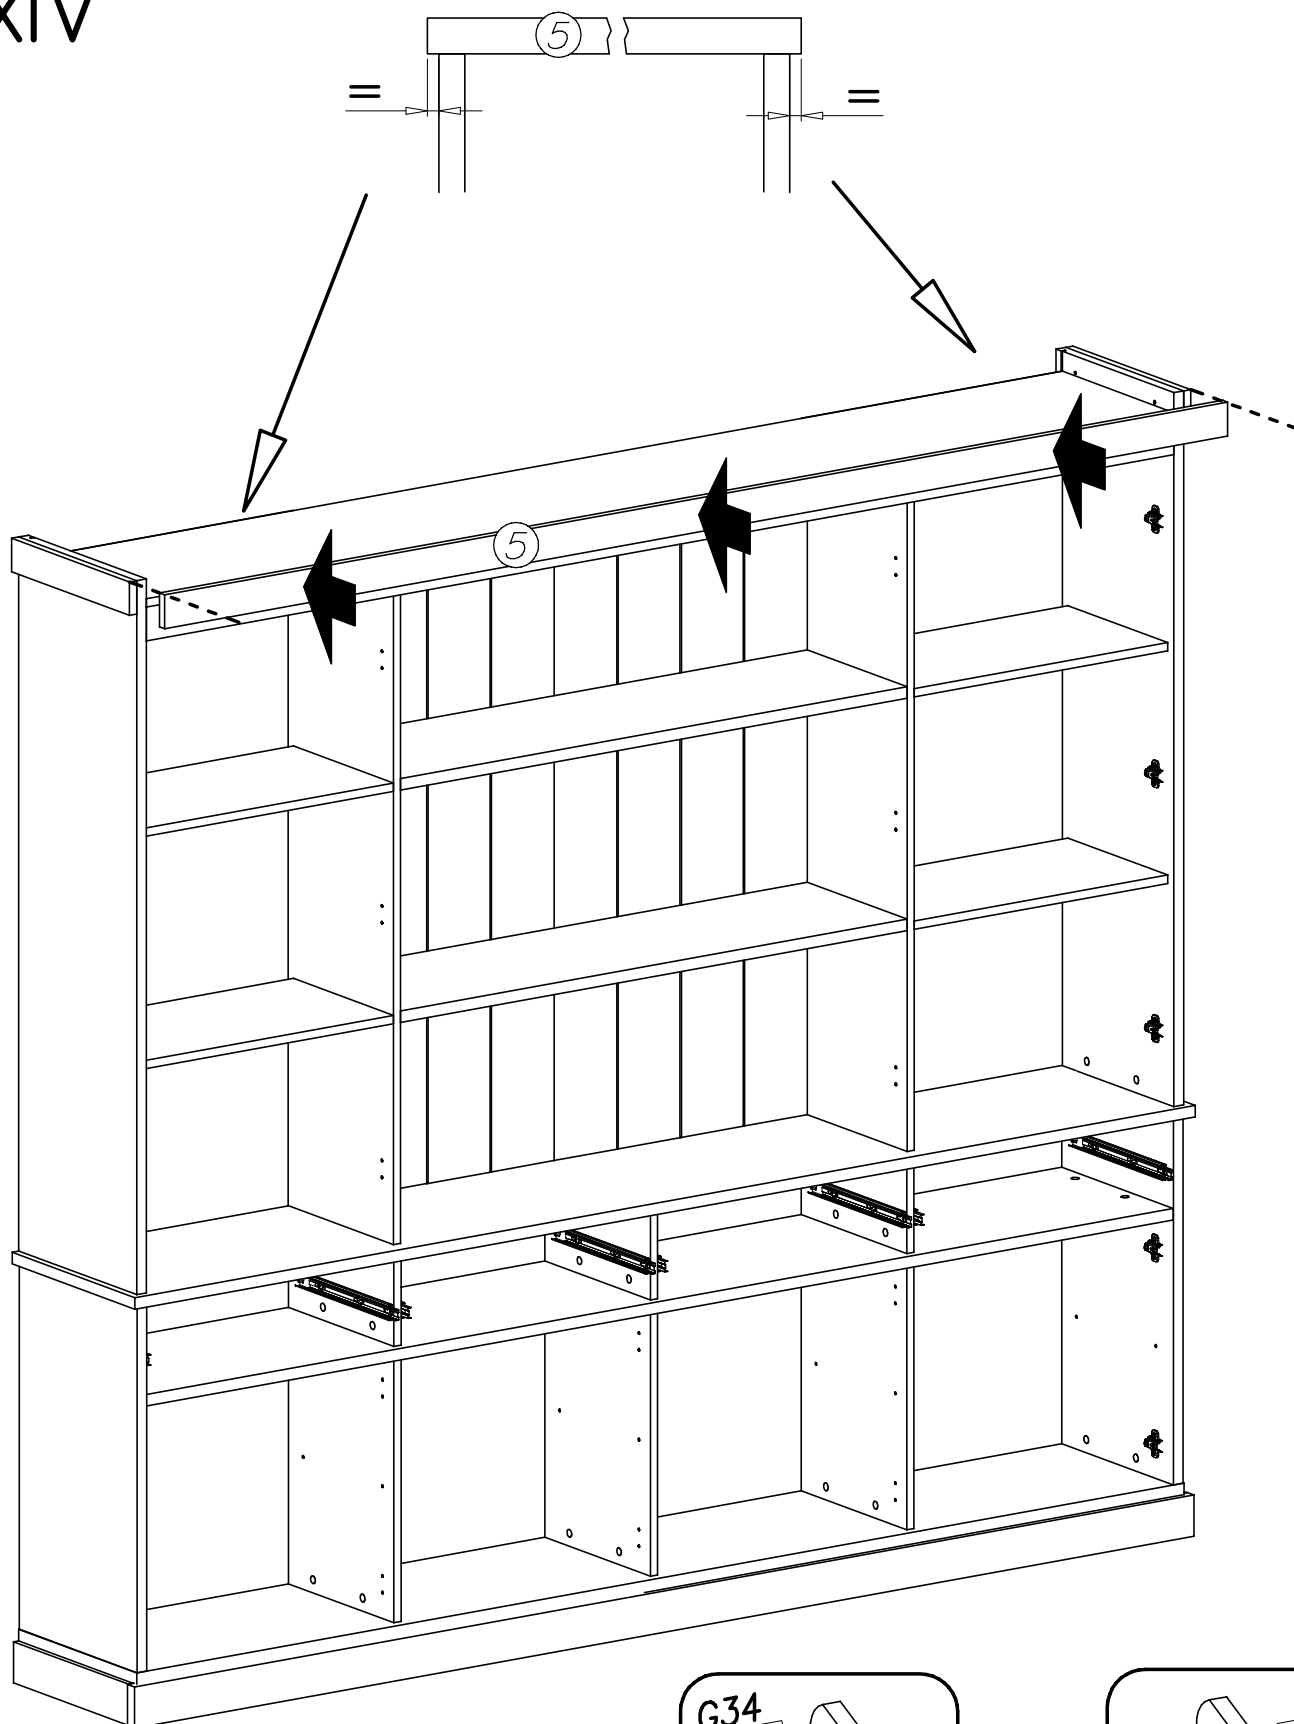

1.






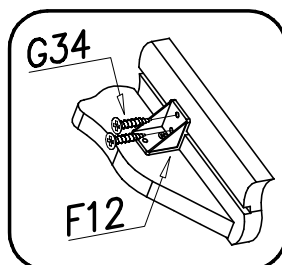


2.

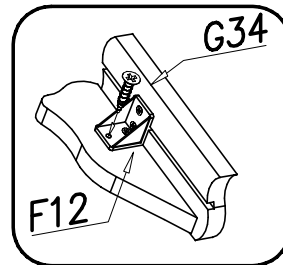











XXV

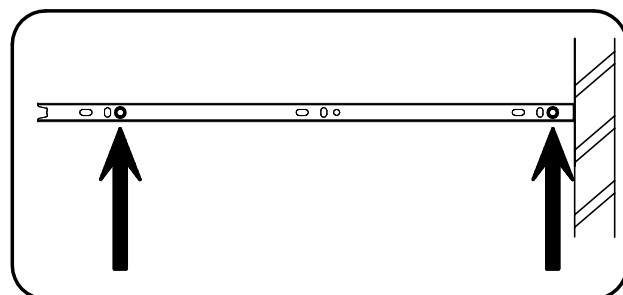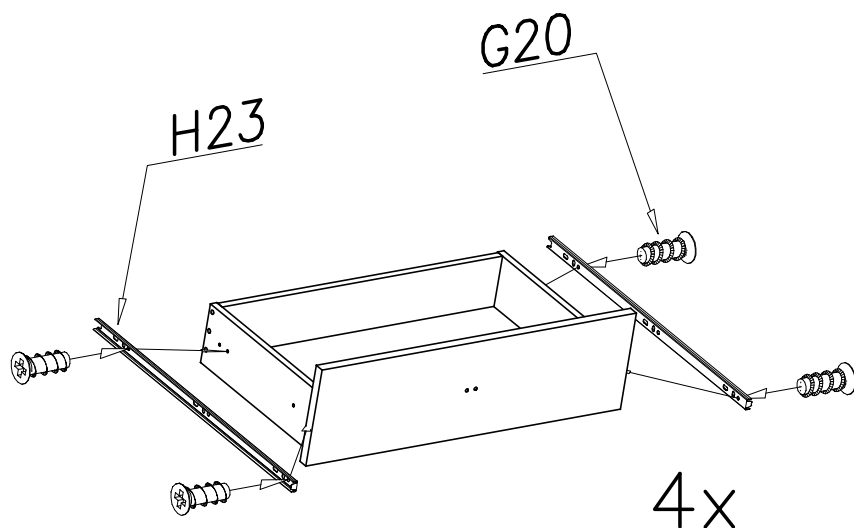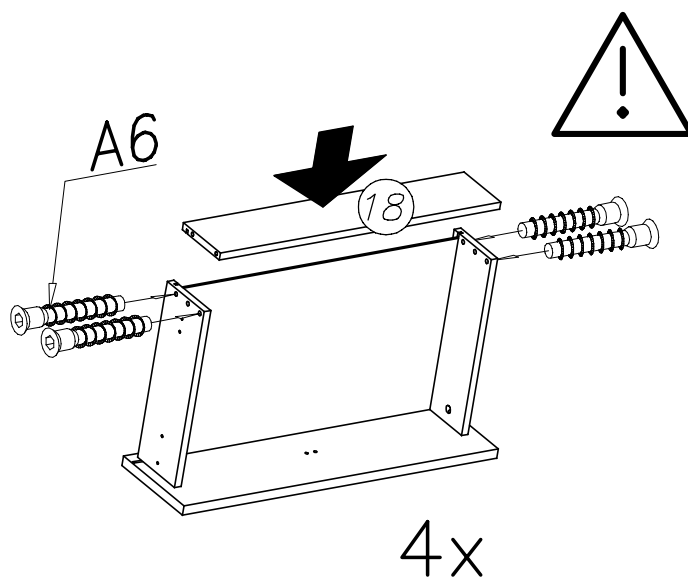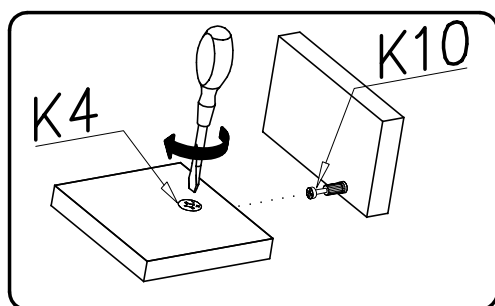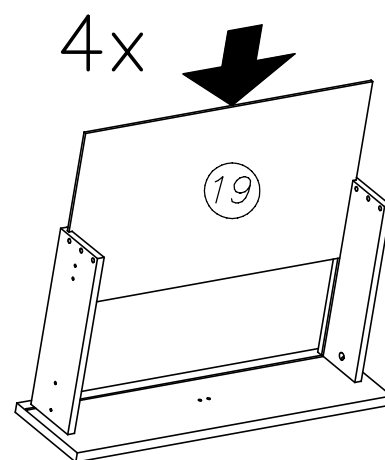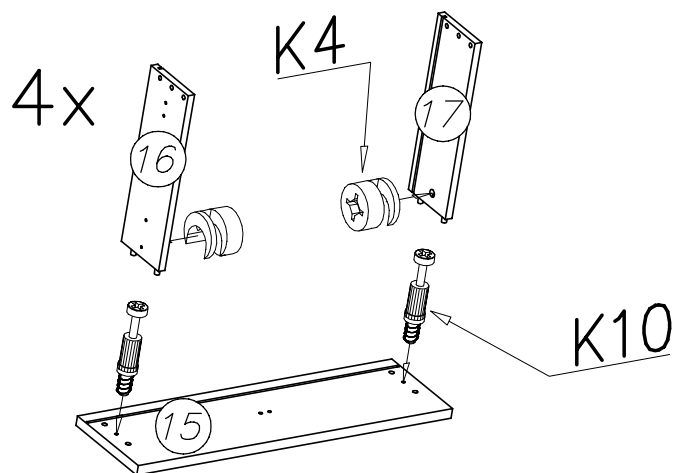





XXVI

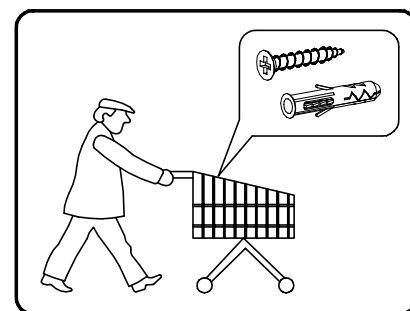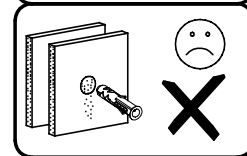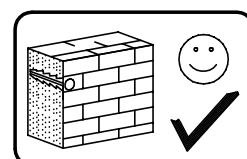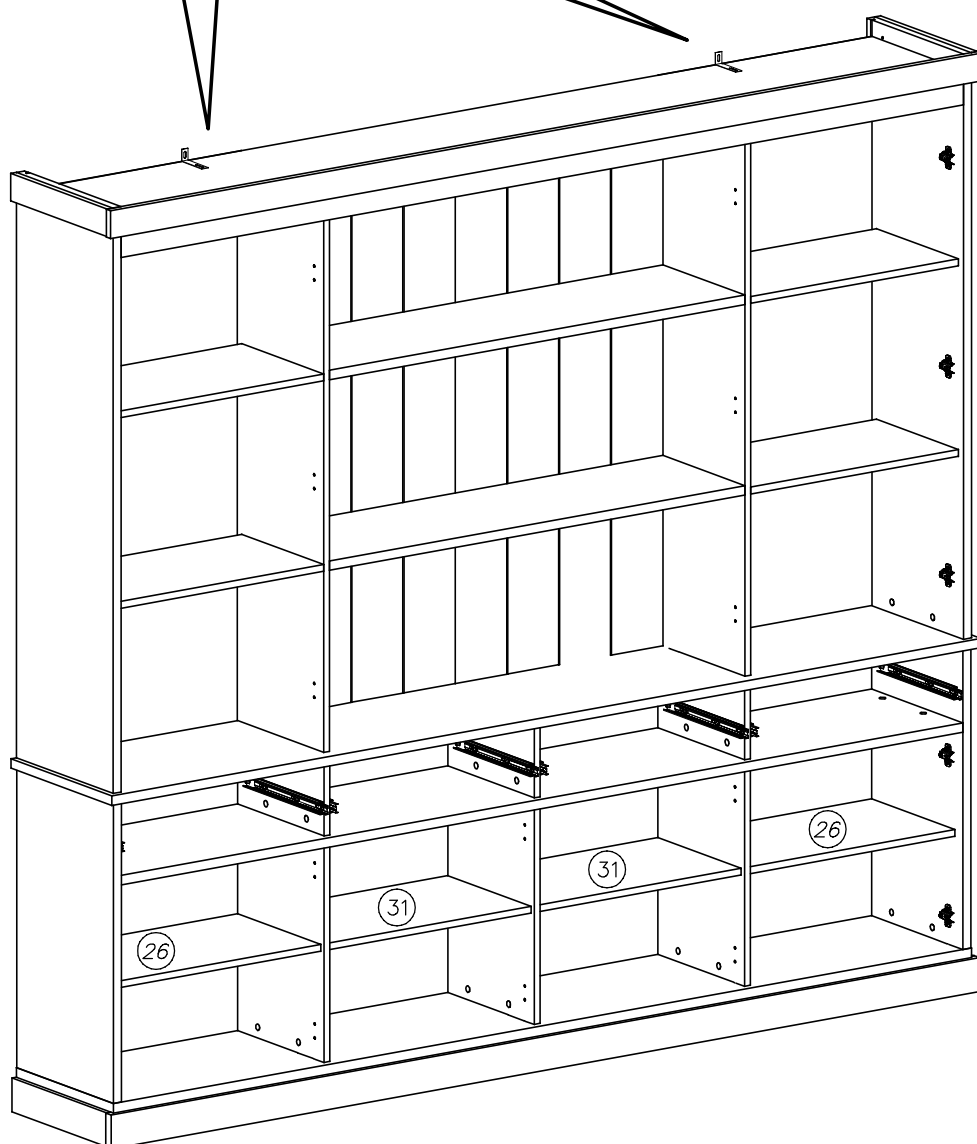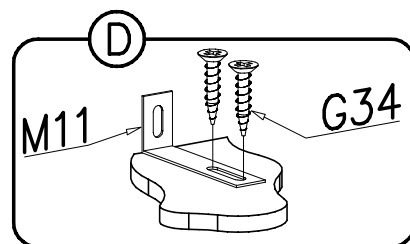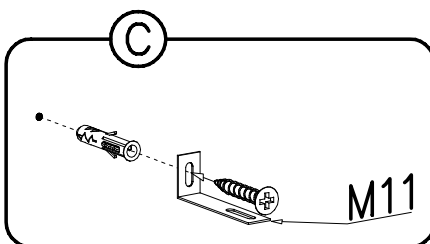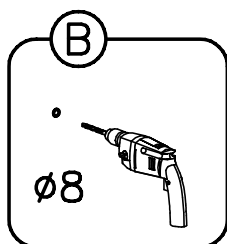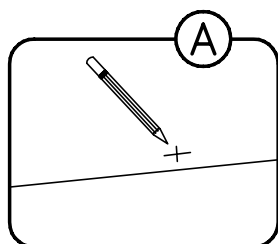





1

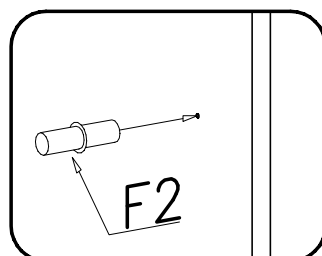



2

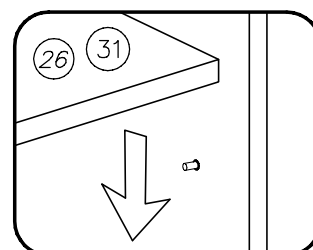

XXVII

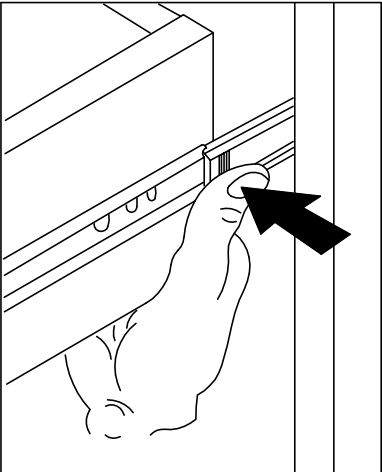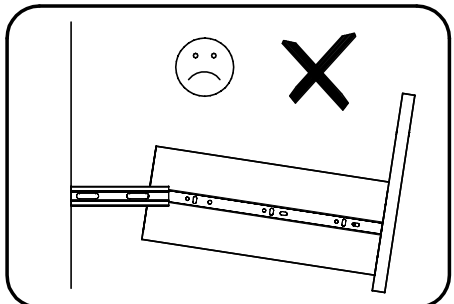
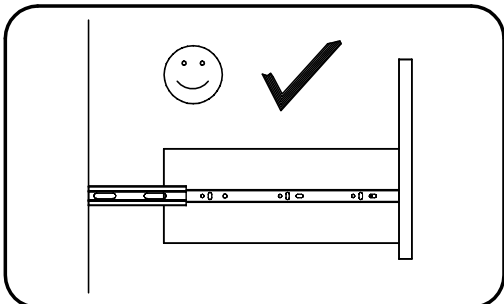
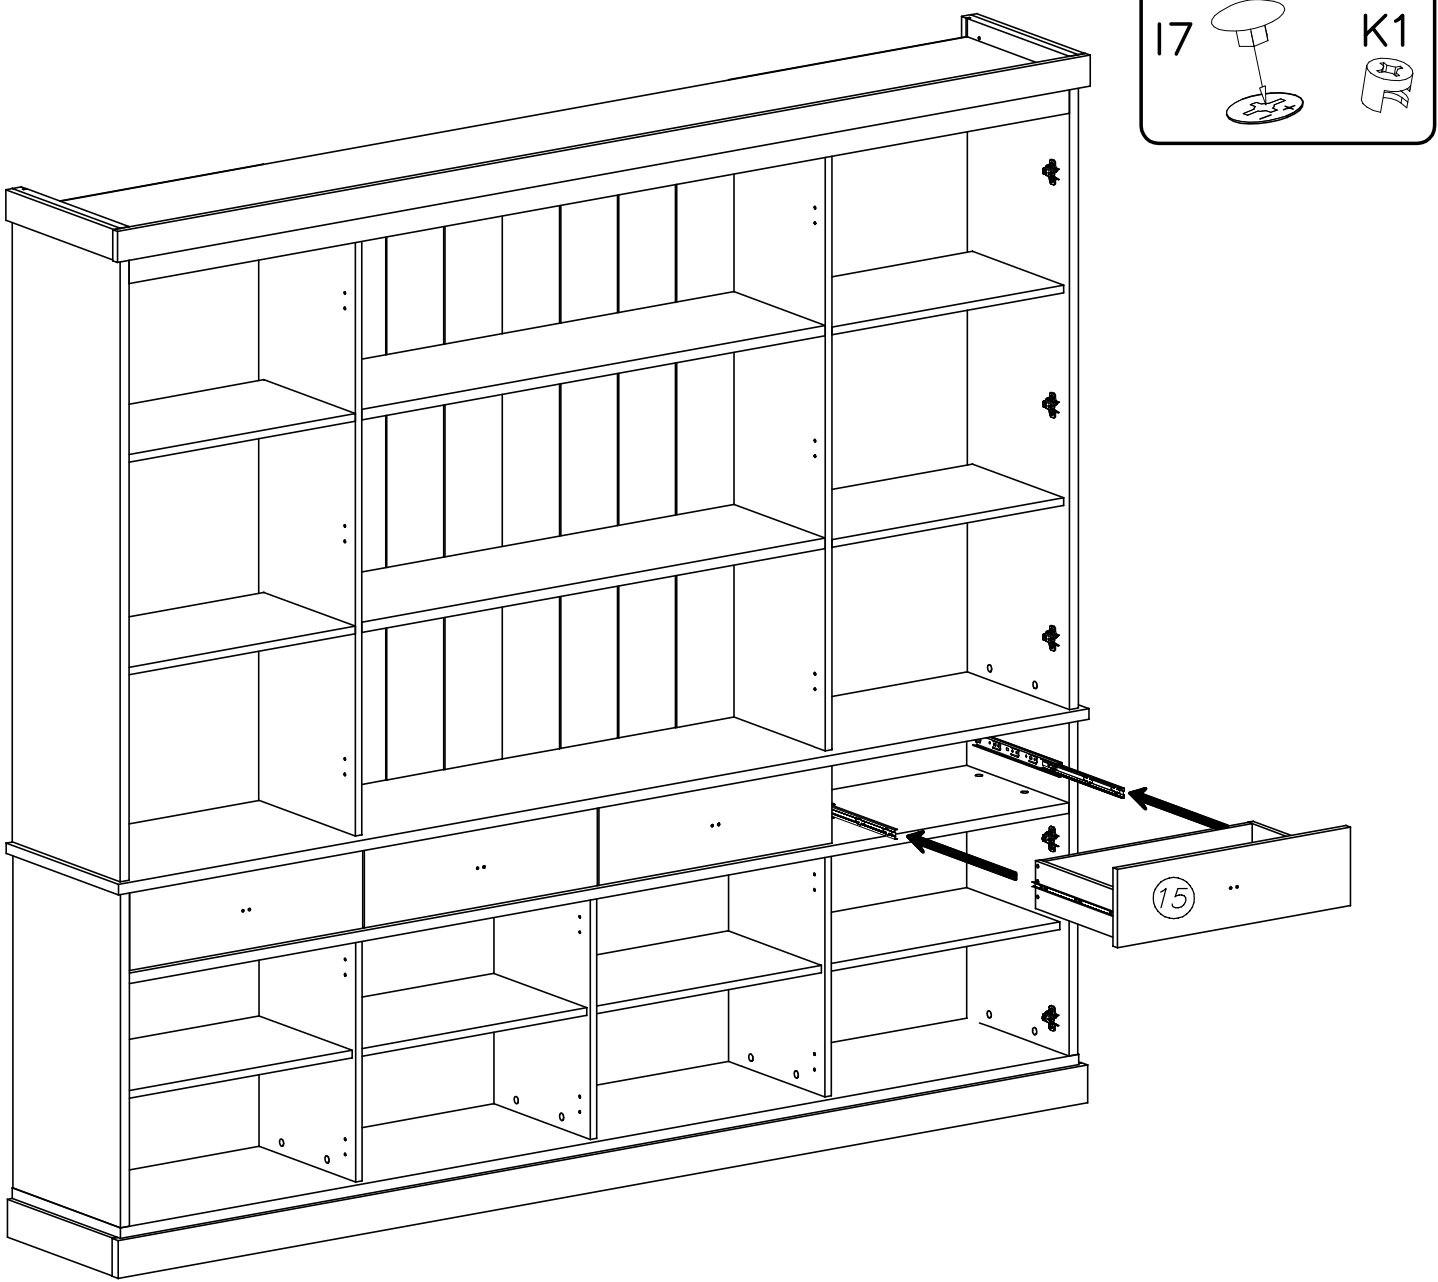


XXVIII


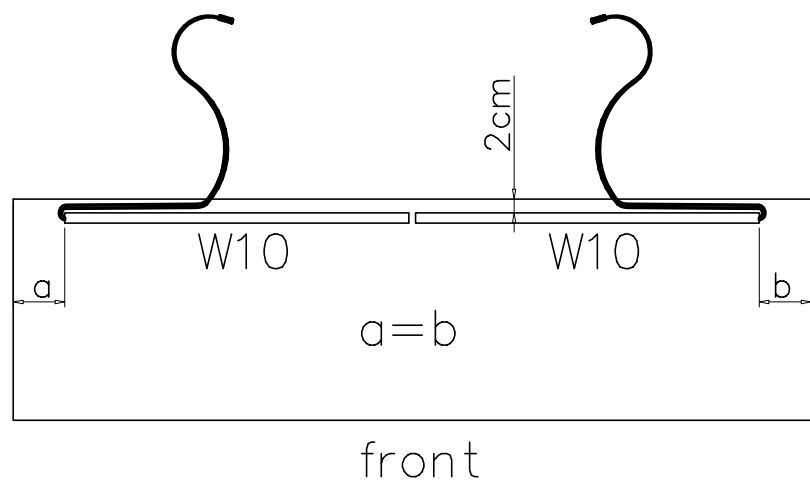
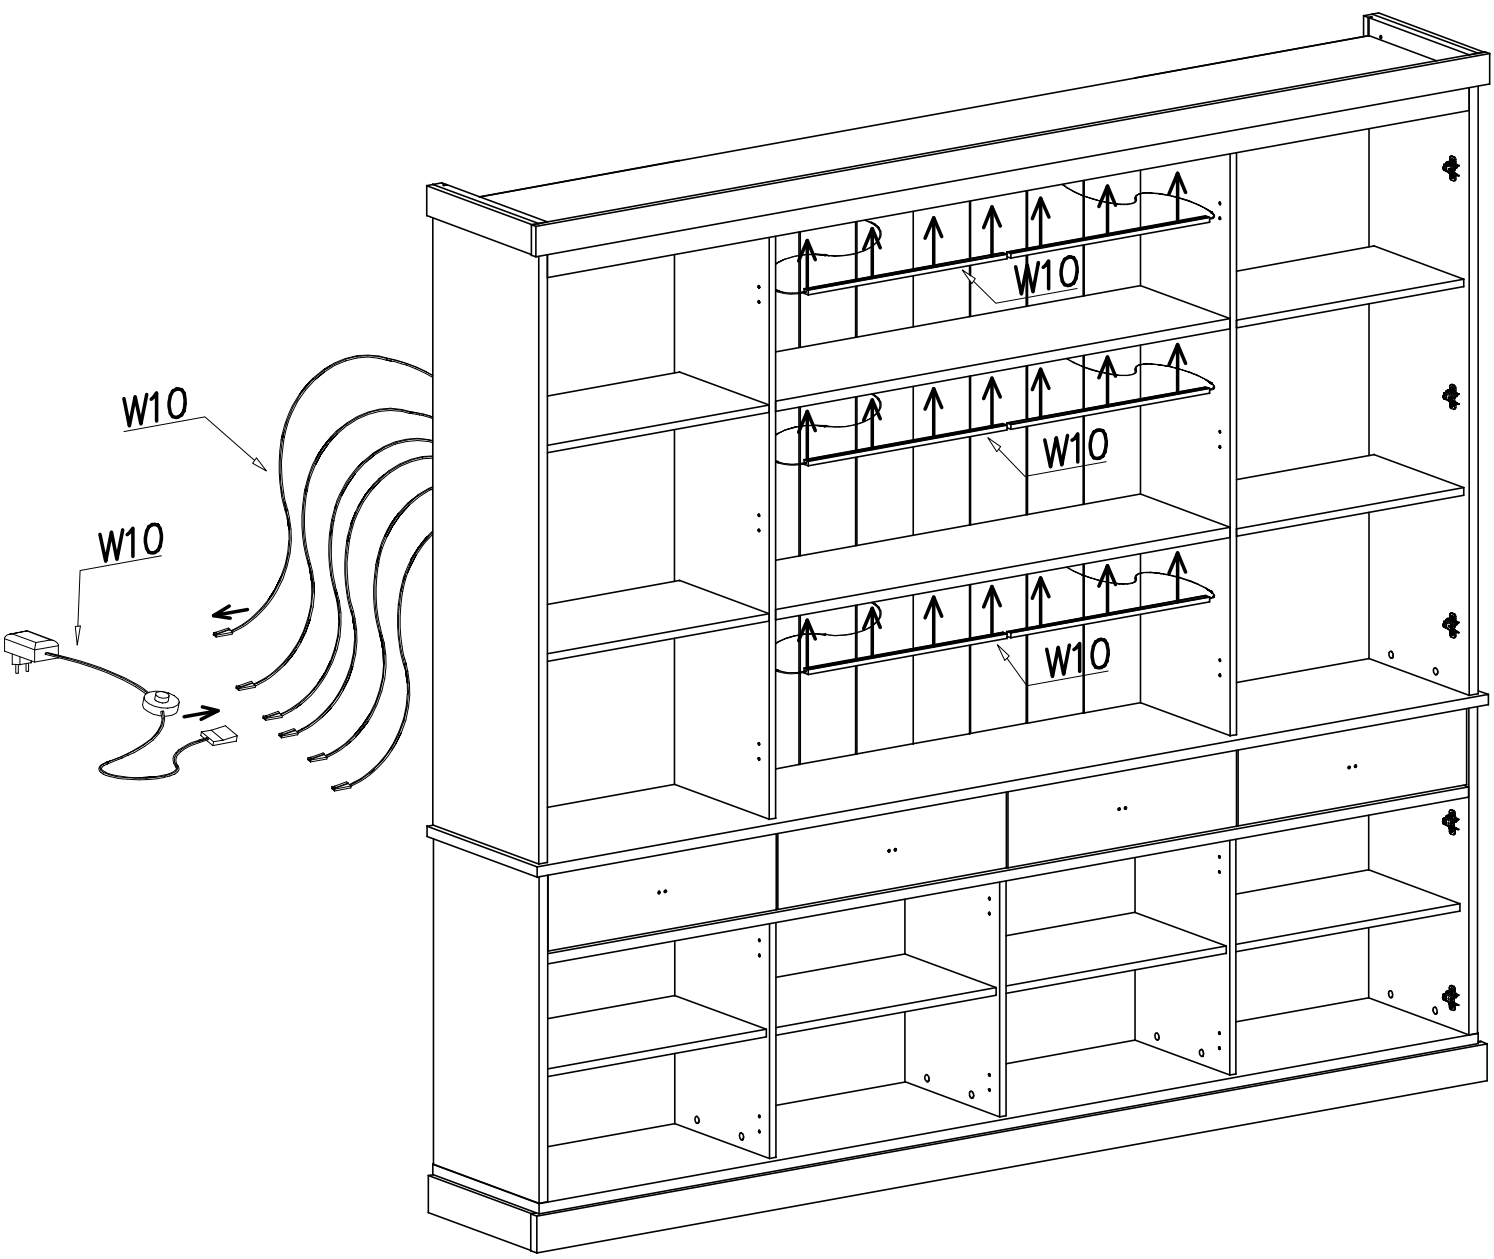




XXIX


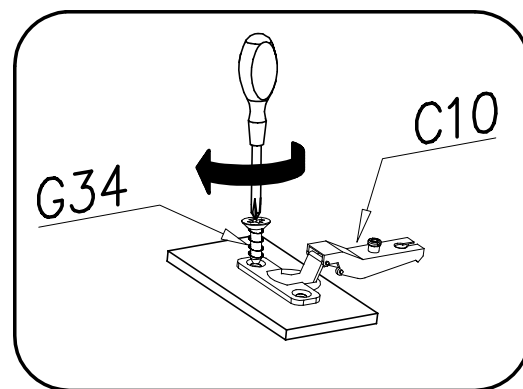
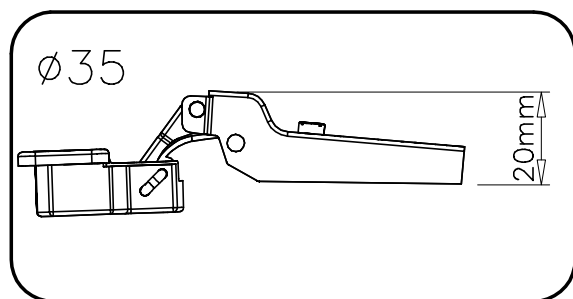
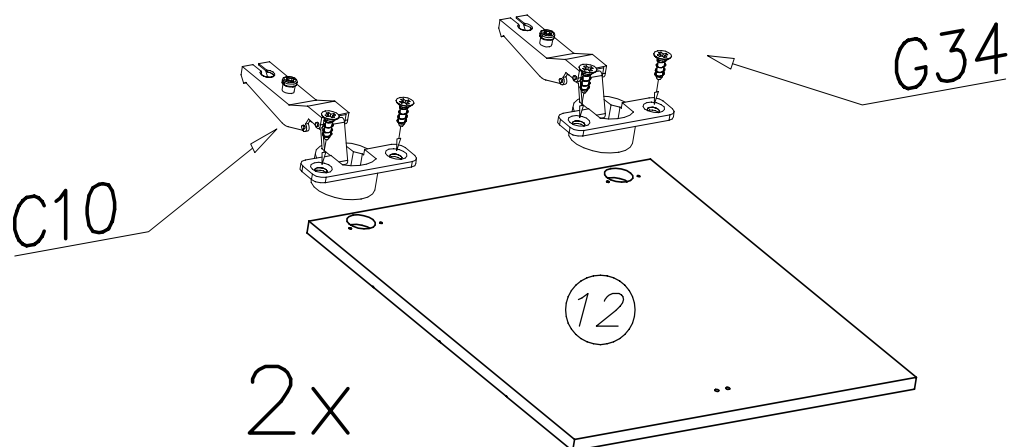


XXX






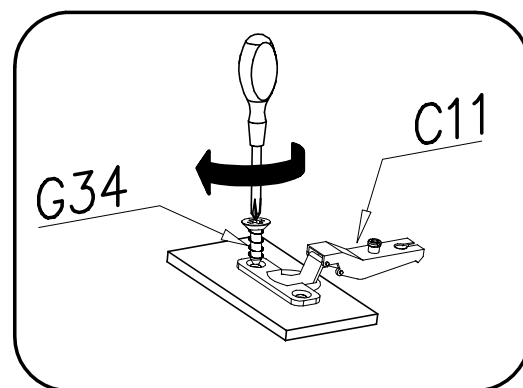
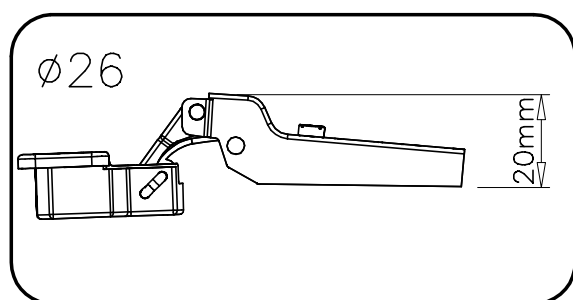
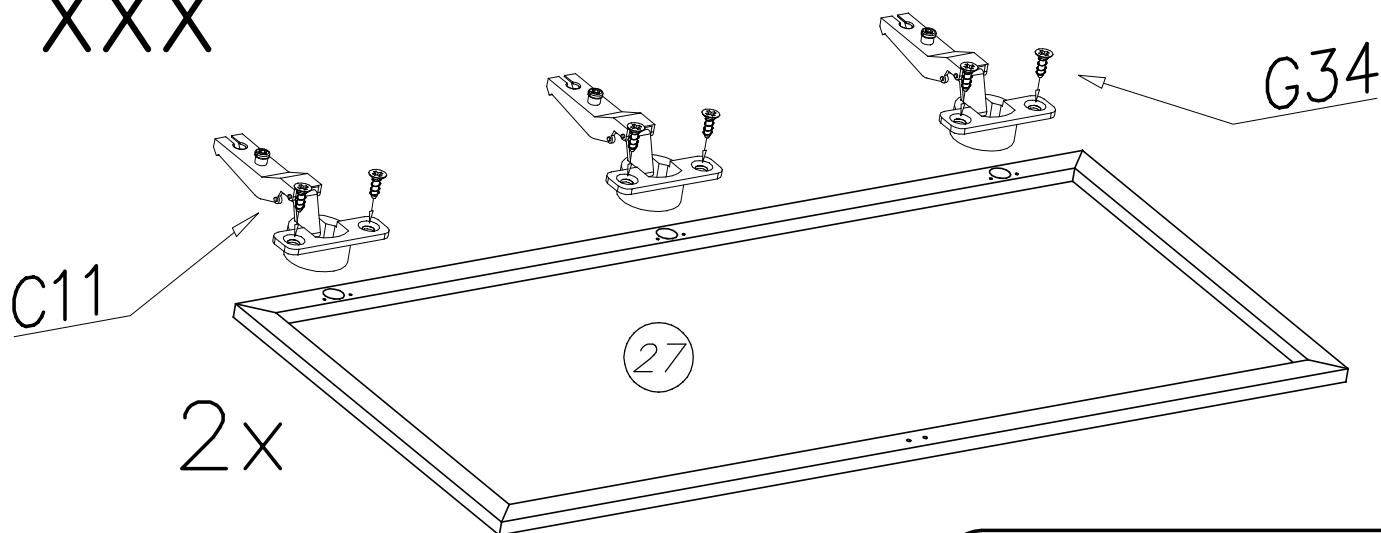




XXXI




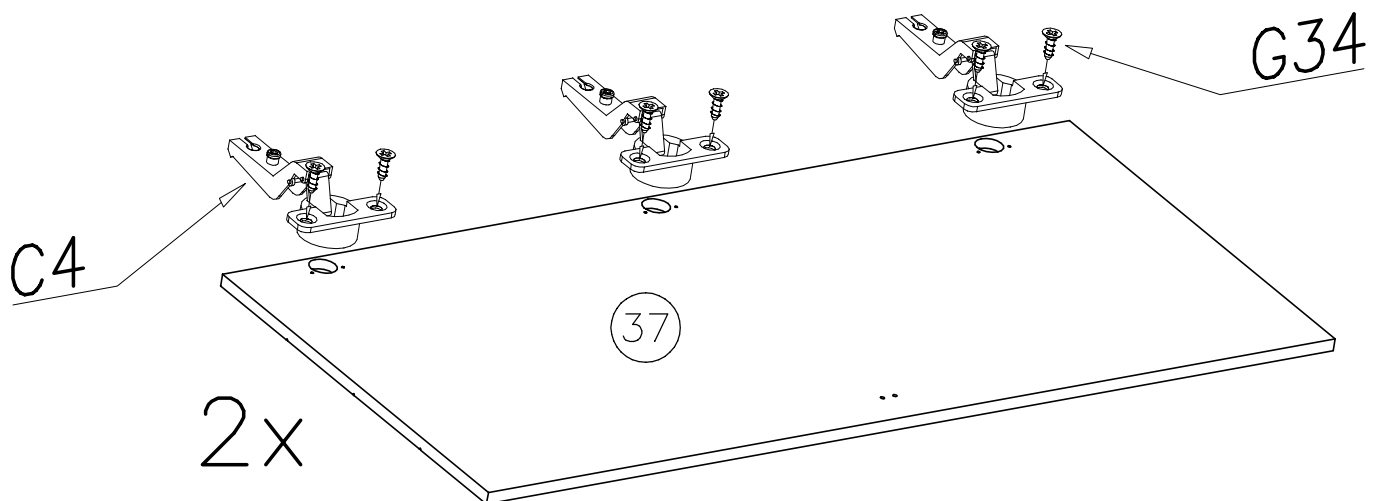
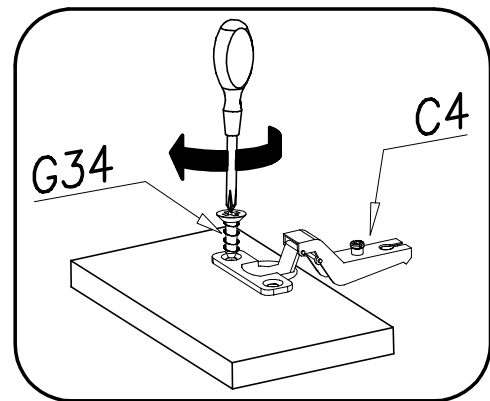
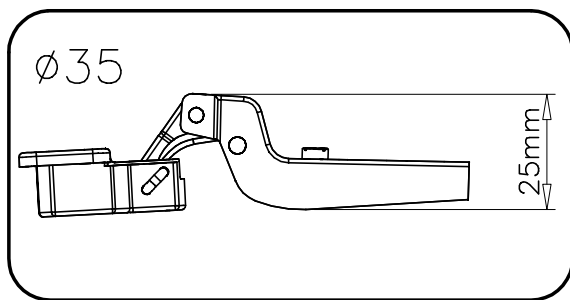
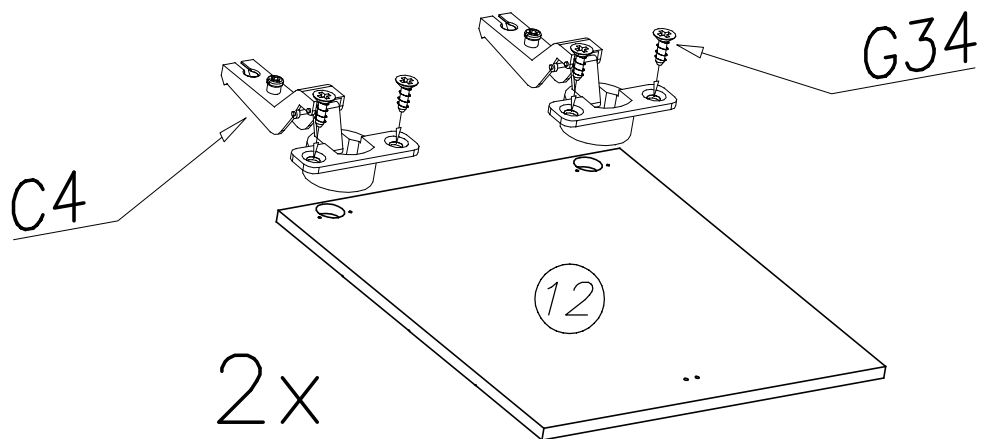


XXXII

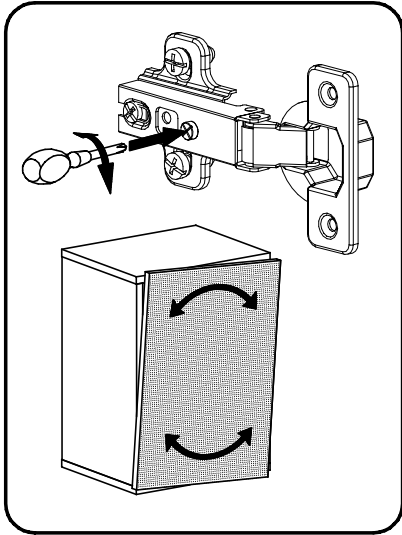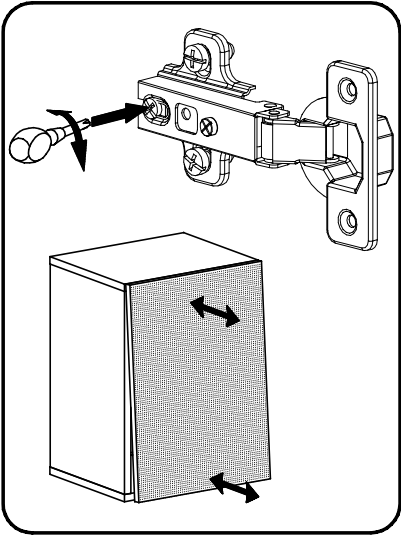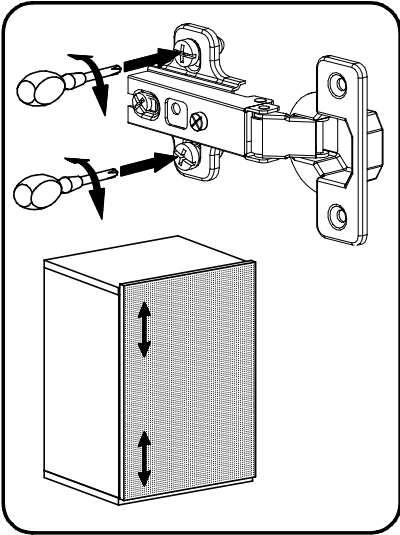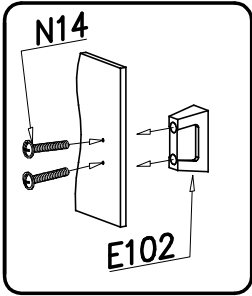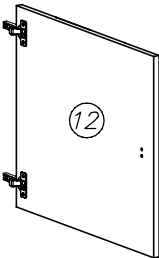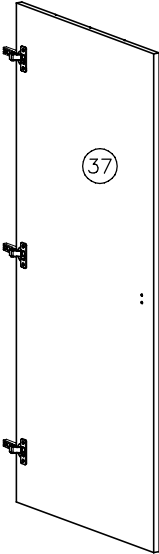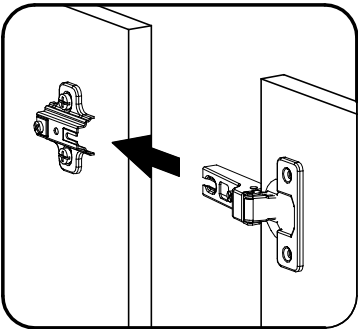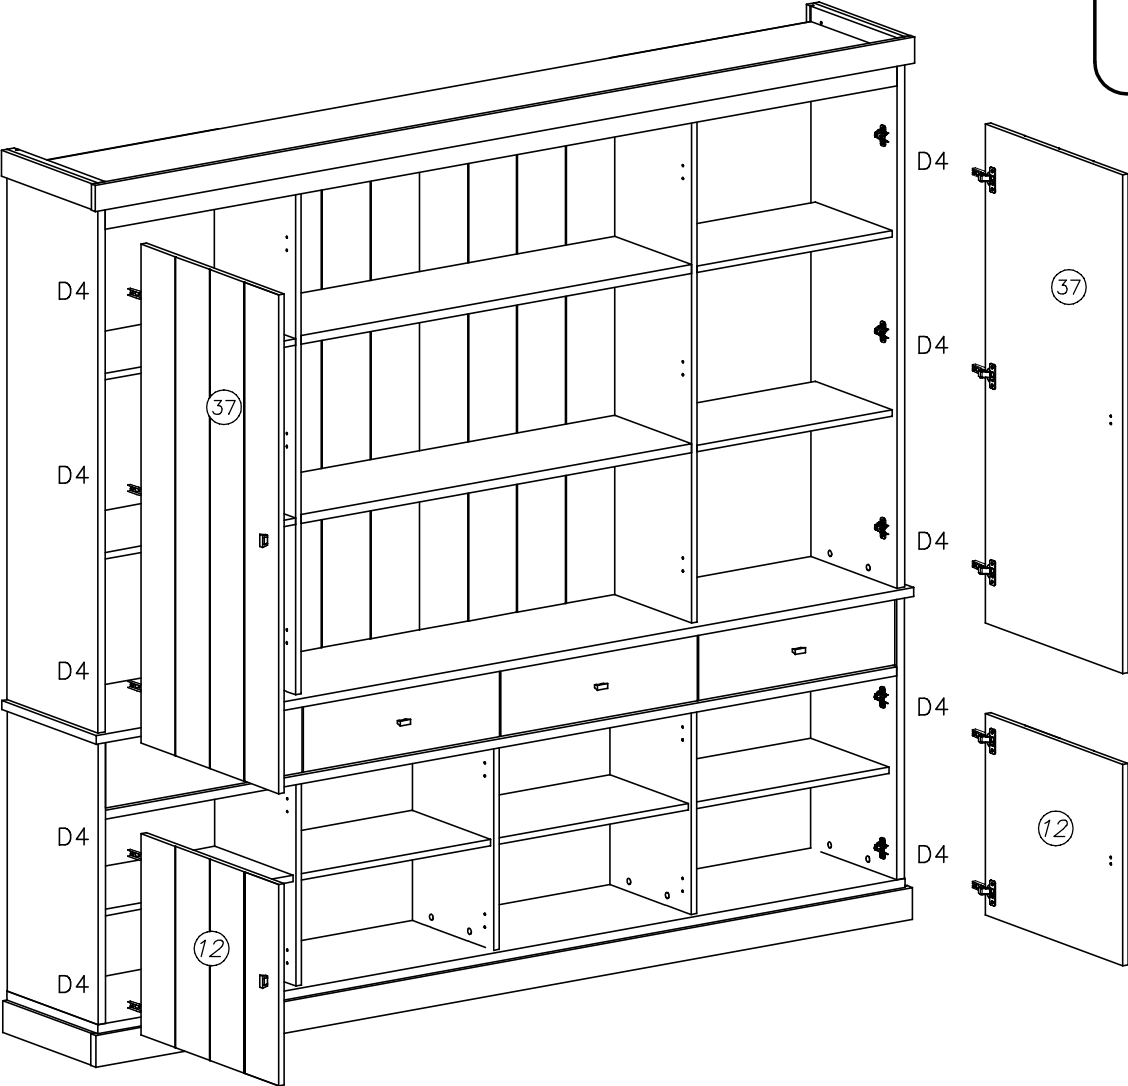










XXXIII

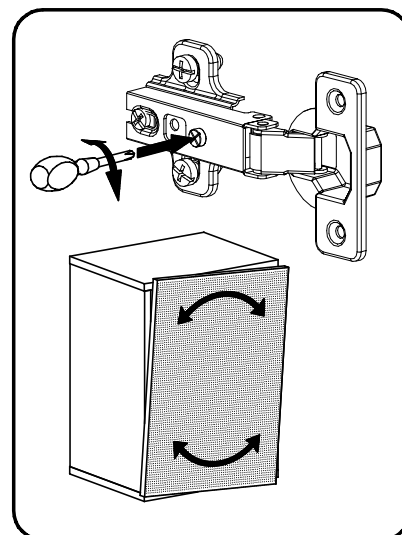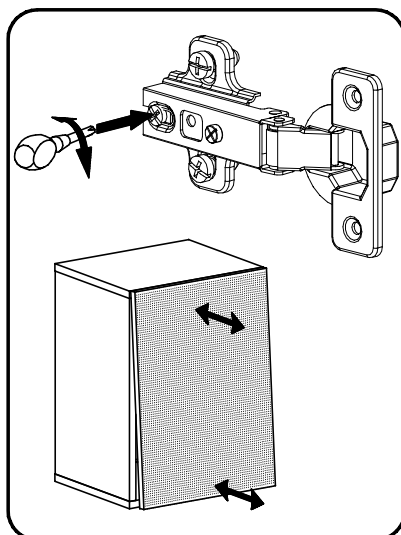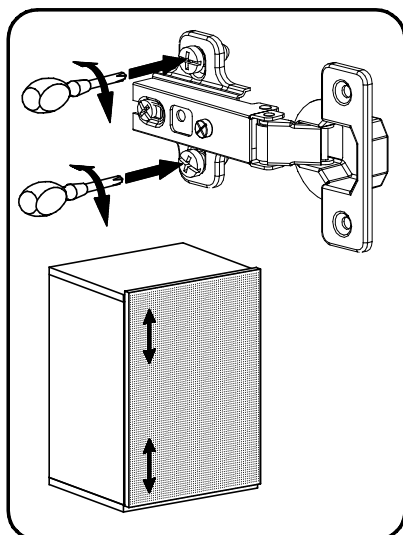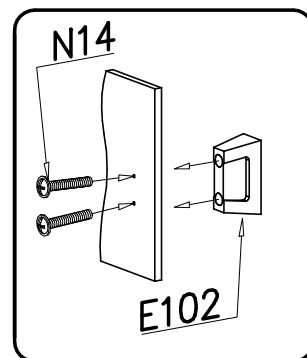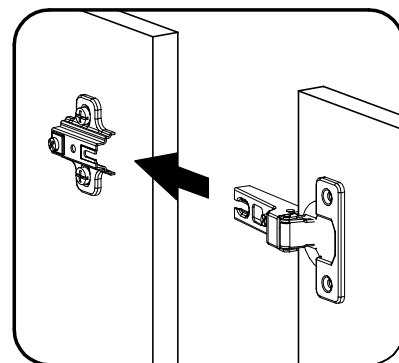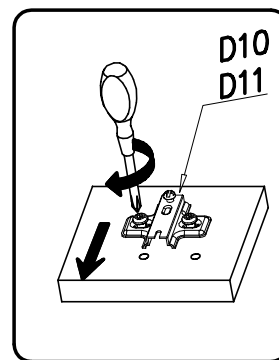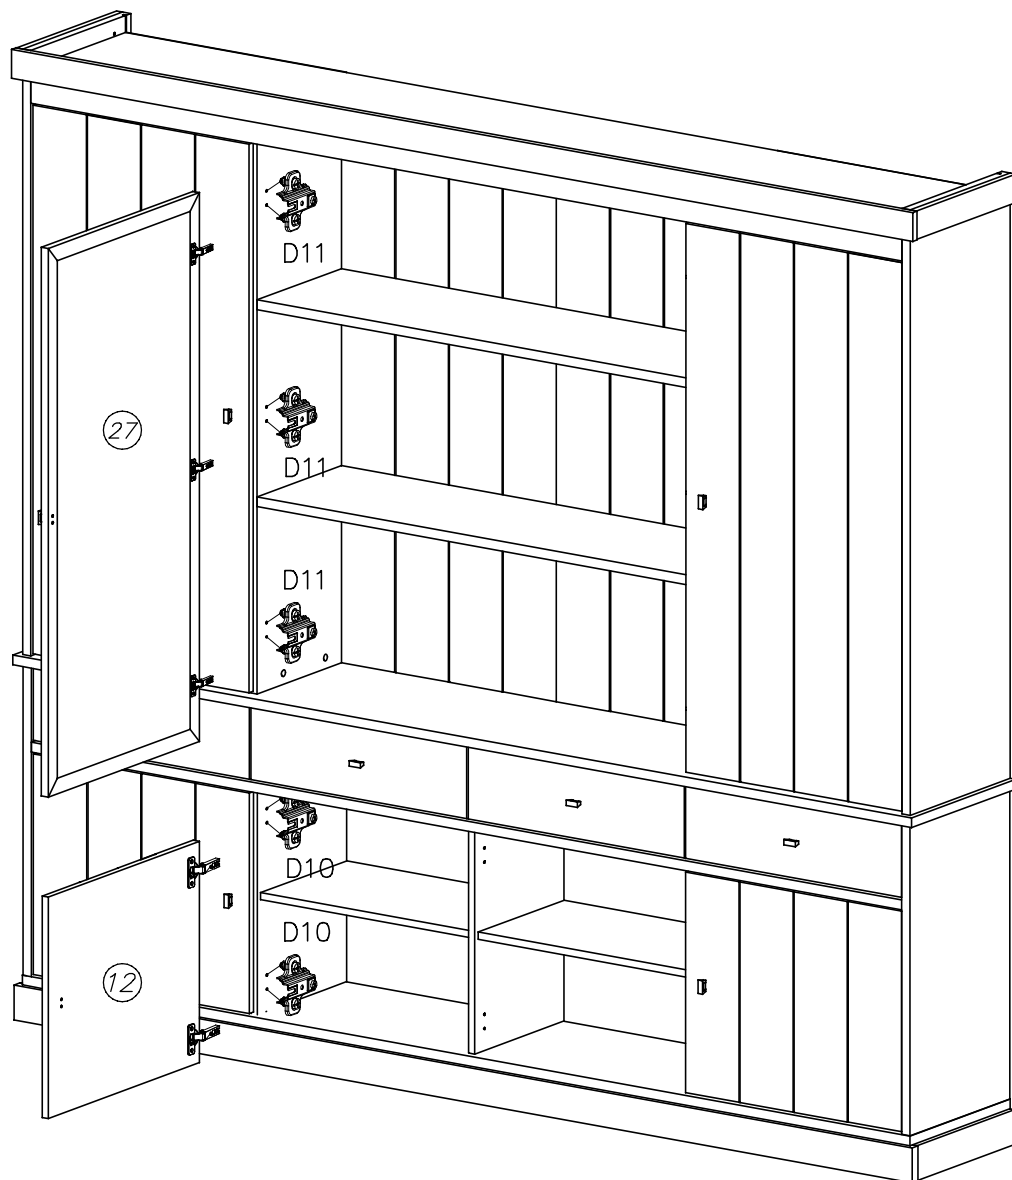



XXXIV

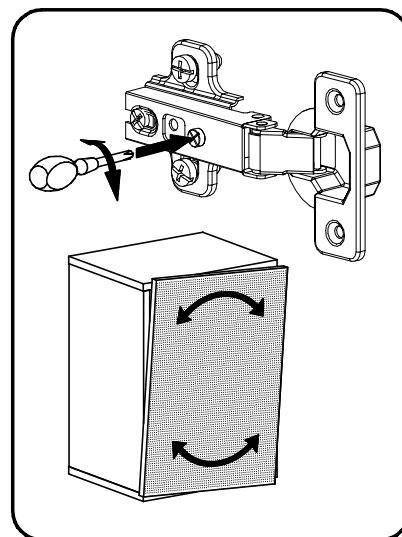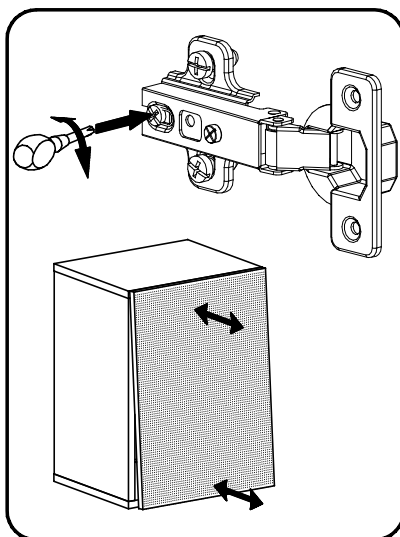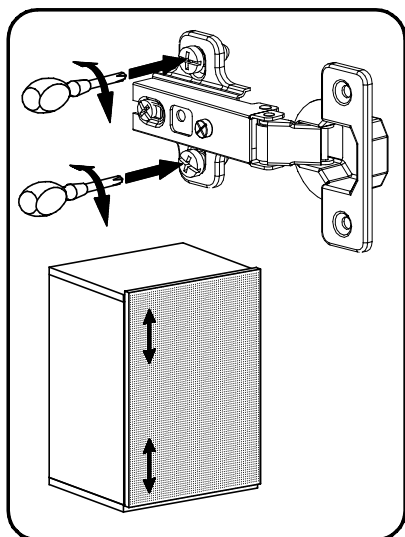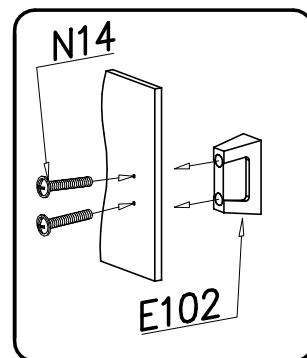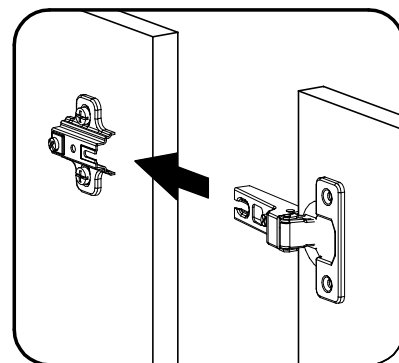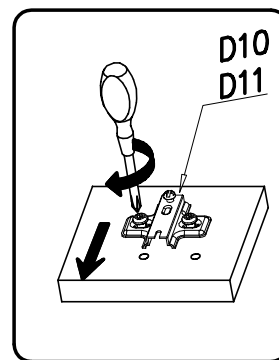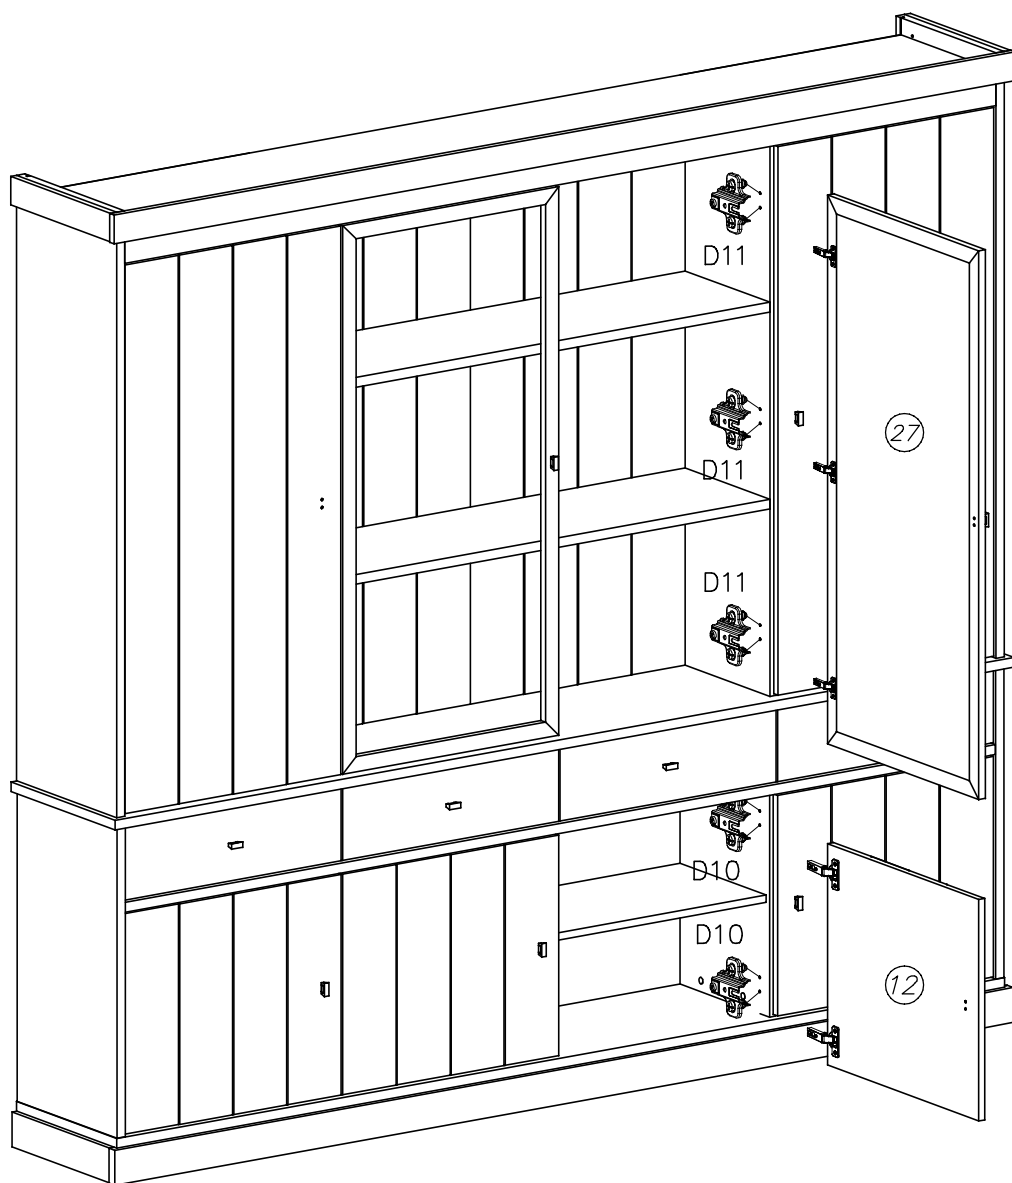



⚠ Achtung • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Вниманіе • ⚠
Attention • Upozorneni • Figyelem • Allenzione • Atentie

D	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
TR	Belirtilen azami yuk degerini asmayiniz, aksi taktirde mobilya parçasi zarar gorebilir veya kullanilamazehale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különben a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
RO	Nu depasiti sollicitarile maxime specificate. Altfel puteti sa deteriorati sau sa distrugeti piesa de mobilier.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťaženia. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodiť alebo zničiť.
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
NL	Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
PL	Montowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
TR	Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyulanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
RU	Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.
FR	La fixation du meuble contre le mur doit être effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
CZ	Montáž nábytku na stěnu musí provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
HU	A bútorelemek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelő tiplít kell használni.
IT	Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
RO	Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizeaza numai de catre personal competent, deoarece montajul de perete necesita dibluri adecvate.
SK	Upevnenie nábytku na stenu musí vykonať odborník, nakoľko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.



Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat

