



Gebruuchsanleitung PK-Nr. 1964

Instructions / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing /
инструкция по использованию / 使用说明



by PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
97840 Hafenlohr
Germany

1:1
DIN A3



ca. 0,25h





A	B	C
6,3 x 50 3x (4x) 681 5311	SW4 1x 681 3011	2x 681 0058
		3,0 x 16 4x 681 4703





optional






1.

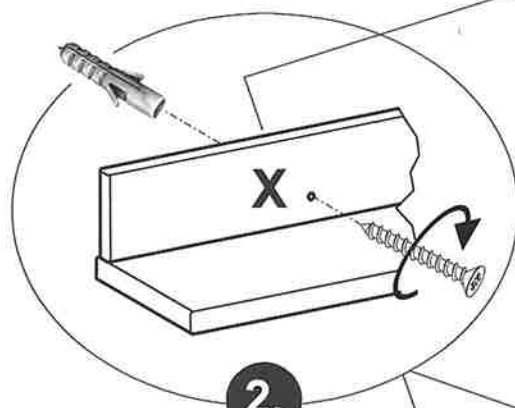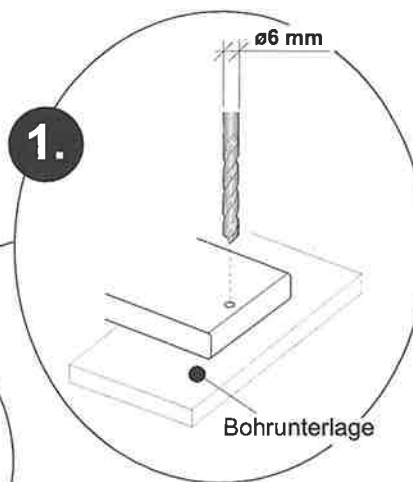

2.

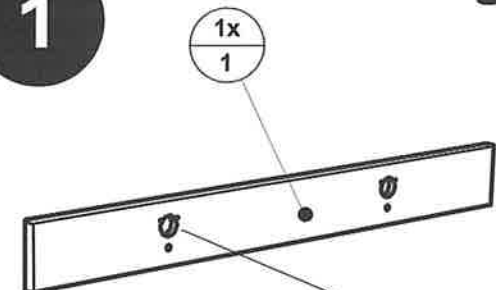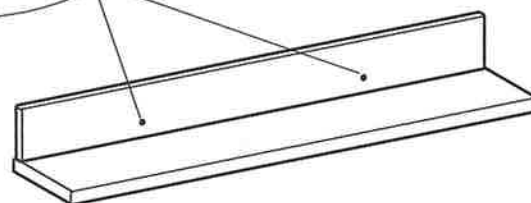

2

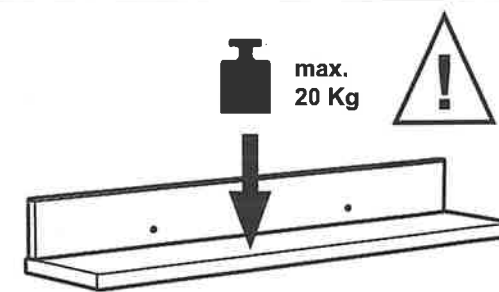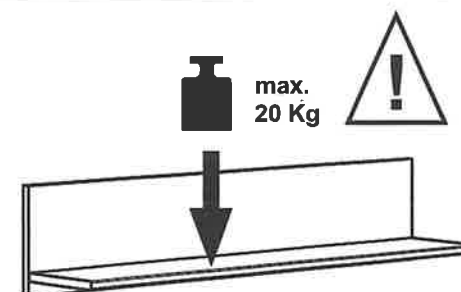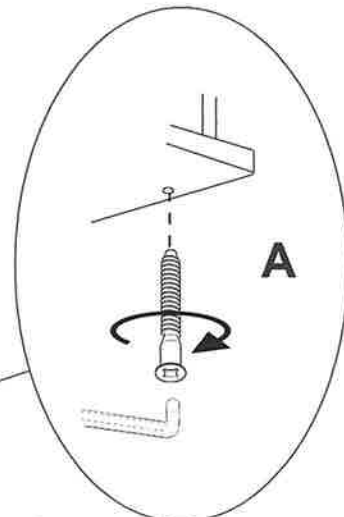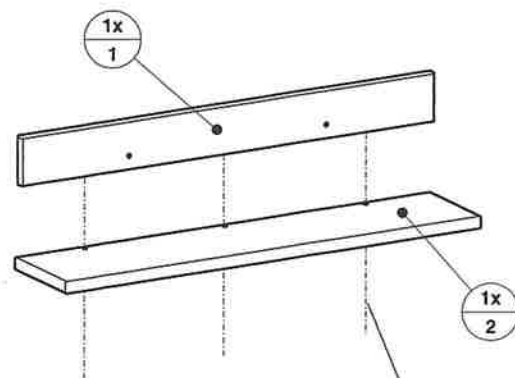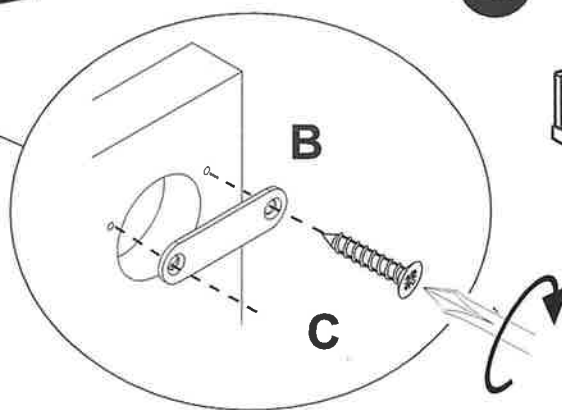

ROBI
176 3779

STEFFI WEISS
176 4758

KRISTIN 2
176 7058

JOSEPH
176 4928

VITO MALY
176 7011

STEFFI ZWART
176 5238

MELLE
176 4709

NIEL
194 4309

HAZEL
176 4579

HILJA
176 7054

ALISA
176 4029

METAMORPHOSE
176 4229

LORIE
176 7011

NOLAN
176 4619

MICHA
176 4539

VITO MIRA WEISS
176 4738

ALIX
176 3759

MARIELLA
176 5228

JESSIE
176 4629

LANA
176 7019

L-Wandregal
176 9991

STEFFI
176 4378

VITO MIRA
176 4328

JULIE
176 4728

NILS
176 4809

NICKY
176 4559

MIRCO
176 3619

NEA
176 4599

ARI
176 4589

KYLIAN
176 3449

HAUKE BICOLOR
176 7078

TYRA
176 4909

HAUKE
176 7071

HAUKE GRIS
176 7078

ABELLA
176 3489

DE

Gebruuchsanleitung Wandregal

Verwenden Sie, je nach Beschaffenheit der Wand an die das Wandregal gehängt werden soll, die richtigen Dübel und Haken, die Sie im Baumarkt oder bei einem Handwerker bekommen. Bohren Sie im Abstand der Haltebeschläge die Bohrungen (richtiger Bohrdurchmesser) zur Aufnahme der Dübel in die Wand. Bringen Sie Dübel und Haken in die Bohrungen (Abstand zwischen Wand und Haken ca. 3 mm oder größer) und hängen Sie das Wandregal ein. Prüfen Sie ob das Wandregal sicher hängt! Für eine unsachgemäße Wand-Dübel-Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung !! Nachdem Sie das Wandregal aufgehängt haben prüfen Sie bitte nochmal, ob alle Verbindungen auch wirklich halten ! Eine unsachgemäße Verbindung könnte zum Herabfallen des Wandregals führen und Ihr Kind verletzen ! Je nach Beschaffenheit der Wand empfehlen wir, das Wandregal durch die vorhandenen Bohrungen (x) zusätzlich zu befestigen. Hierfür verwenden Sie bitte Schrauben (mind. 4,5 mm stark) und Dübel (mind. 6er Dübel).

Wandbefestigung
Achtung!

Belastbarkeit maximal 20 Kg (Kilogramm)

- Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
- Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
- Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen.
- Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

FR

Mode d'emploi Etagère murale

En fonction de la constitution du mur, auquel l'étagère doit être suspendue, utilisez des chevilles et des crochets appropriés, que vous obtiendrez dans une grande surface de bricolage ou auprès d'un artisan. Percez les trous dans l'espace des ferrures de maintien (diamètre correct de perçage) pour y loger les chevilles dans le mur. Insérez les chevilles et les crochets dans les trous (distance supérieure ou égale à 3 mm environ entre le mur et les crochets) et suspendez l'étagère murale. Vérifiez que l'étagère murale tient bien ! Nous déclinons toute responsabilité pour un raccord incorrect entre le mur et les chevilles et les dommages en résultant ! Après avoir suspendu l'étagère murale, vérifiez une nouvelle fois que tous les raccords tiennent vraiment aussi ! Un raccord incorrect pourrait entraîner la chute de l'étagère murale et blesser votre enfant ! Nous vous recommandons de fixer les étagères murales en plus à l'aide des alésages en place (x), ceci en fonction du type du mur. À cet effet, veuillez-vous servir de vis (au moins d'une épaisseur de 4,5 mm) et de chevilles (à la taille 6).

Fixation murale
Attention !

Charge maximale 20 kg (kilogrammes)

- Il faut absolument vérifier la constitution du mur avant le montage. Utiliser des chevilles pour le béton et/ou une maçonnerie dure.
- Si la constitution est différente (par exemple structure en cadre avec « placoplâtre », modules légers etc.), il faut réaliser sur place une autre fixation adaptée à la charge.
- Noter qu'il ne doit exister aucune zone d'installation électrique ni de conduites d'alimentation ou d'évacuation dans la zone de fixation.
- Vérifiez avec un détecteur de conduites approprié. Prenez en considération que les tubes en plastique ne sont pas détectés.