





montage instructies
instructions de montage
assembly instructions
montage anleitung



TESSA A

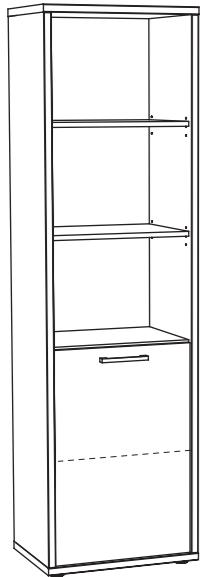

A 60 x 210 x 44 cm

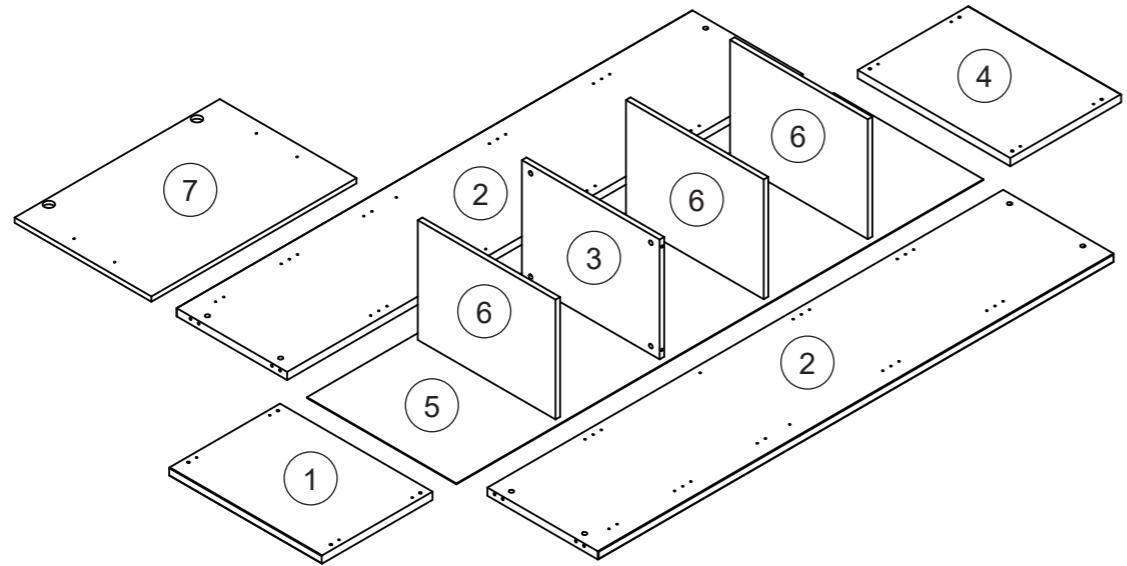

MADE IN
BELGIUM

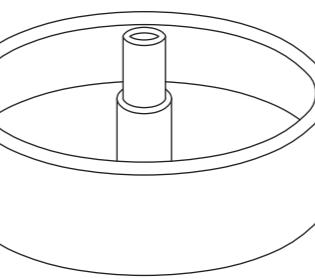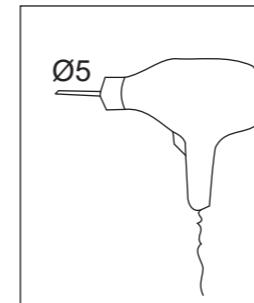

nr 100
x 4



nr 102
x 12



nr 141
x 8




nr 236
x 4




nr 261
x 30




nr 300
x 12

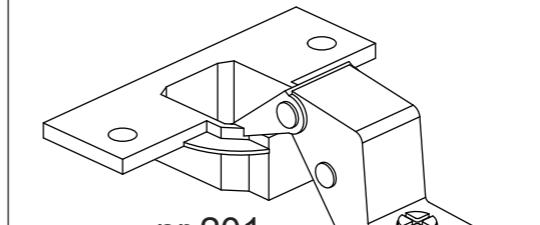

nr 201
x 2

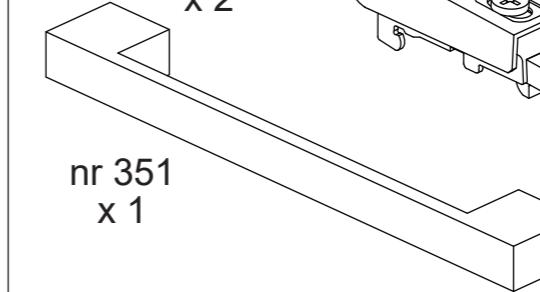

nr 351
x 1

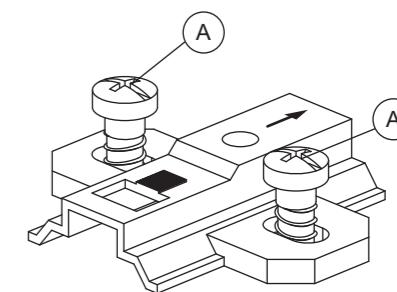

nr 203
x 2













nr 271
x 4




nr 297
x 2



nr 298
x 12

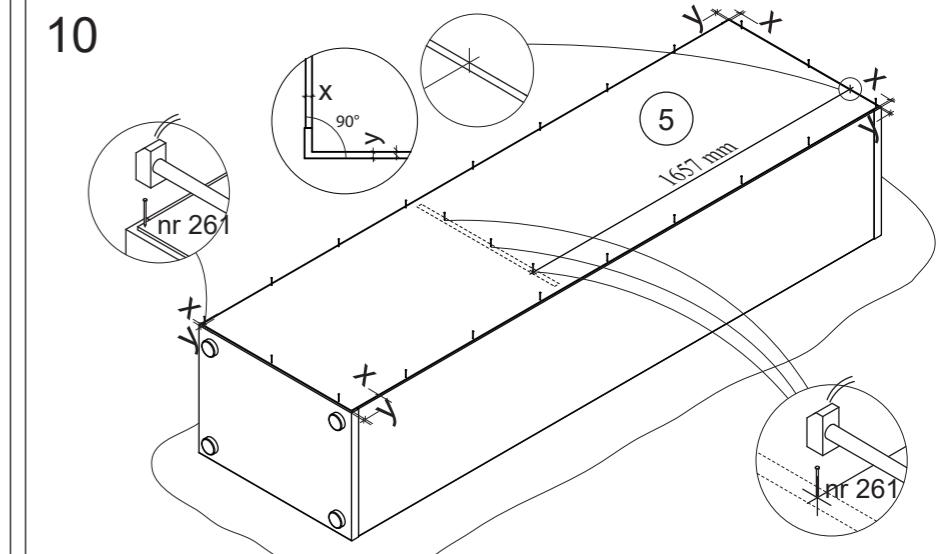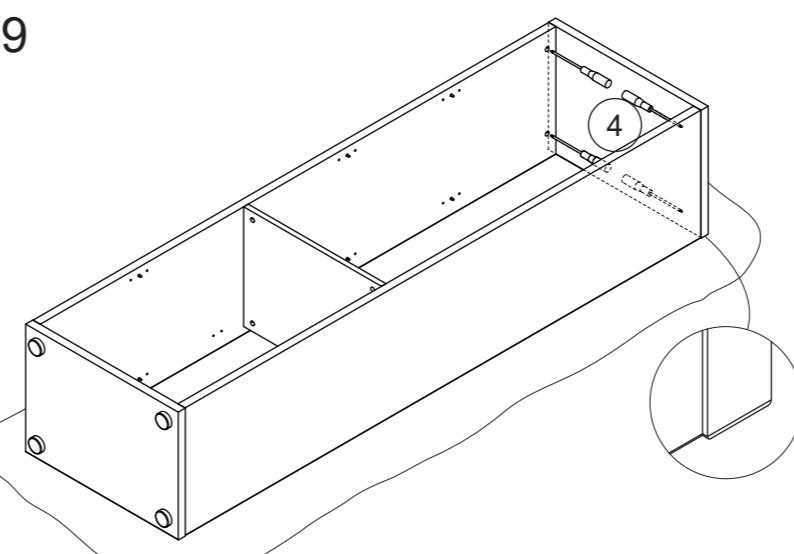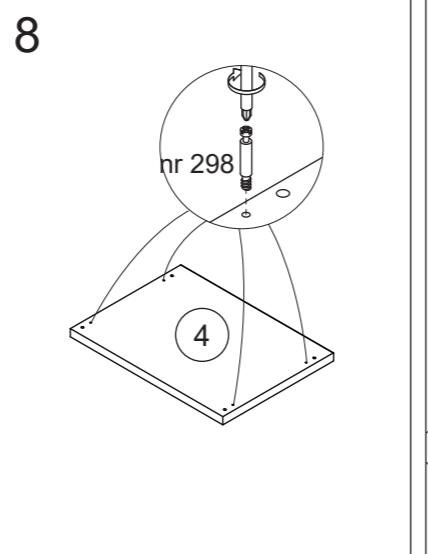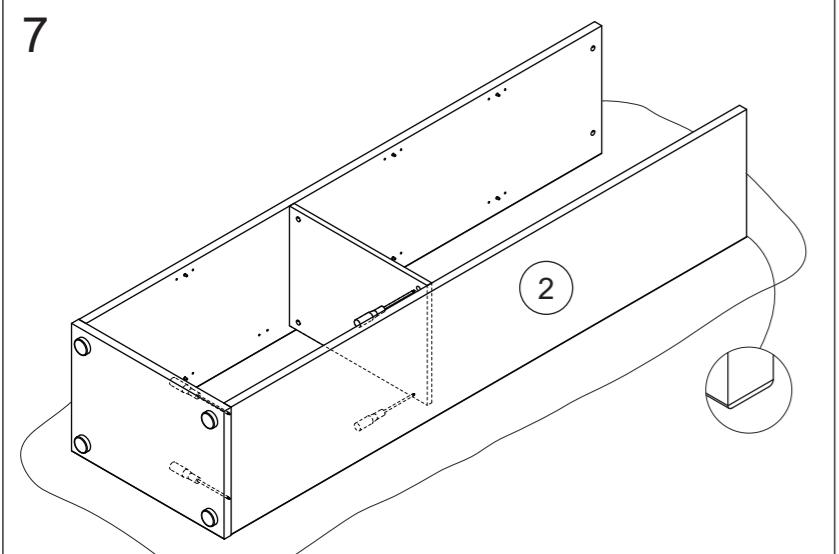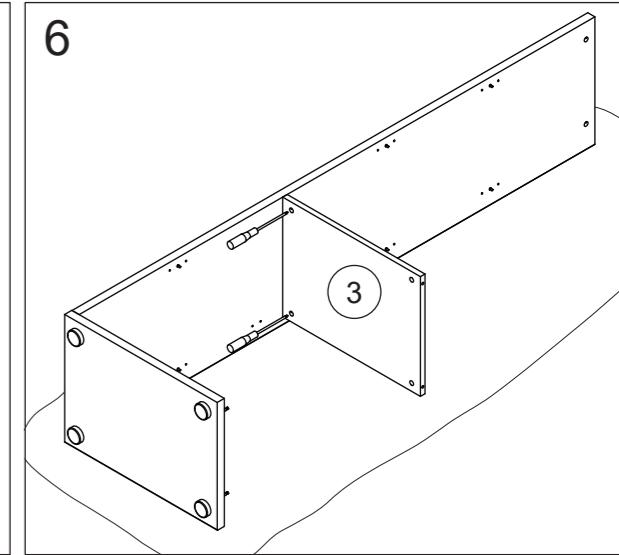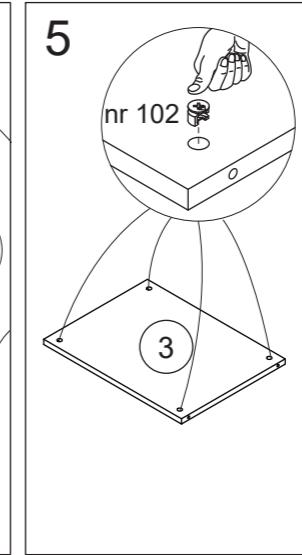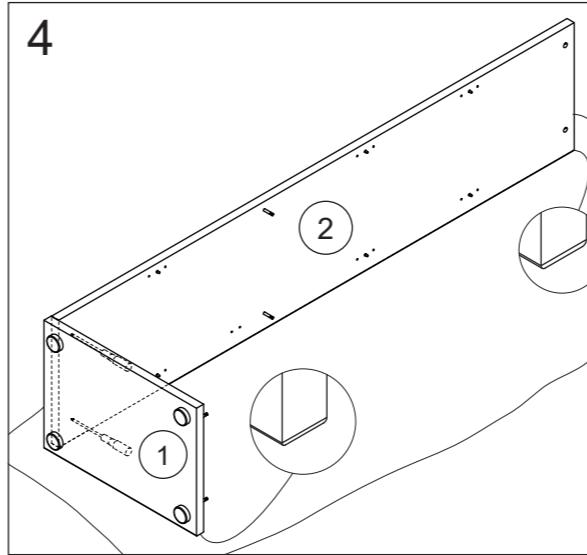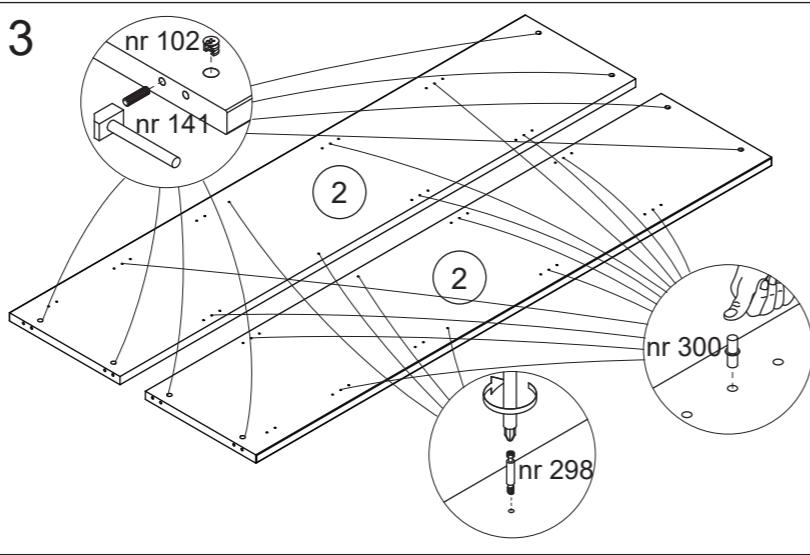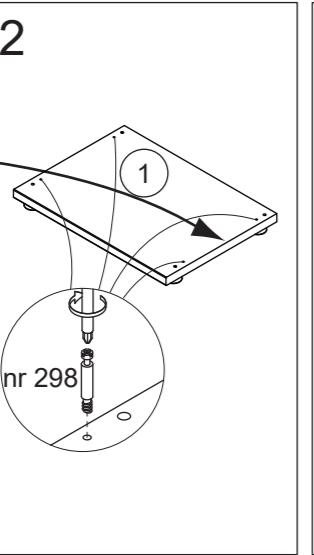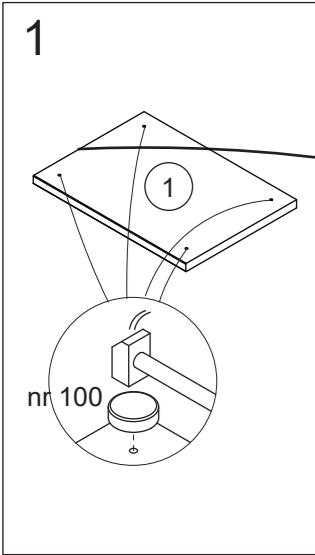

11

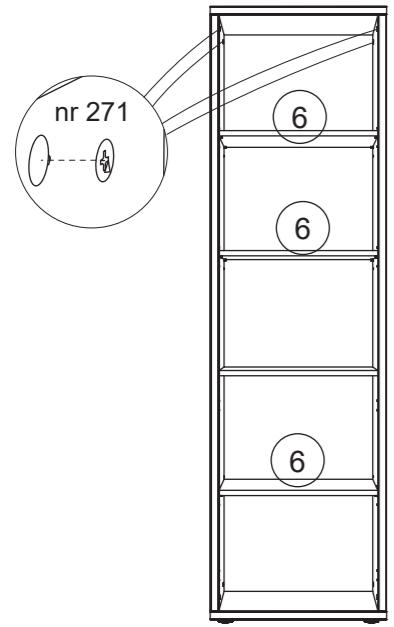


Voor de juiste regeling van de deuren moet U ervoor zorgen dat de kast goed waterpas staat, U kunt met de schroeven van de scharnieren 201 de deuren bijregelen. U kan ook de deuren verticaal bijregelen. Ontspan vijzen A en schuif de scharnierblok nr. 203 naar onder of naar boven en Schroef terug vast.


Pour un règlement des portes, l'armoire doit être de niveau, vous pouvez régler les portes avec les vis des charnières 201. Vous pouvez aussi régler les portes verticalement. Dévissez vis A et glissez le bloc de charnière n° 203 en bas ou en haut et vissez de nouveau.

For the adjustment of the doors, the unit has to be at level, you can adjust the doors with the screws of the hinge 201. You can also adjust the doors vertically. Unbend the screws A and slide the hinge block nr. 203 down or up and tighten again.


Für die richtige Reglung der Türe soll man daruaf achten daß der Schrank waagerecht steht, Sie können mit den Schrauben der Scharniere 201 die Türe regeln. Sie können auch die Türe vertikal regeln. Schrauben A entspannen und der Scharnierblock Nr. 203 nach unter oder nach oben verschieben und wieder festschrauben.

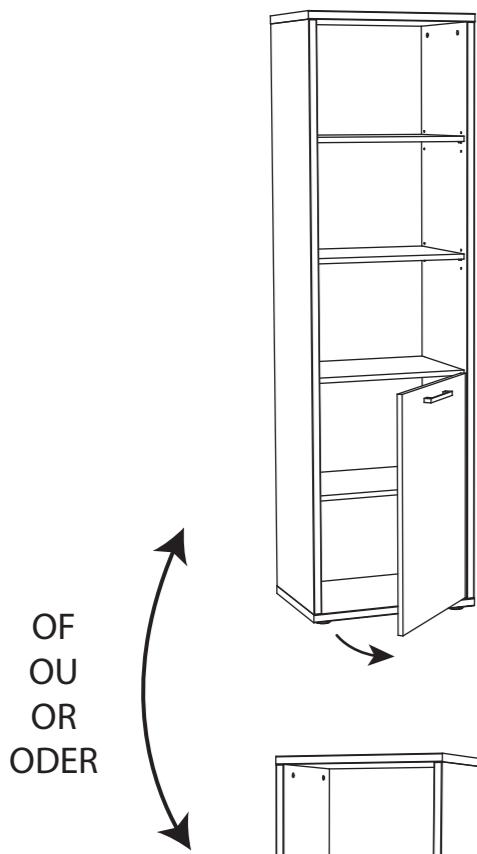OF
OU
OR
ODER


12

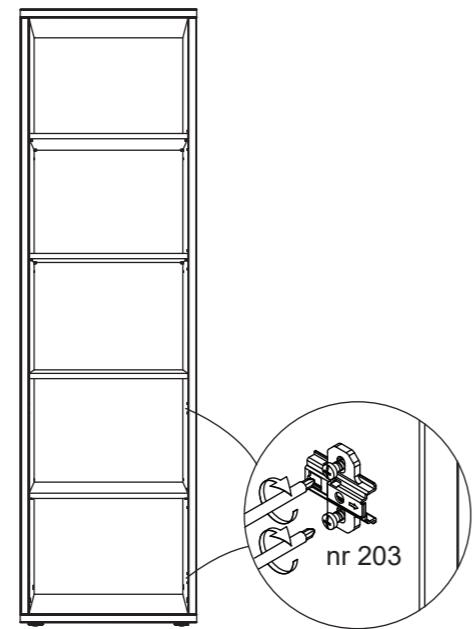


12

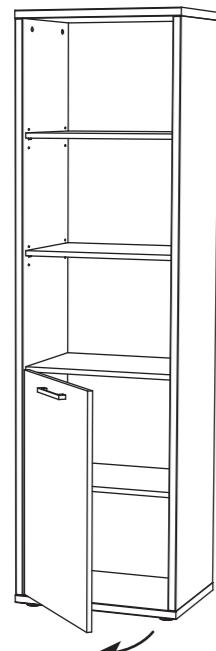


13

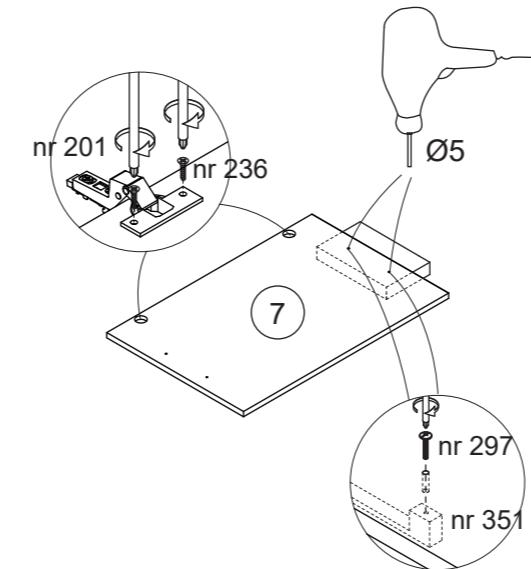

14

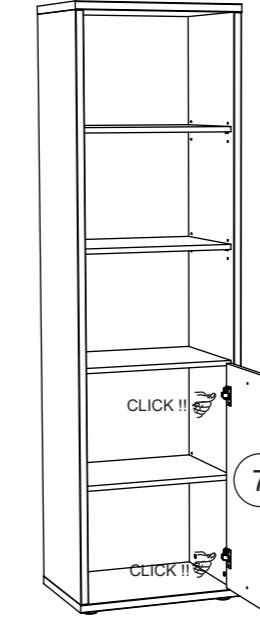

13

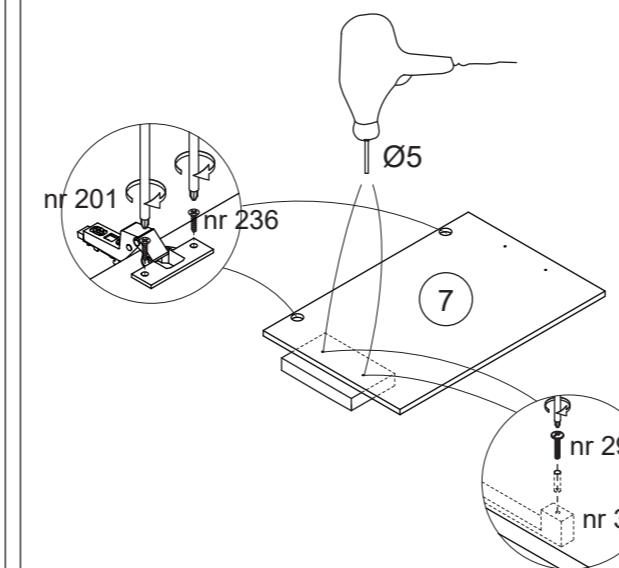

14

