













montage instructies
instructions de montage
assembly instructions
montage anleitung


BORDO

BK15

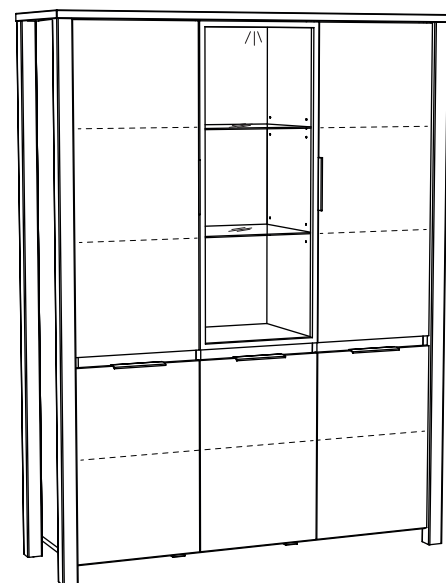


BK15 151 x 200 x 48 cm

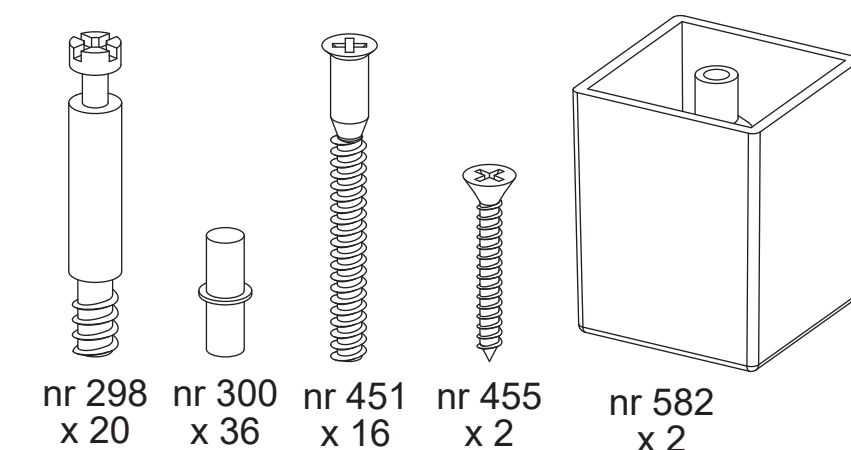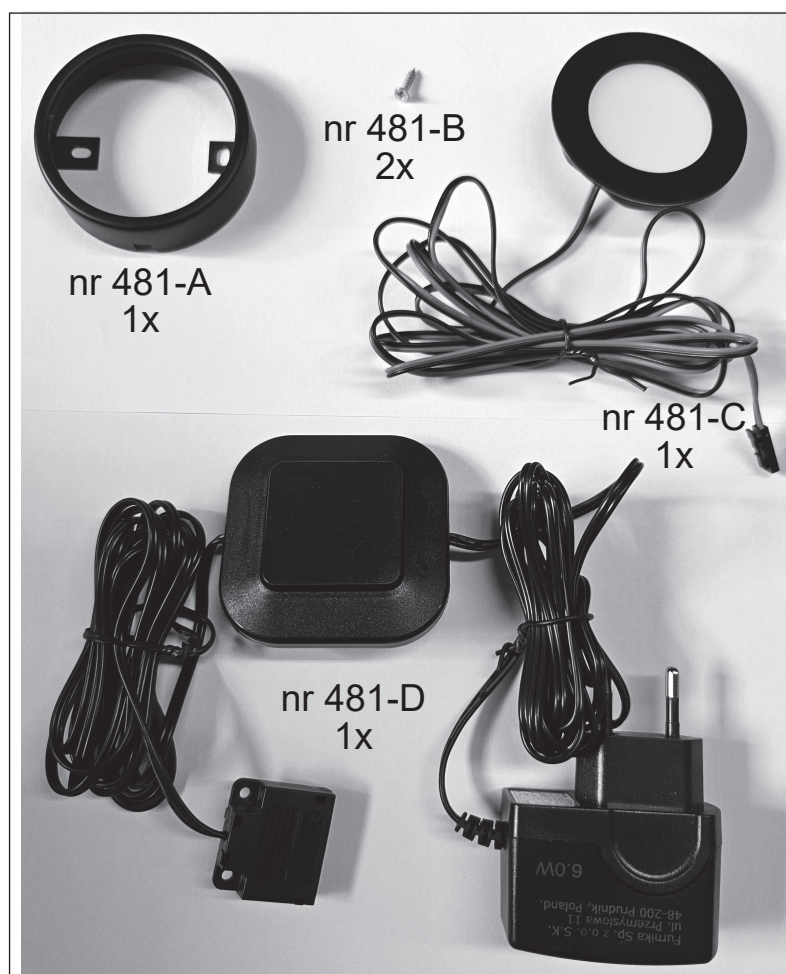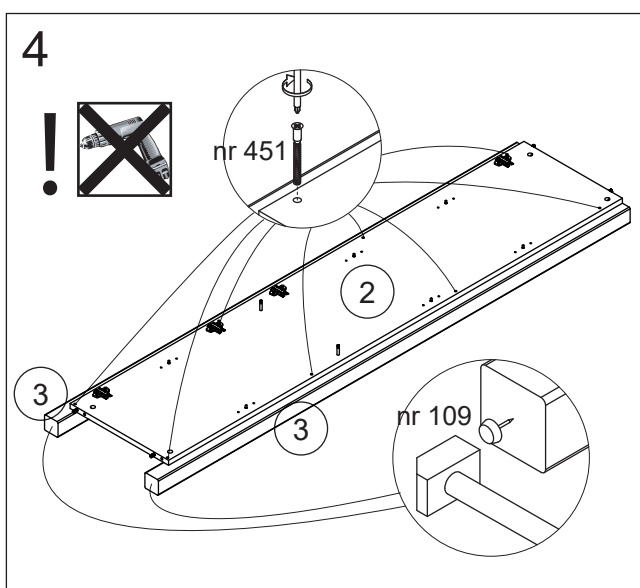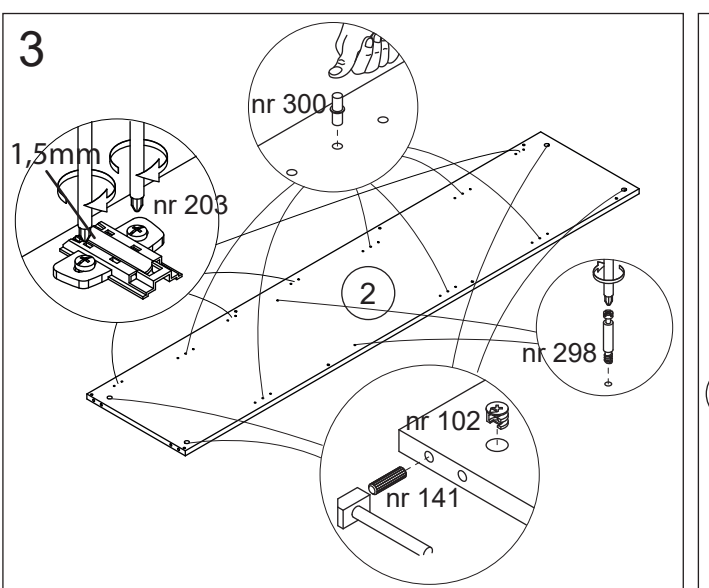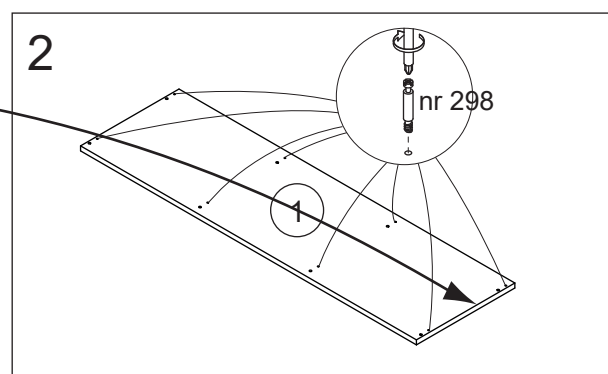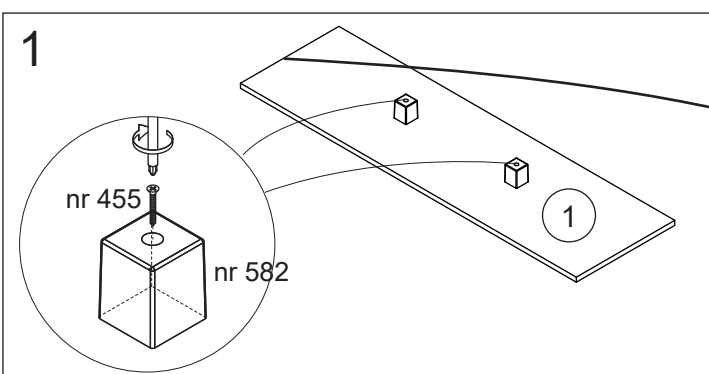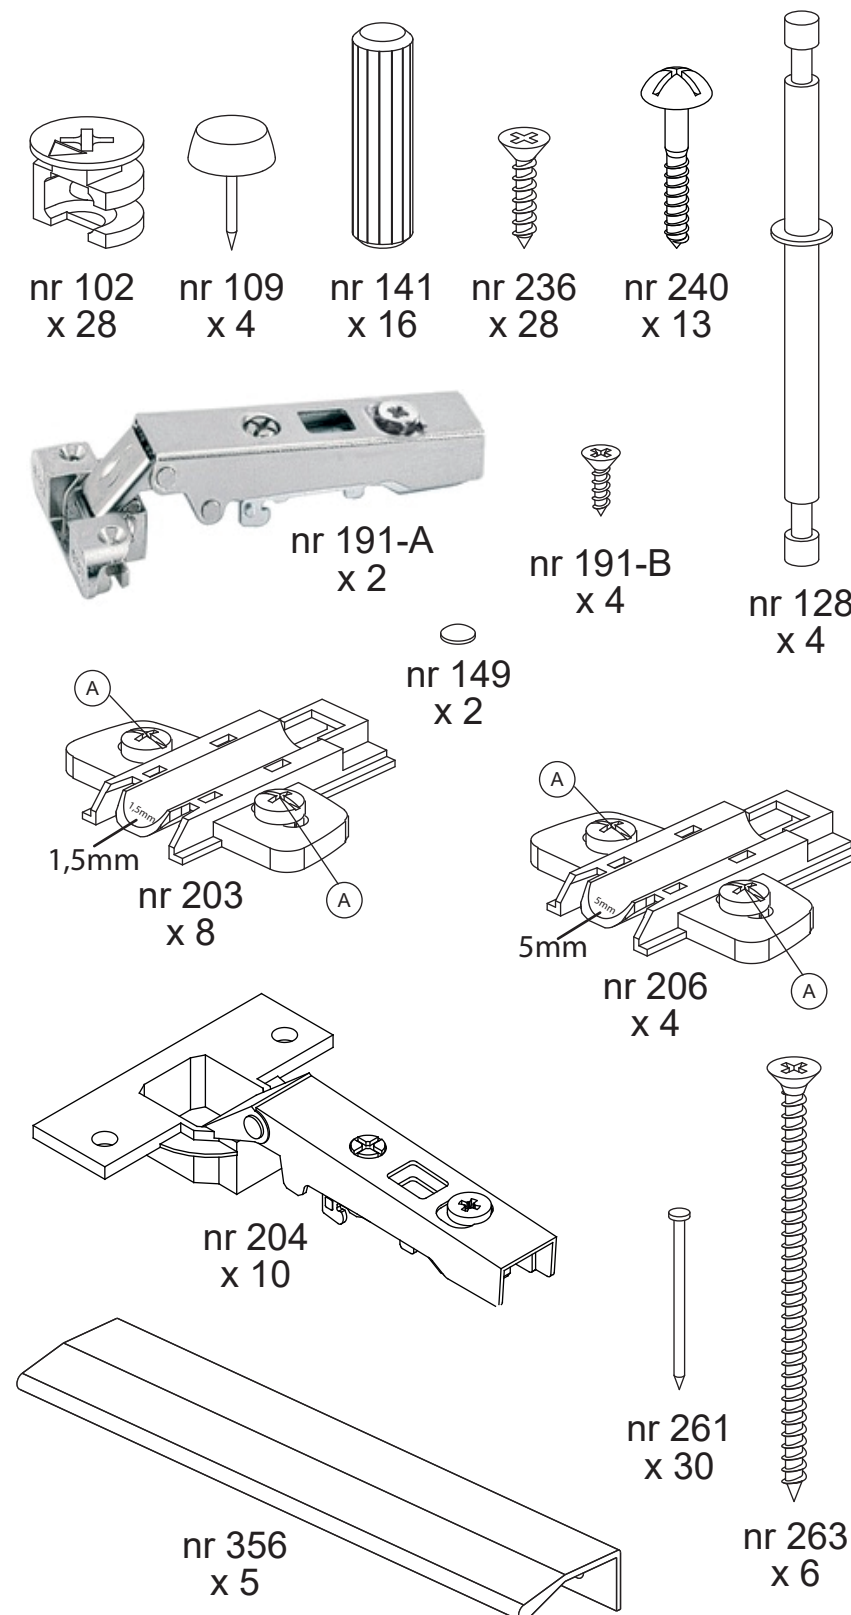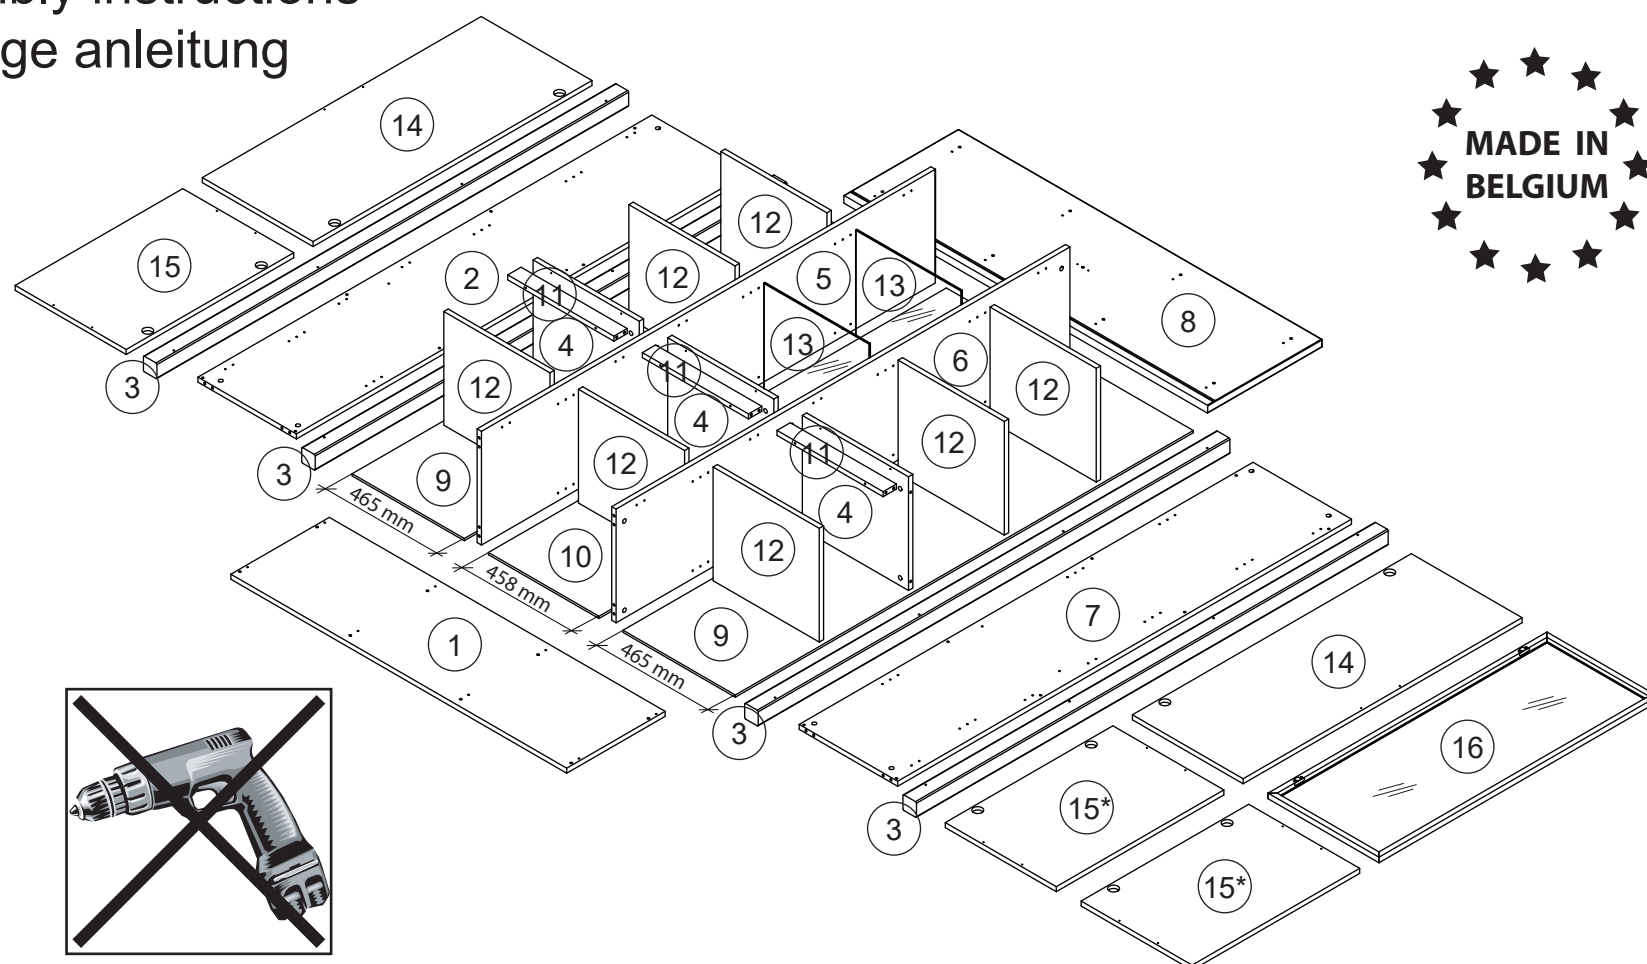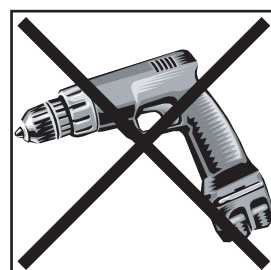


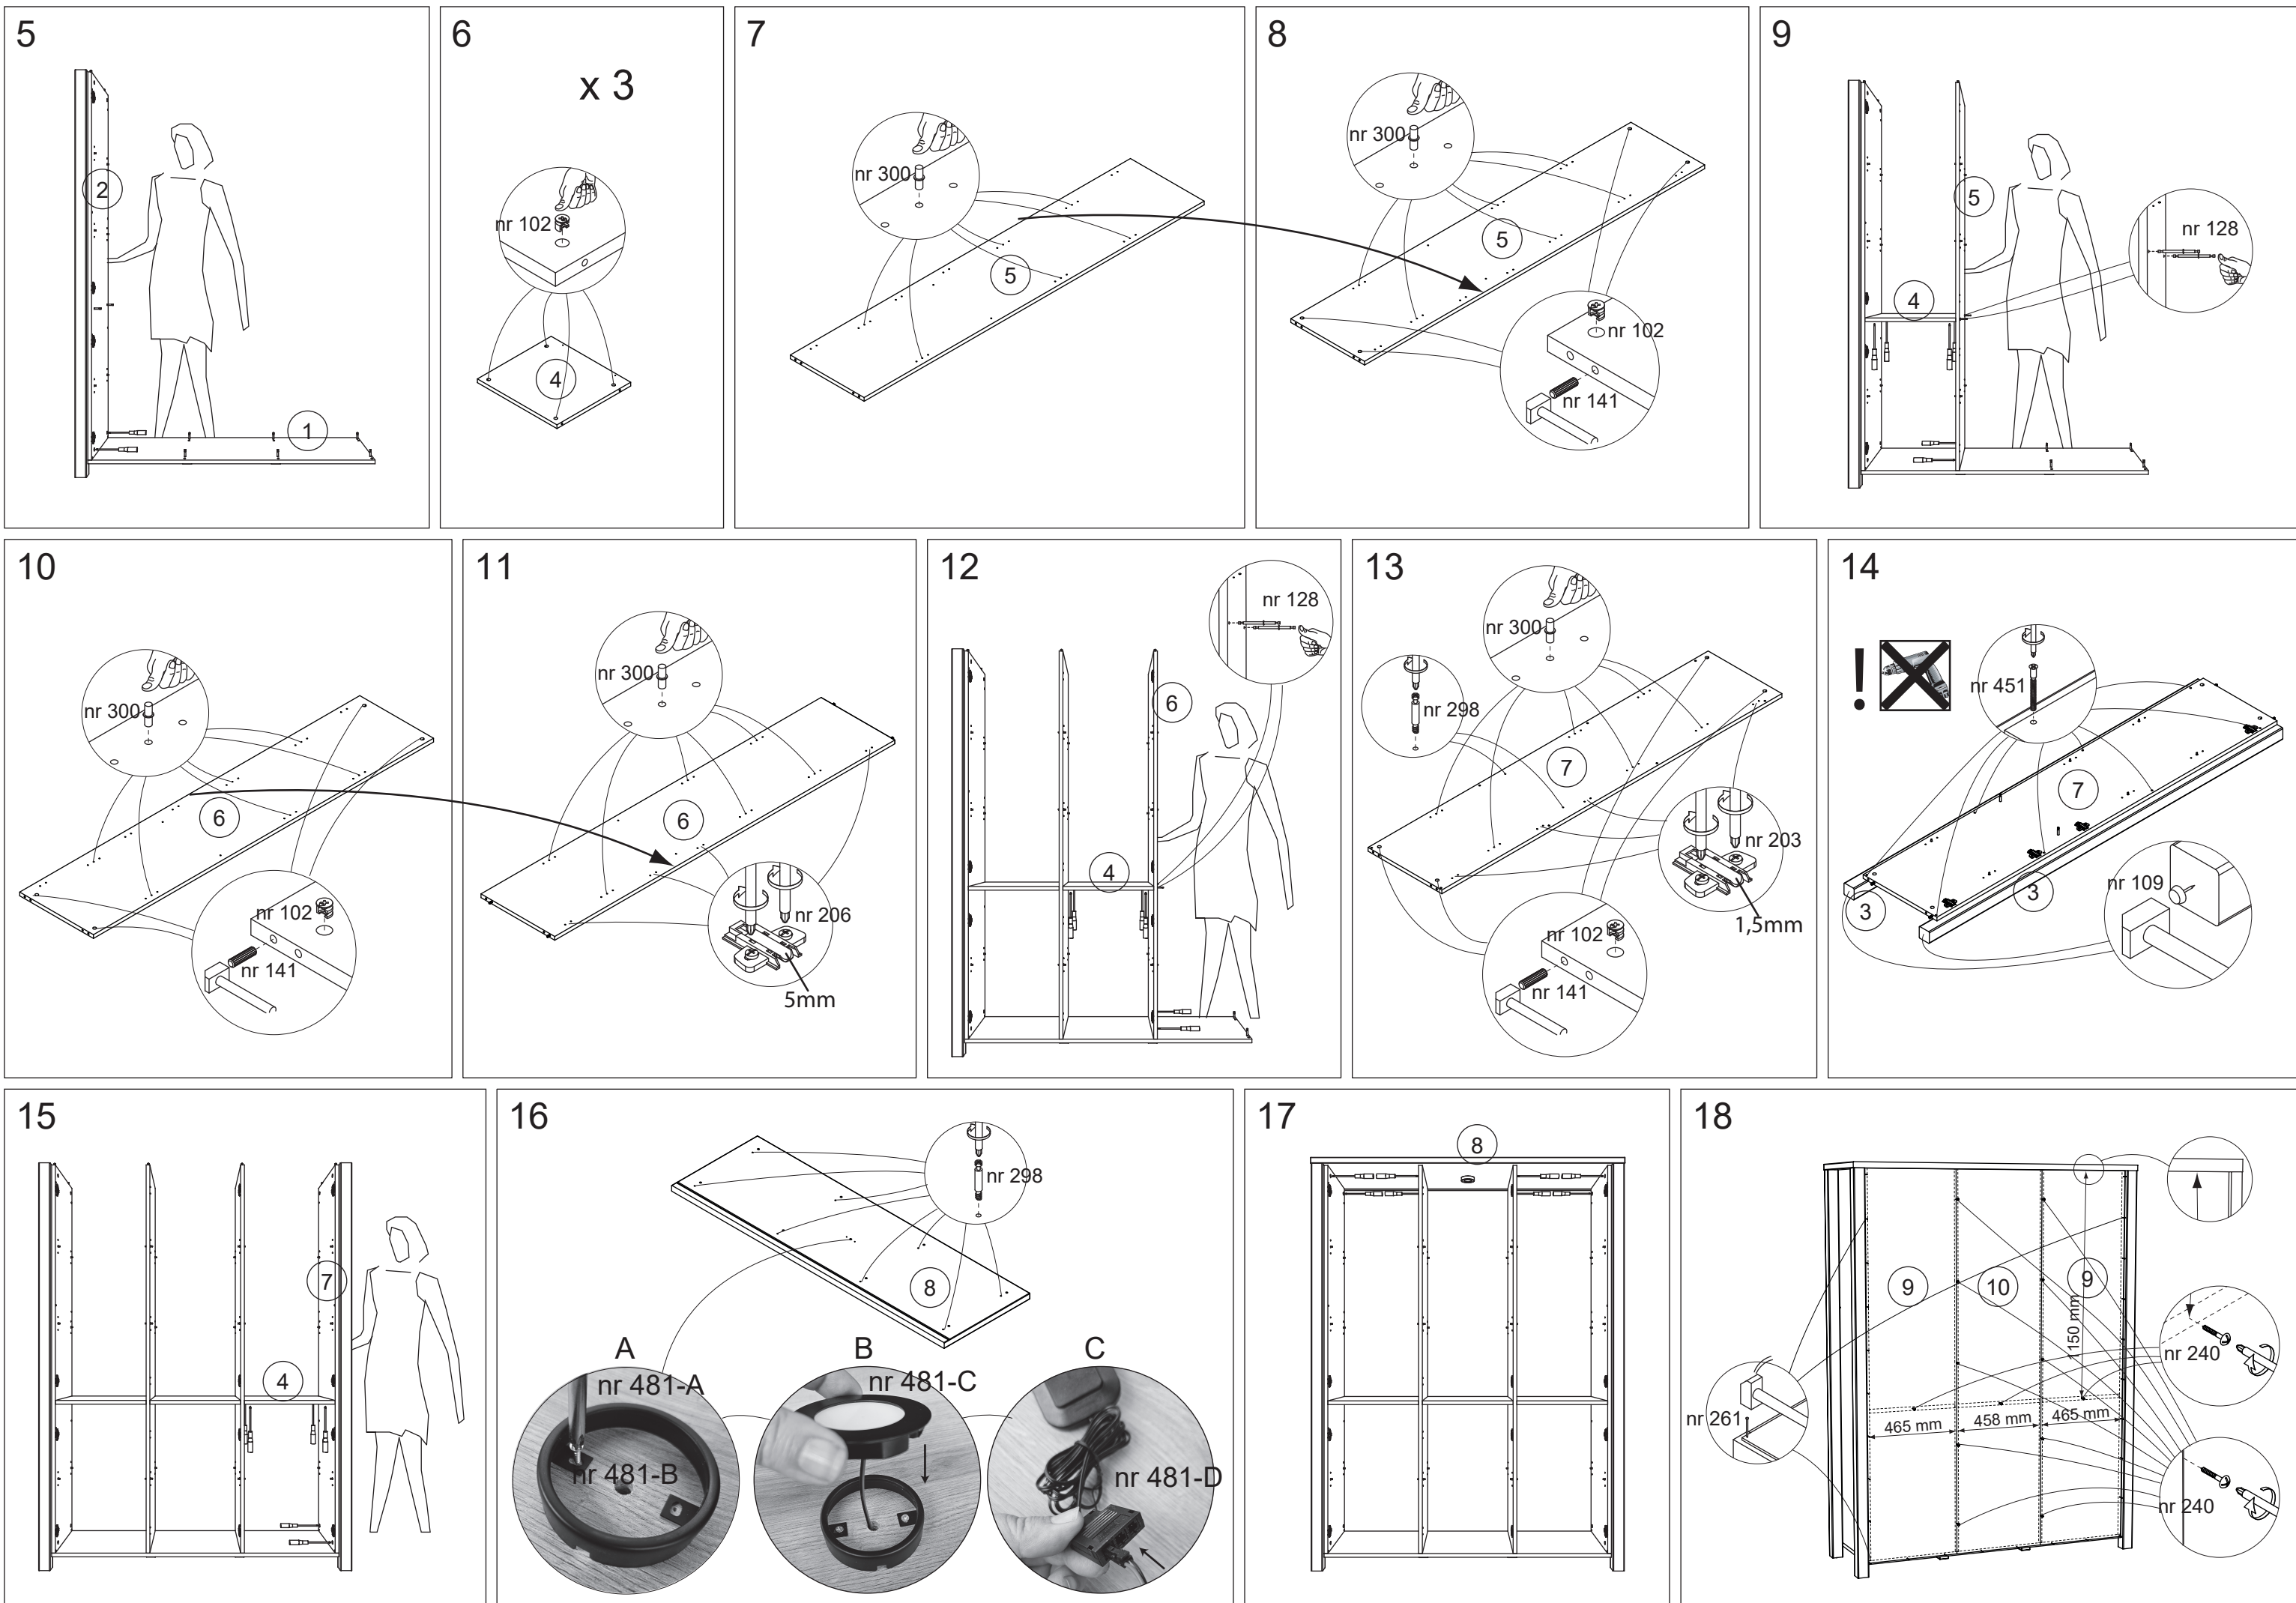


19

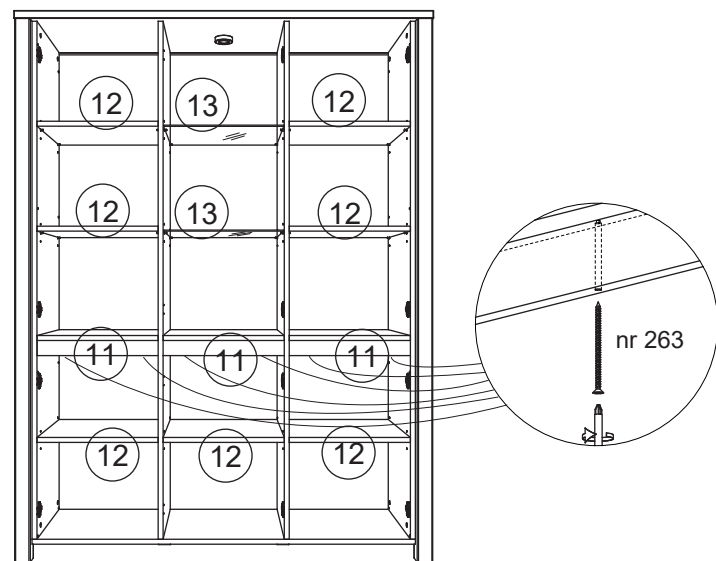


20

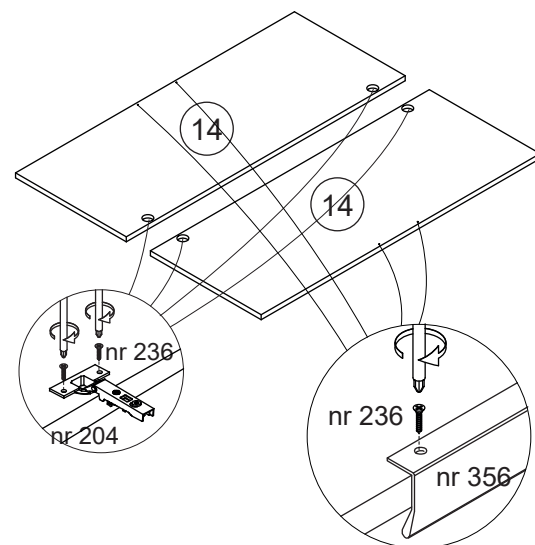


21

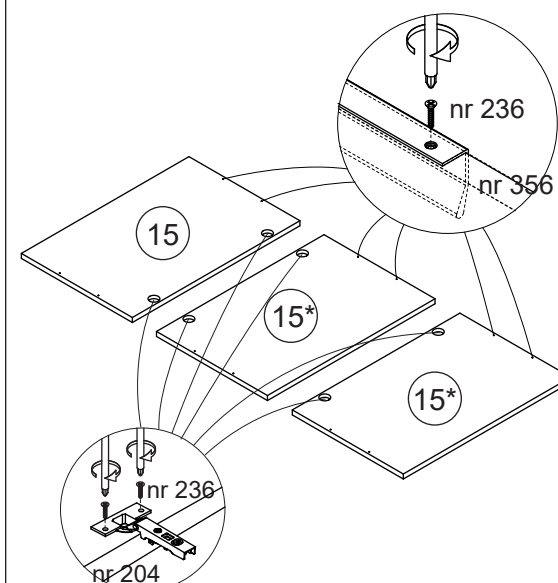

22

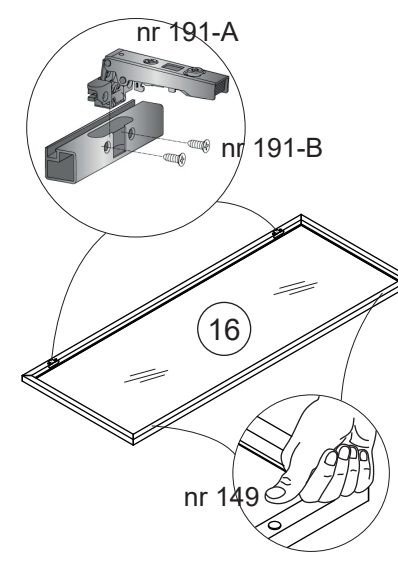

23

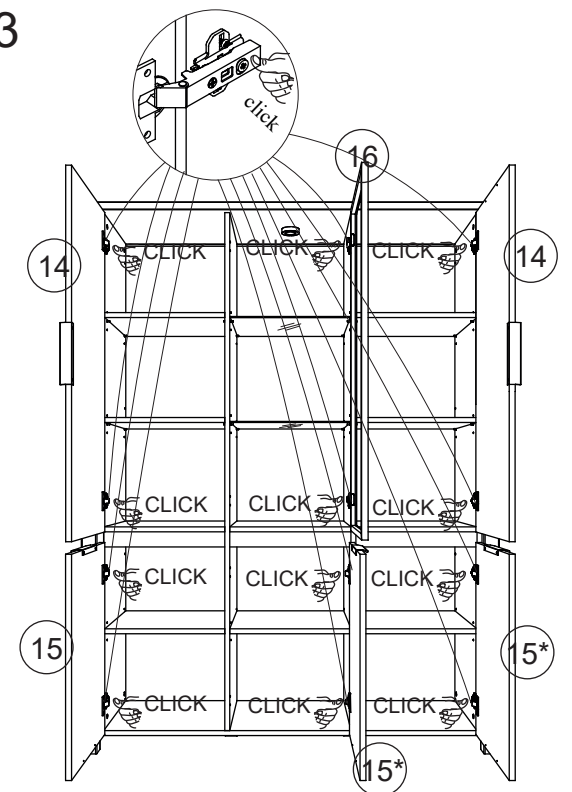

Voor de juiste regeling van de deuren moet U ervoor zorgen dat de kast goed waterpas staat, U kunt met de schroeven van de scharnieren 191 en 204 de deuren bijregelen. U kan ook de deuren vertikaal bijregelen. Ontspan vijzen A en schuif de scharnierblok nr. 203 en 206 naar onder of naar boven en schroef terug vast.

Pour un règlement des portes, l'armoire doit être de niveau, vous pouvez régler les portes avec les vis des charnières 191 et 204. Vous pouvez aussi régler les portes verticalement. Dévissez vis A et glissez le bloque de charnière n° 203 et 206 en bas ou en haut et vissez de nouveau.

For the adjustement of the doors, the unit has to be at level, you can adjust the doors with the screws of the hinge 191 and 204. You can also adjust the doors vertically. Unbend the screws A and slide the hinge block nr. 203 and 206 down or up and tighten again.

Für die richtige Reglung der Türe soll man daruaf achten daß der Schrank waagerecht steht, Sie können mit den Schrauben der Scharniere 191 und 204 die Türe regeln. Sie können auch die Türe vertikal regeln. Schrauben A entspannen und der Scharnierblock Nr. 203 und 206 nach unter oder nach oben verschieben und wieder festschrauben.