


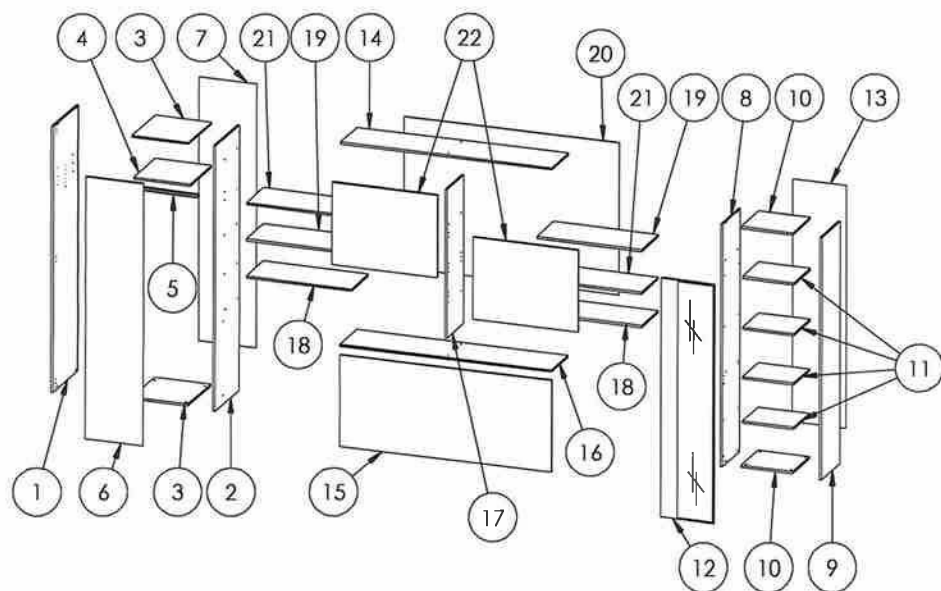
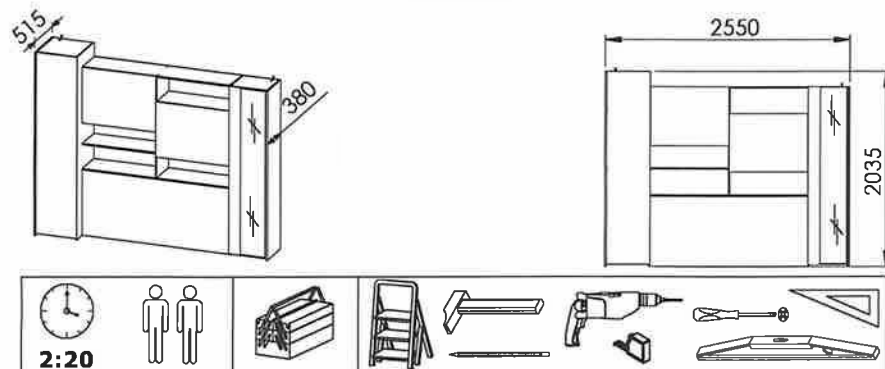
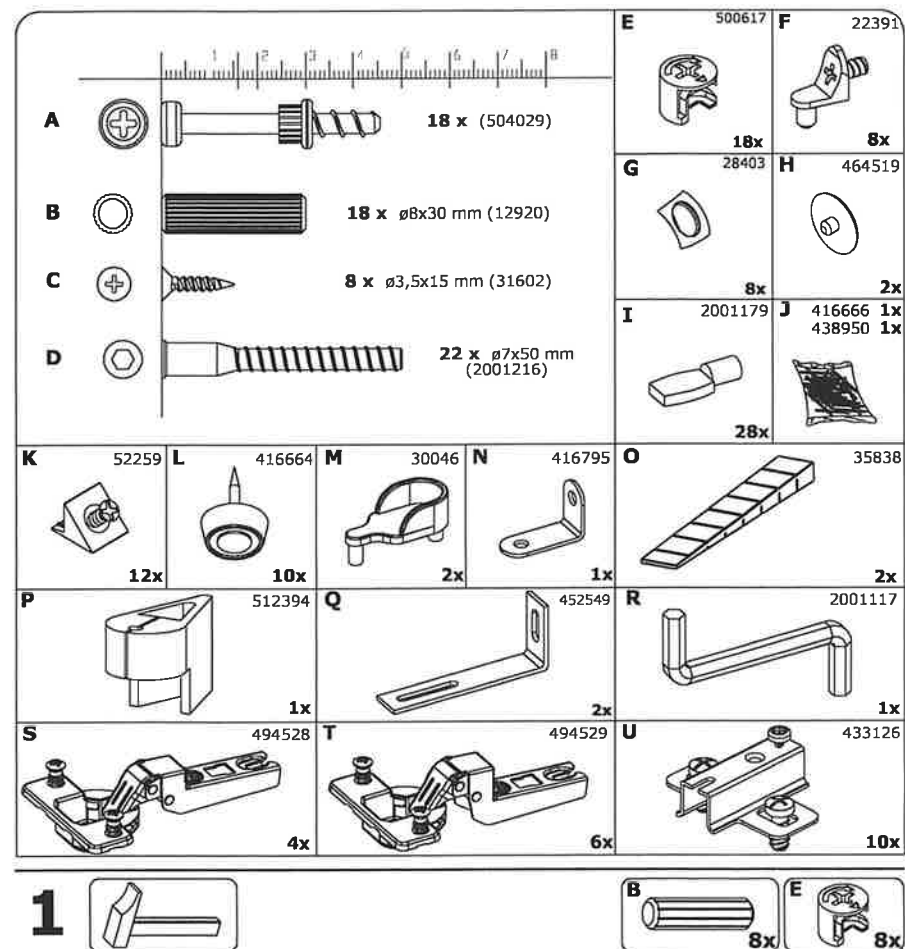
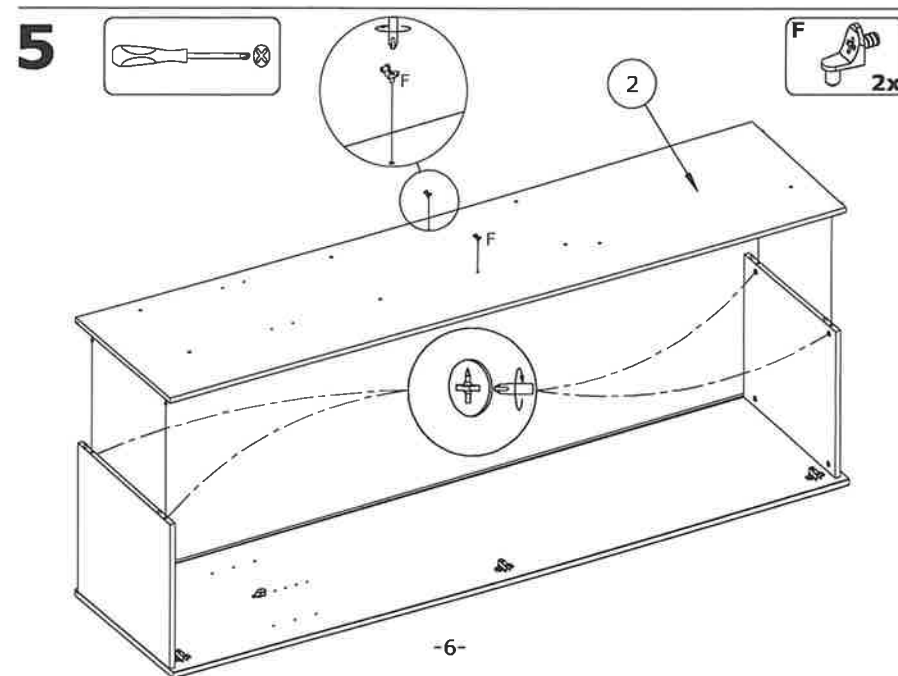


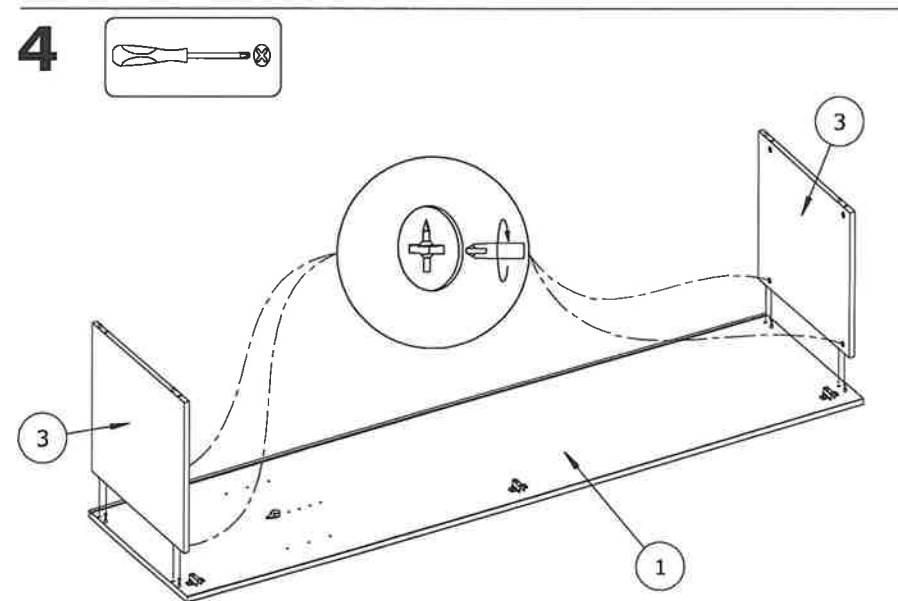


N°	Q.	Colis Pakket Kollo	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Epaisseur Dikte Dicke	Croquis de la pièce Tekening van paneel Ansicht Teile
①	1	5/5	2031	515	18	
②	1	5/5	2031	495	15	
③	2	4/5	480	439	15	
④	1	4/5	440	439	15	
⑤	1	1/5	432	30	15	
⑥	1	4/5	2010	453	18	
⑦	1	5/5	2015	449	2	
⑧	1	3/5	2031	495	15	
⑨	1	3/5	1873	380	18	
⑩	2	1/5	400	356	15	
⑪	4	1/5	400	334	15	
⑫	1	4/5	1858	414	15	

N°	Q.	Colis Pakket Kollo	Longueur Lengte Länge	Largeur Breedte Breite	Epaisseur Dikte Dicke	Croquis de la pièce Tekening van paneel Ansicht Teile
13	1	4/5	1858	419	2	
14	1	3/5	1642	345	15	
15	1	2/5	1642	723	15	
16	1	3/5	1642	349	15	
17	1	5/5	1120	345	15	
18	2	1/5	813.5	344	15	
19	2	1/5	813.5	344	15	
20	1	2/5	1672	1150	2	
21	2	1/5	813.5	344	15	
22	2	2/5	818	618	15	

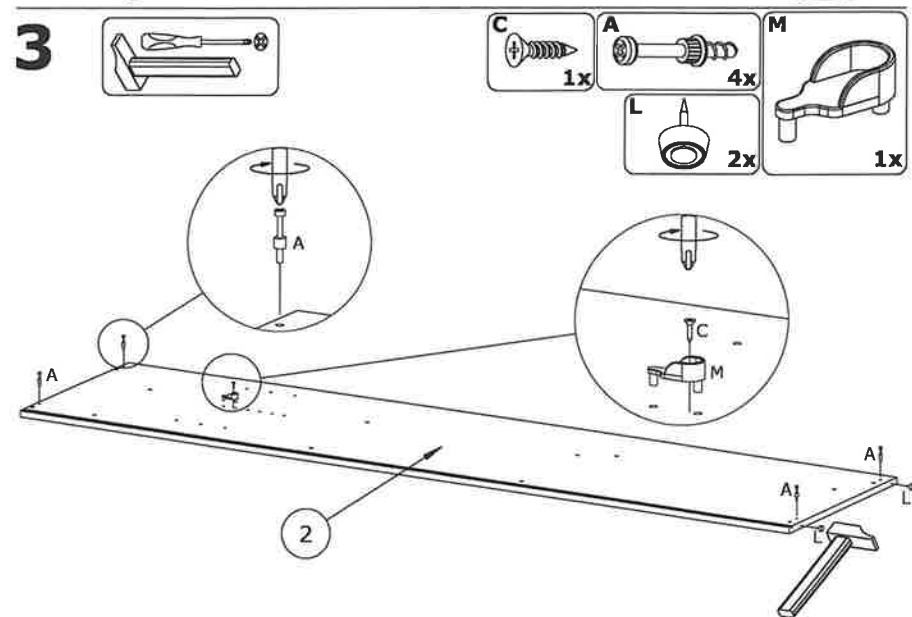


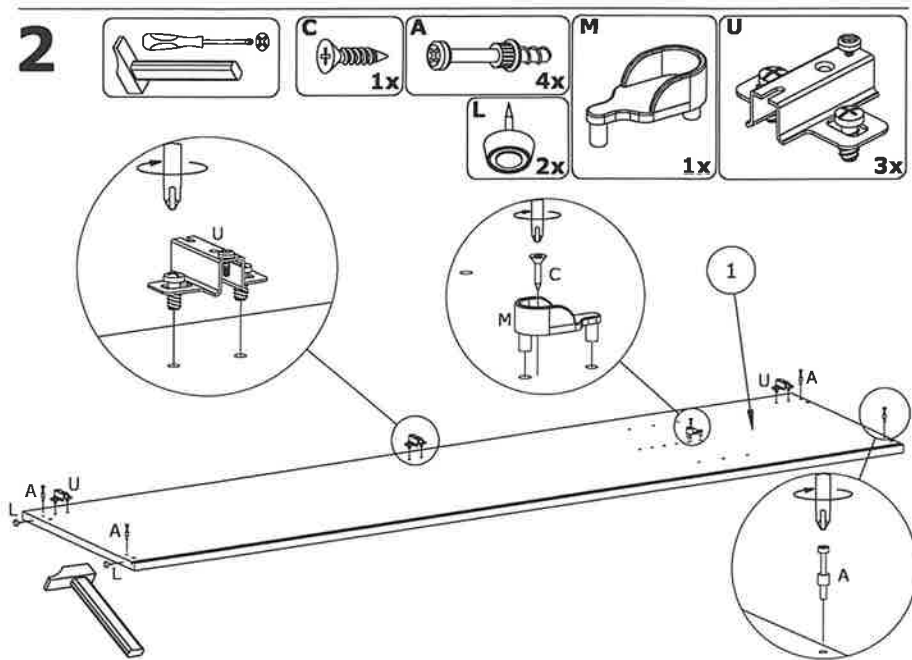


6

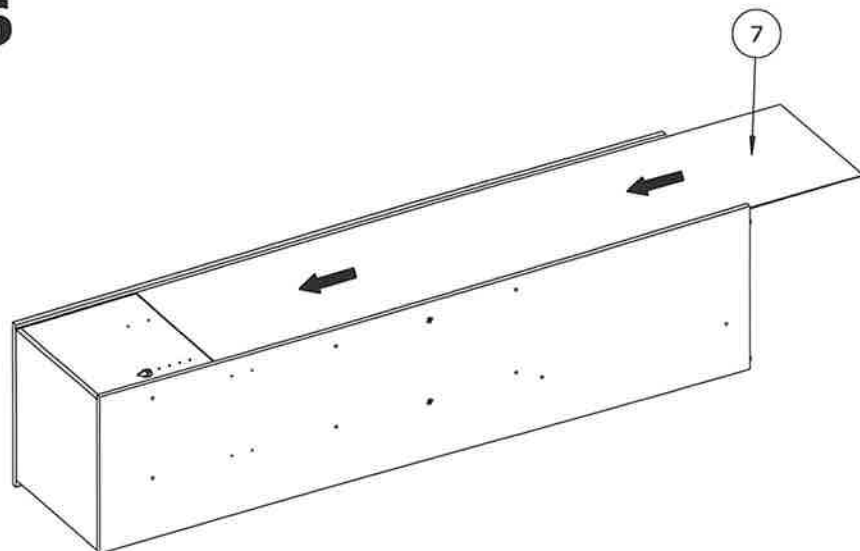


7

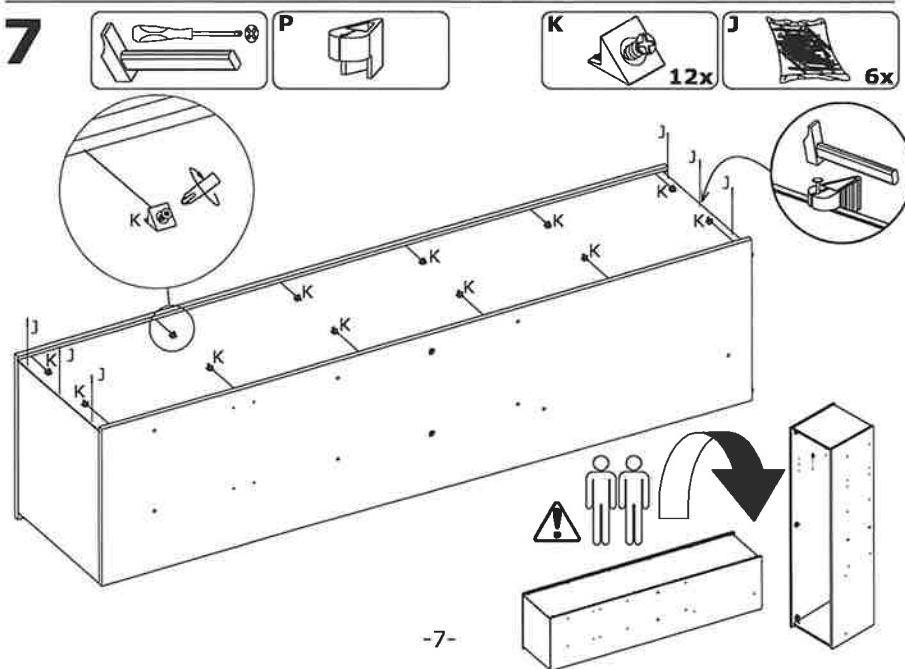


8

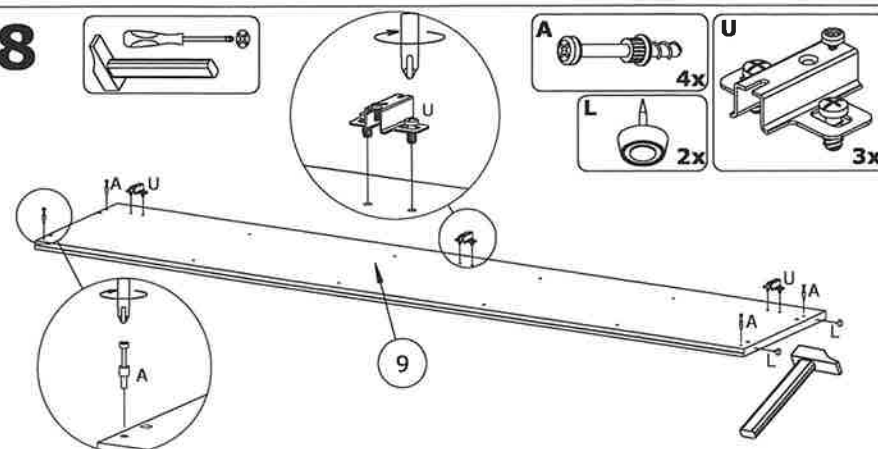



9

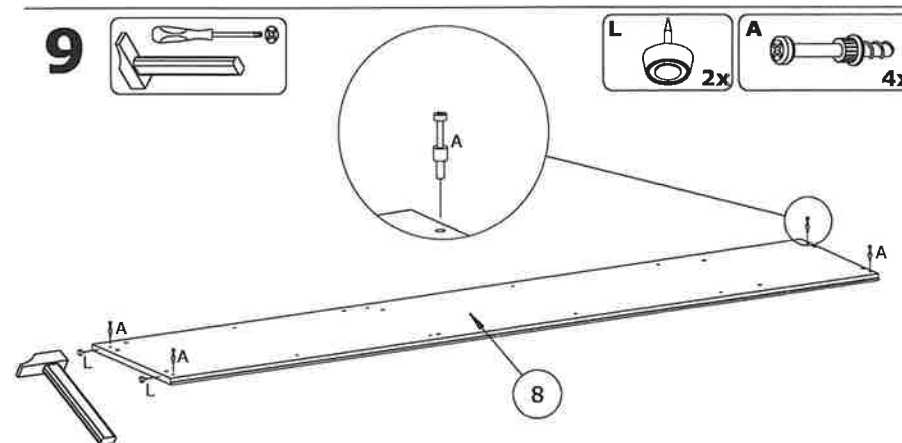



10

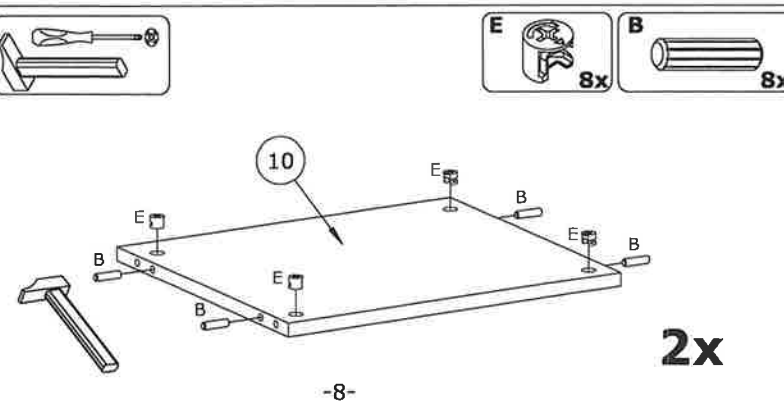

11


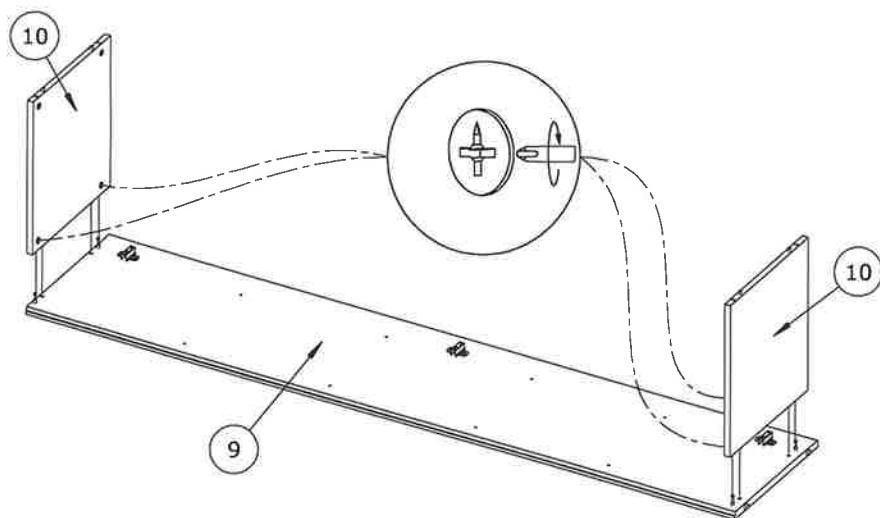



12

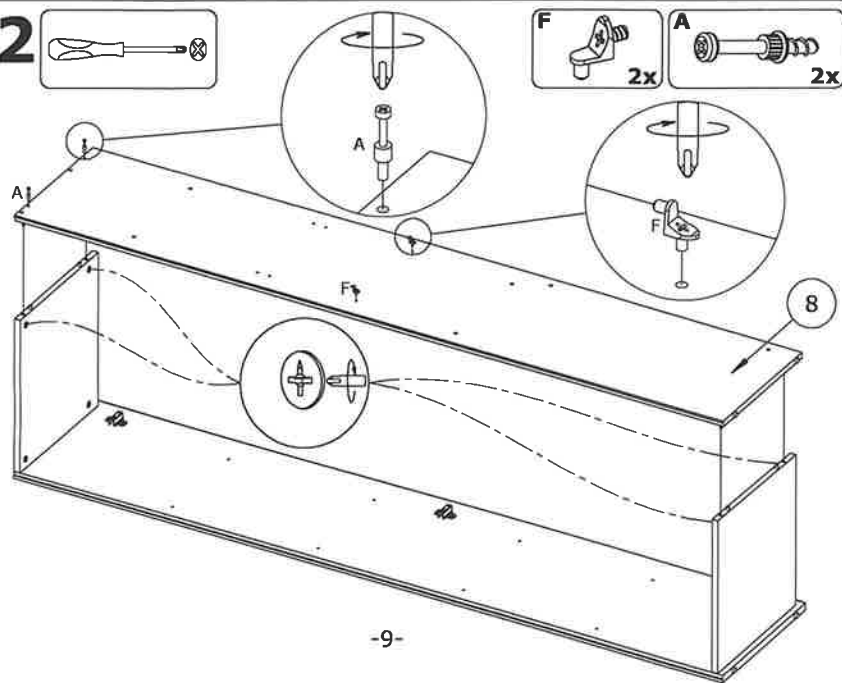



-9-

13

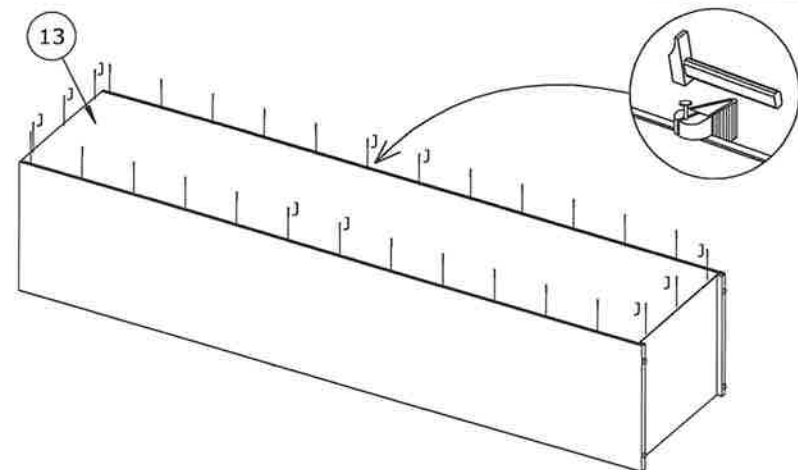




14




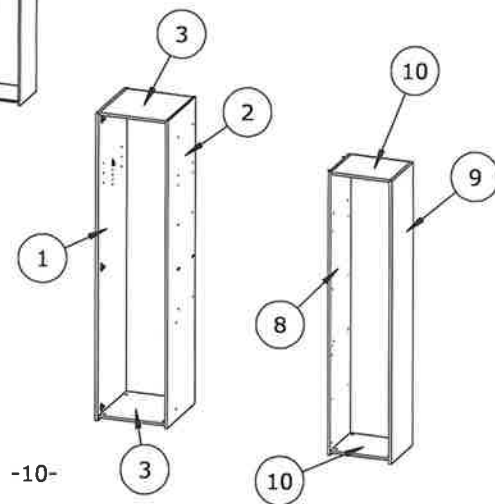
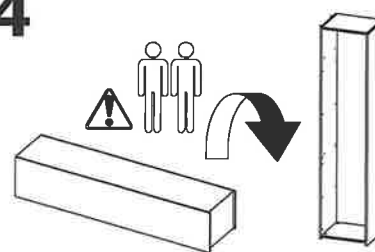


-10-

15



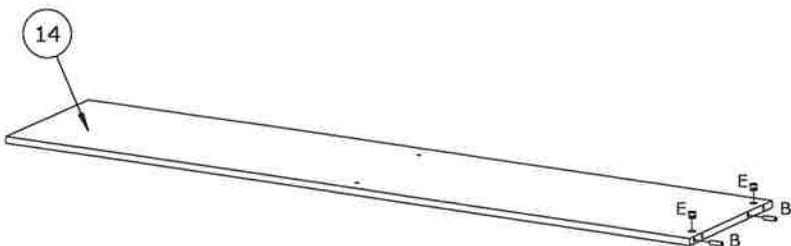




16

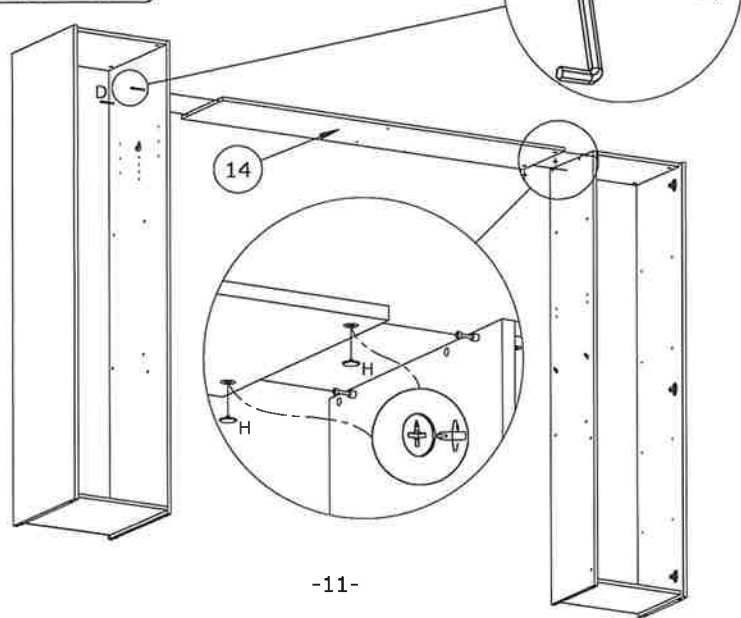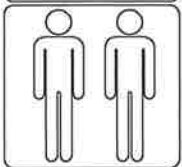




-11-

17

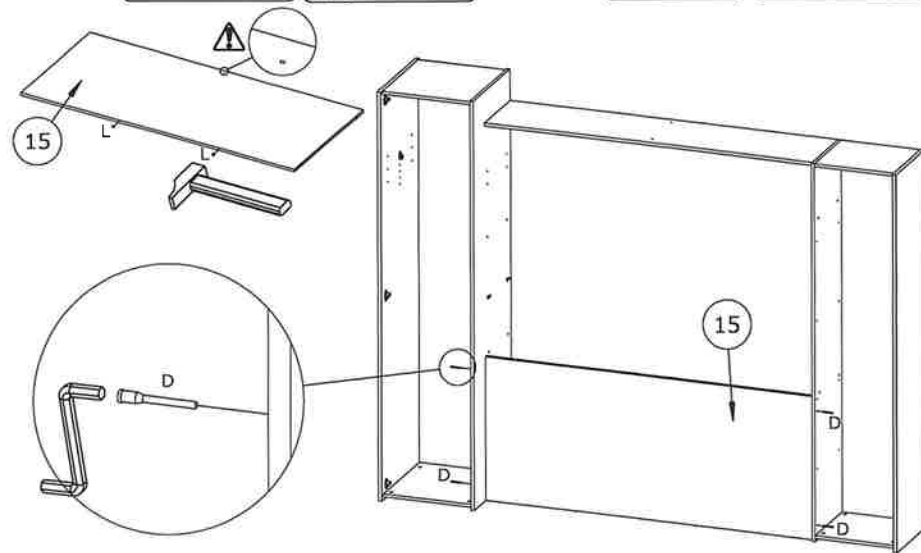



18

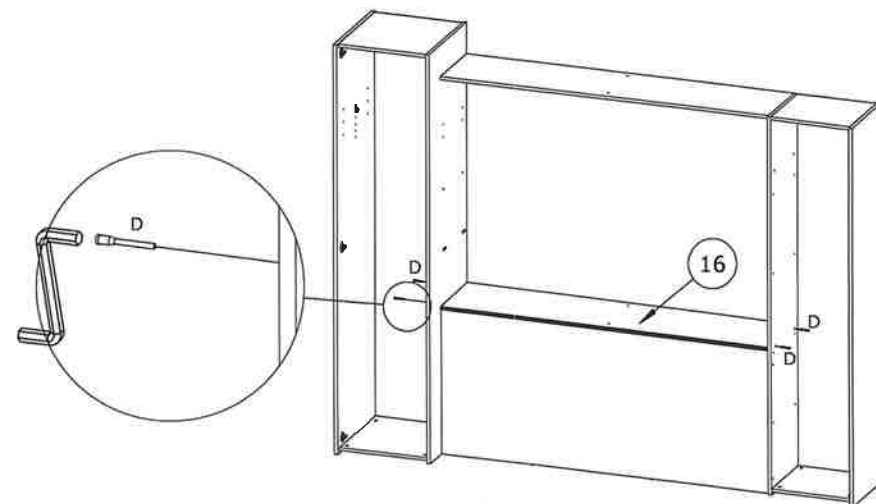



-12-

19


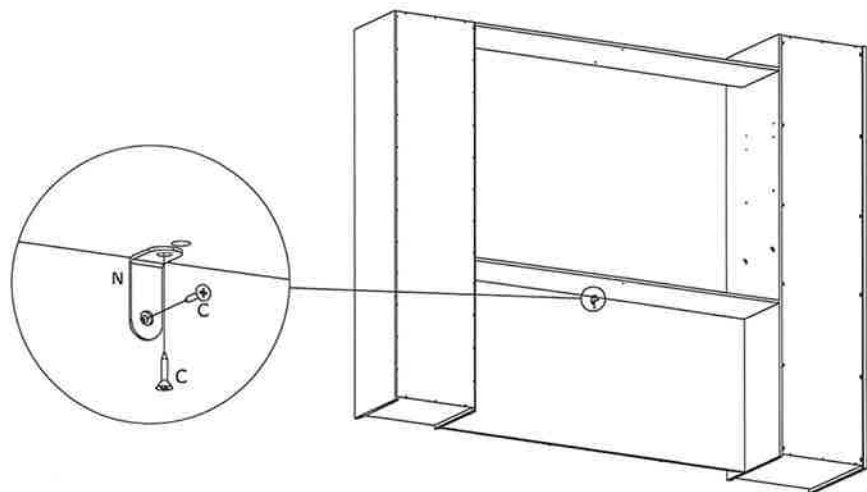



20

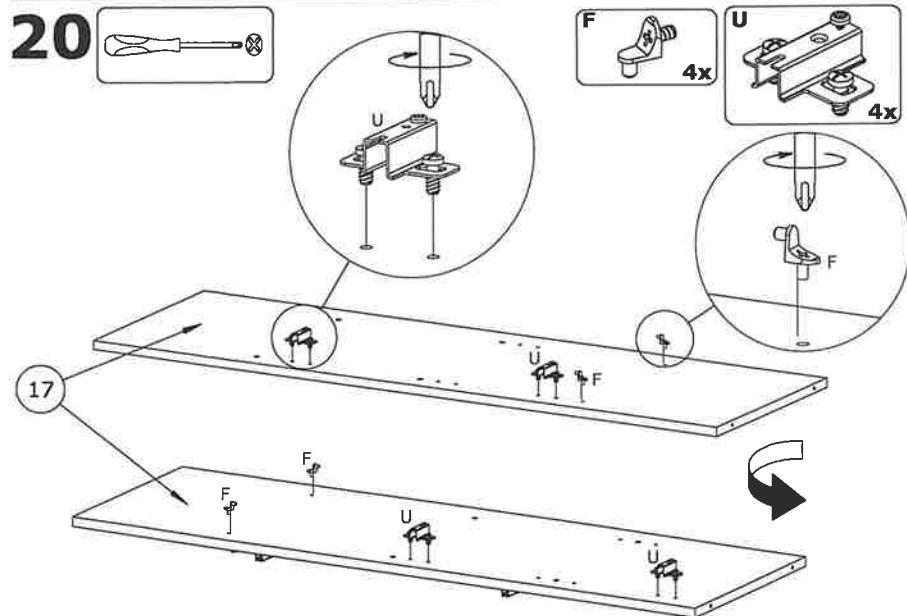


-13-

21

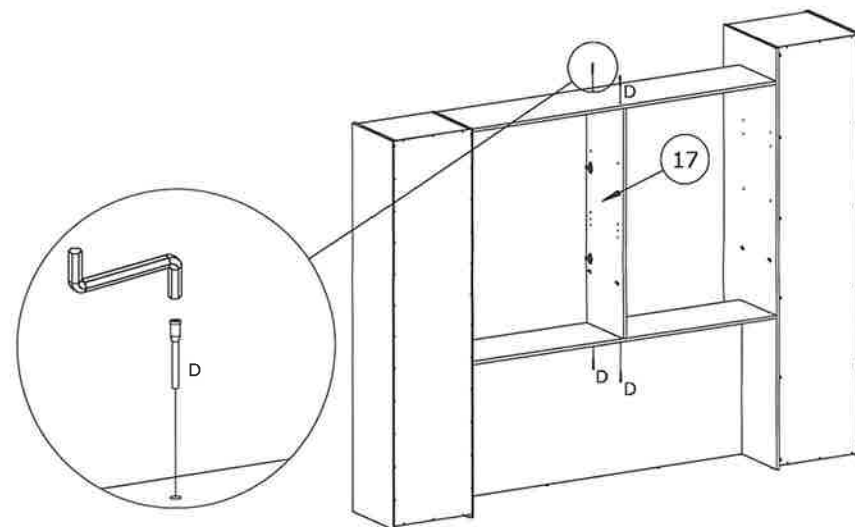




22


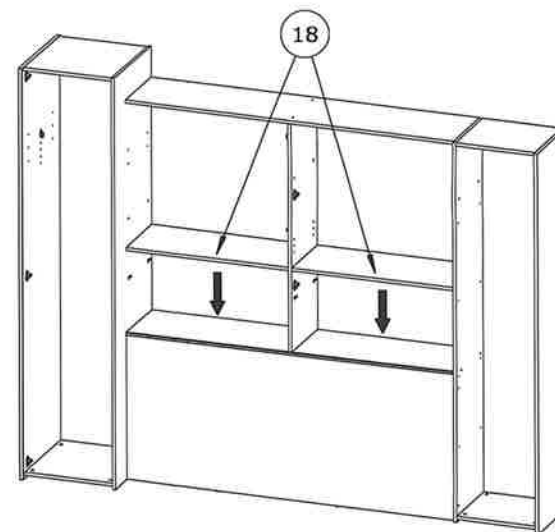


-14-


23

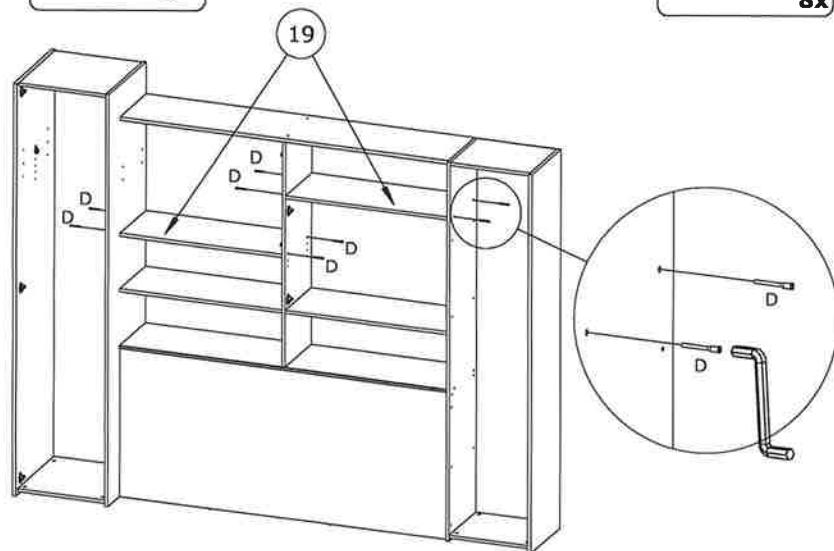

24 b.




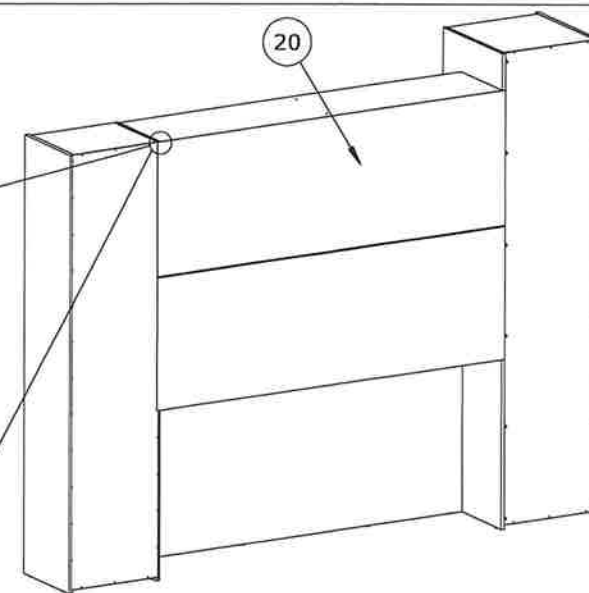
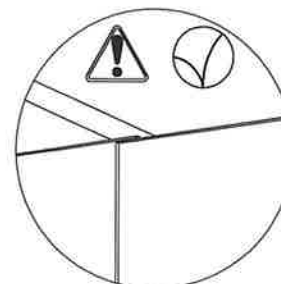


24 a.

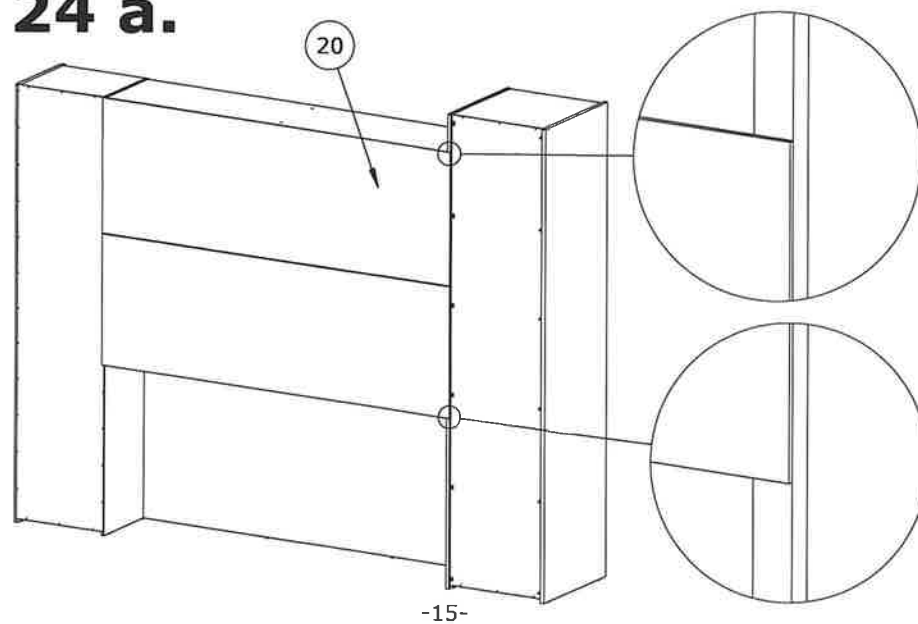


-15-

24 c.

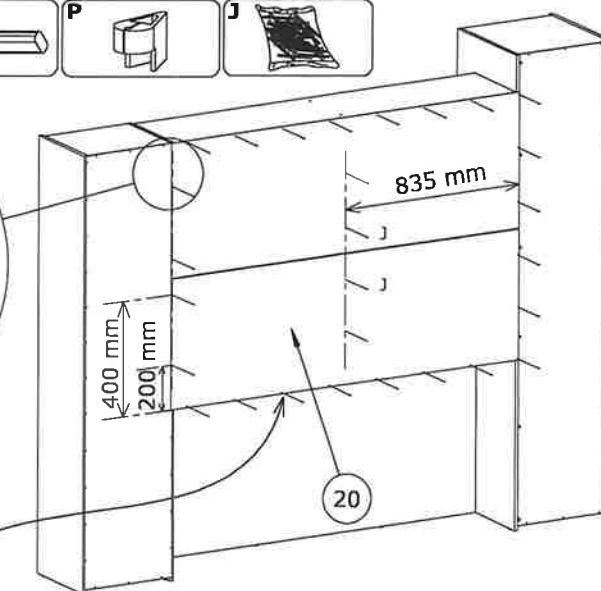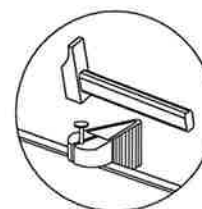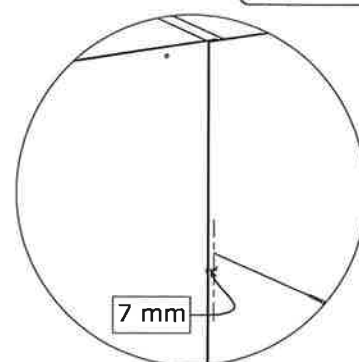



-16-

25

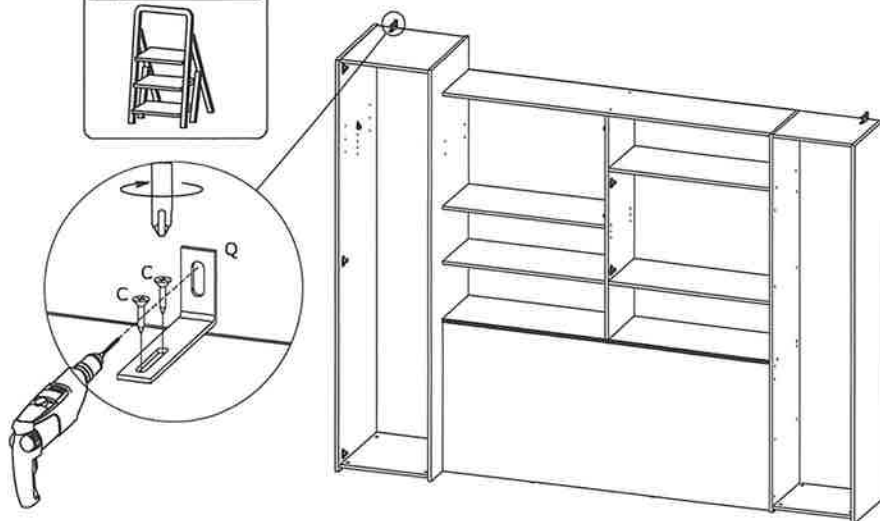

26

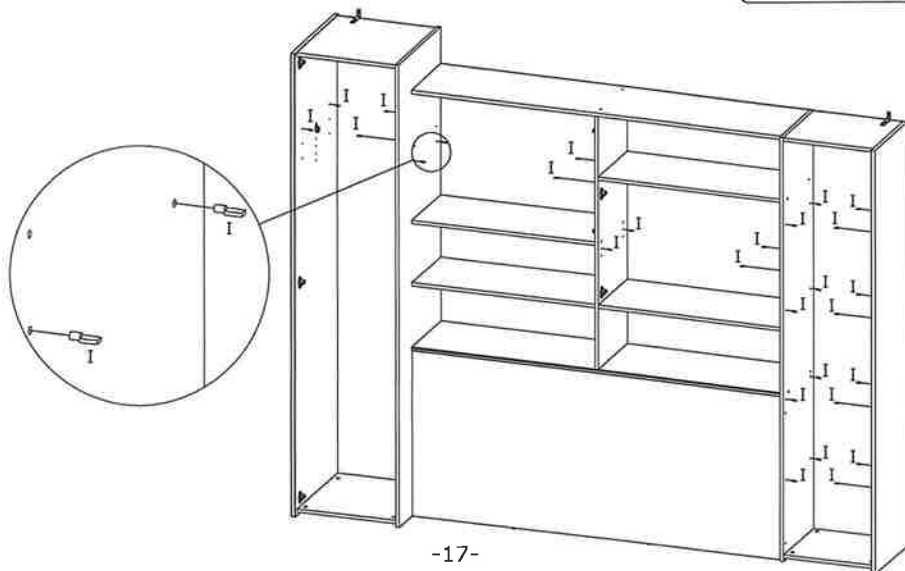

French

IMPORTANT : Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est obligatoire.
La visserie nécessaire pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n'est pas fournie.
En cas de doute, consulter un spécialiste.

English

IMPORTANT : To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is mandatory.
The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided.
If any doubt, consult a specialist.

Spanish

IMPORTANTE : Para evitar el vuelco accidental de los muebles, es obligatorio fijarlos en la pared.
El tipo de tornillos necesarios para fijar el mueble a la pared, dependen del material de la pared, no se suministran.
En caso de duda, consulte a un especialista.

Portuguese

IMPORTANTE : Para evitar a queda accidental de moveis, é obrigatorio fixa-los na parede.
O tipo de parafusos para a fixação de mobiliario na parede, depende do material de parede e não são fornecidos.
Em caso de duvida, consulte um especialista.

Italian

IMPORTANTE : Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro.
I tasselli necessari per il collegamento mobile/muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.
Consultare uno specialista in caso di dubbi.

Croatian

VAZNO : Kako biste izbjegli mogucnost prevrtanja, namjestaj se mora pricvrstiti na zid odgovarajucom vrstom vijaka.
Razlicite vrste zidova zahtijevaju razlicite vrste vijaka. Koristite onu vrstu vijaka koja odgovara vrsti u vasem domu. Ukoliko niste sigurni koju vrstu vijaka ili okova upotrijebiti, kontaktirajte prodavaonicu za okove. Uz ovaj proizvod, vijci za pricvrscivanje u zid nisu ukljuceni.

Serbian

VAZNO : Kako biste izbegli mogucnost prevrtanja, namestaj mora da se pricvrsti na zid odgovarajucom vrstom vijaka. Razlicite vrste zidova zahtevaju razlicite vrste vijaka. Koristite onu vrstu vijaka koji odgovaraju vrsti zida u savem domu. Ako niste sigurni koju vrstu vijaka treba da koristite, kontaktirajte prodavnicu za srafovsku robu. Uz ovaj proizvod, vijci za pricvrscenje u zid nisu ukljuceni.


German

WICHTIG : Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand zwingend vorgeschrieben.
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, sind nicht in der Lieferung enthalten.
Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten.


Netherlandish

BELANGRIJK : Om te verhinderen dat het meubelstuk omkiept, moet dit aan de muur bevestigd worden. Het hiertoe benodigde gereedschap wordt niet verstrekt, daar dit afhangt van de structuur van de muur. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot de vakman.

27

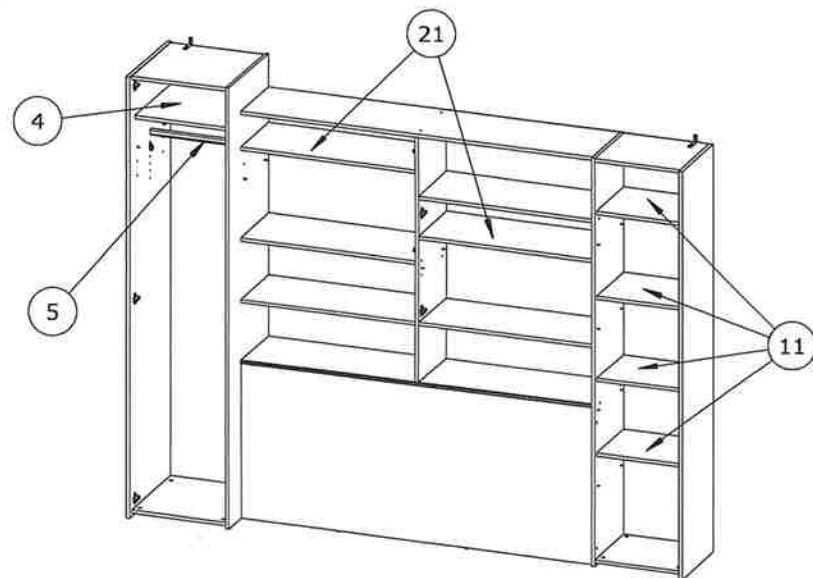


28

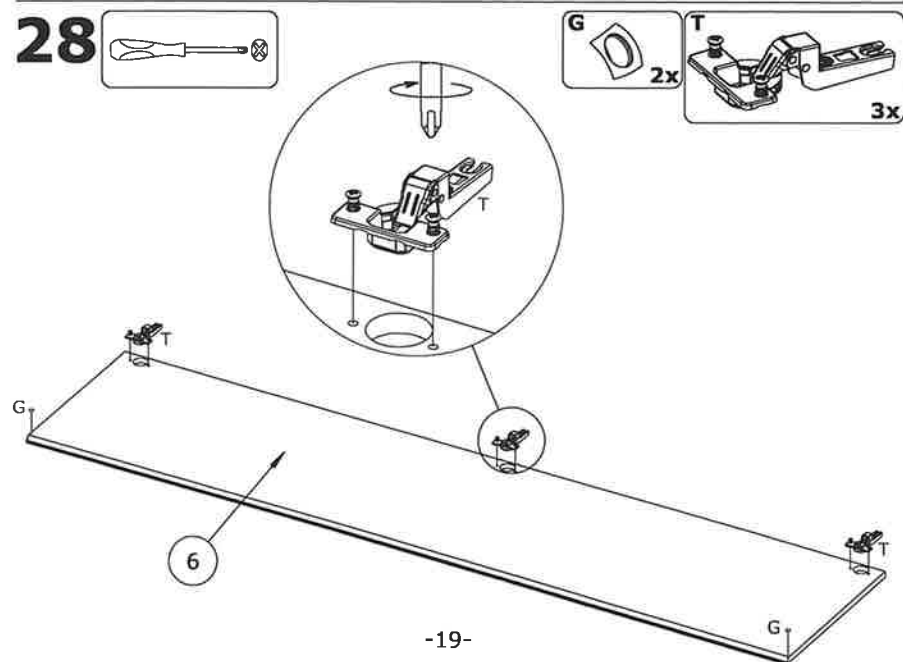


-19-

29





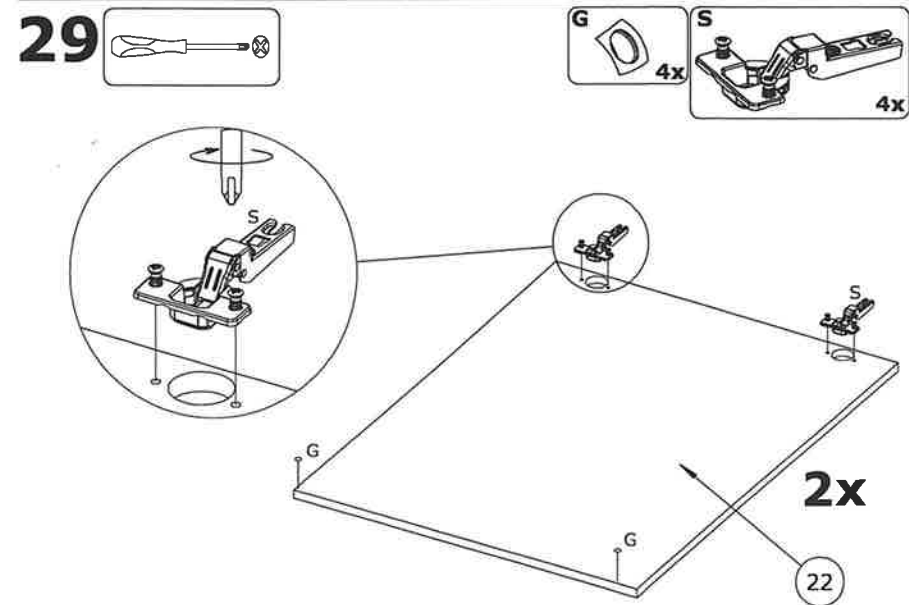




30

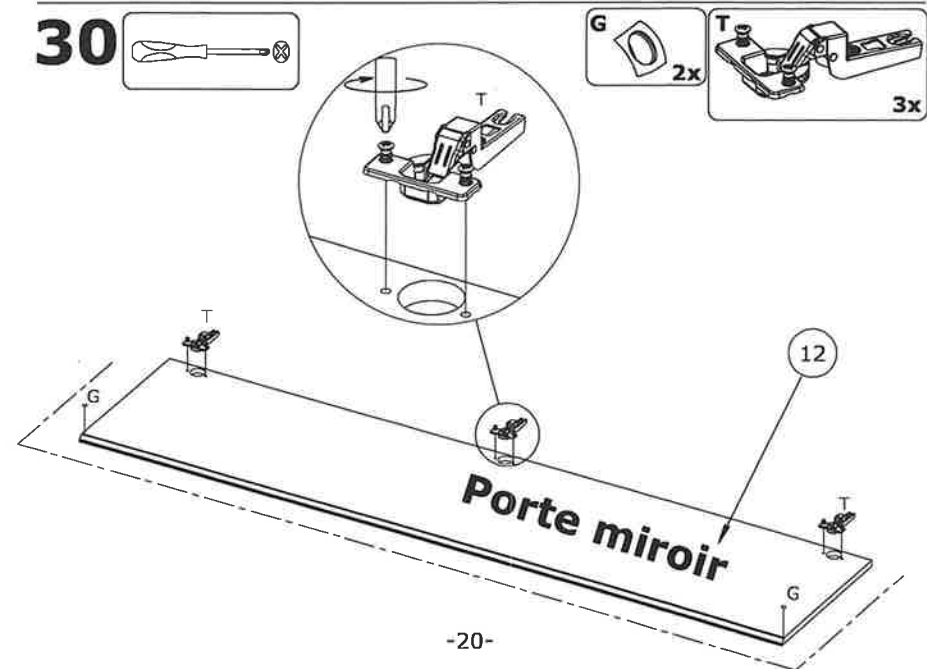


-20-

31

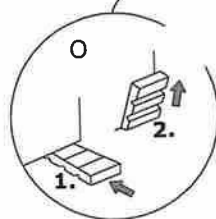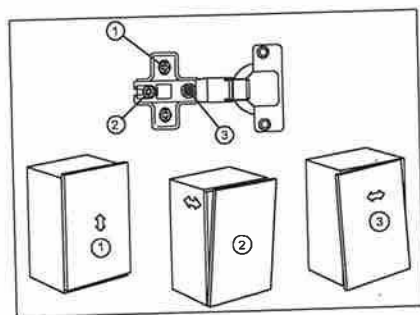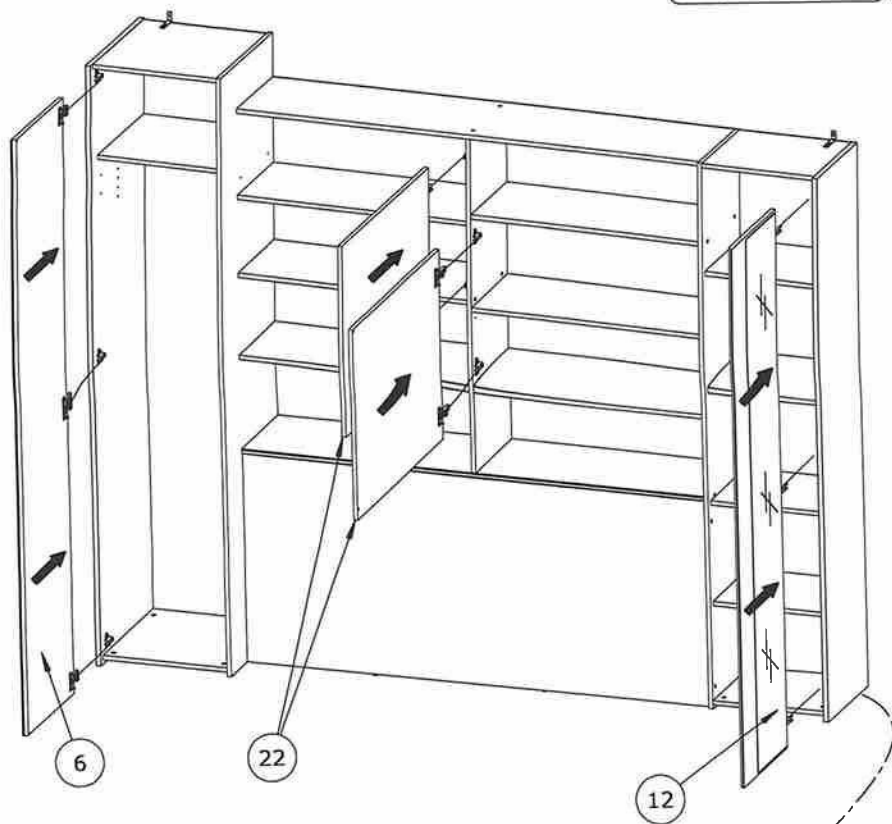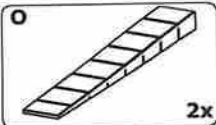



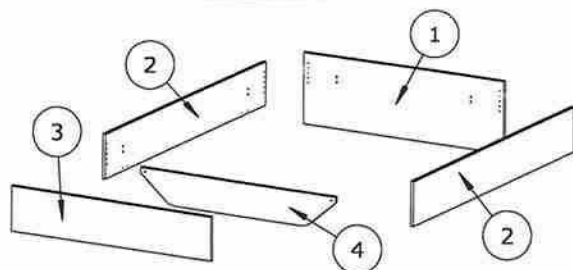
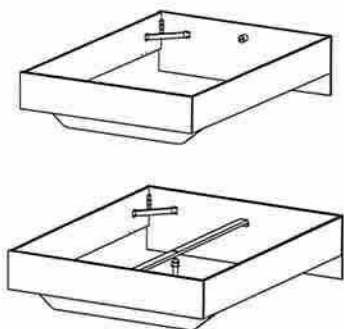


N°	DIM 1 (mm)	DIM 2 (mm)	DIM 3 (mm)
1	1440	460	16
2	2000	281	18
3	1440	285	18
4	1400	210	18


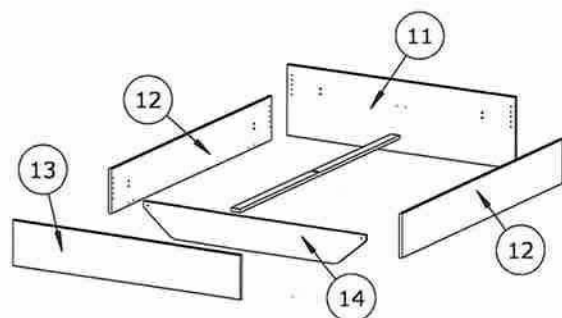


N°	DIM 1 (mm)	DIM 2 (mm)	DIM 3 (mm)
11	1640	460	16
12	2000	281	18
13	1640	285	18
14	1600	210	18

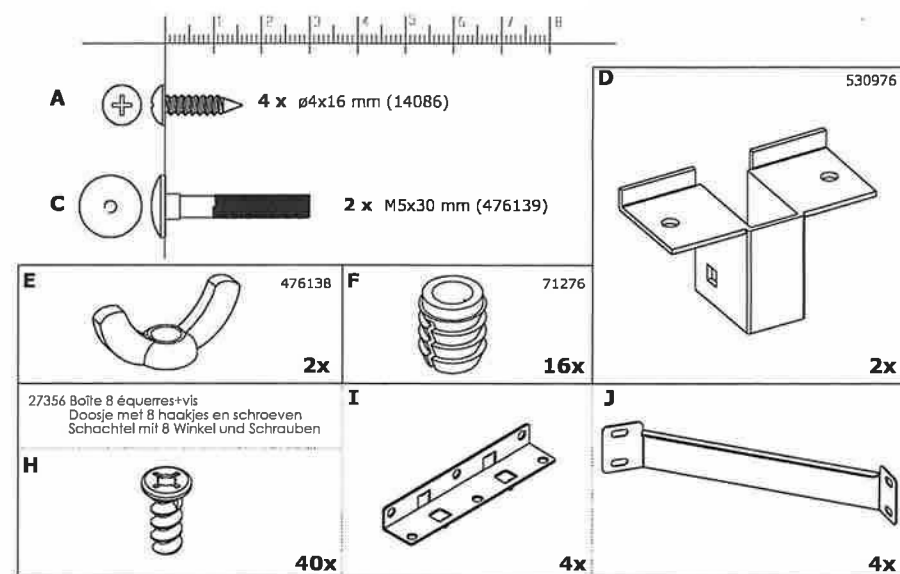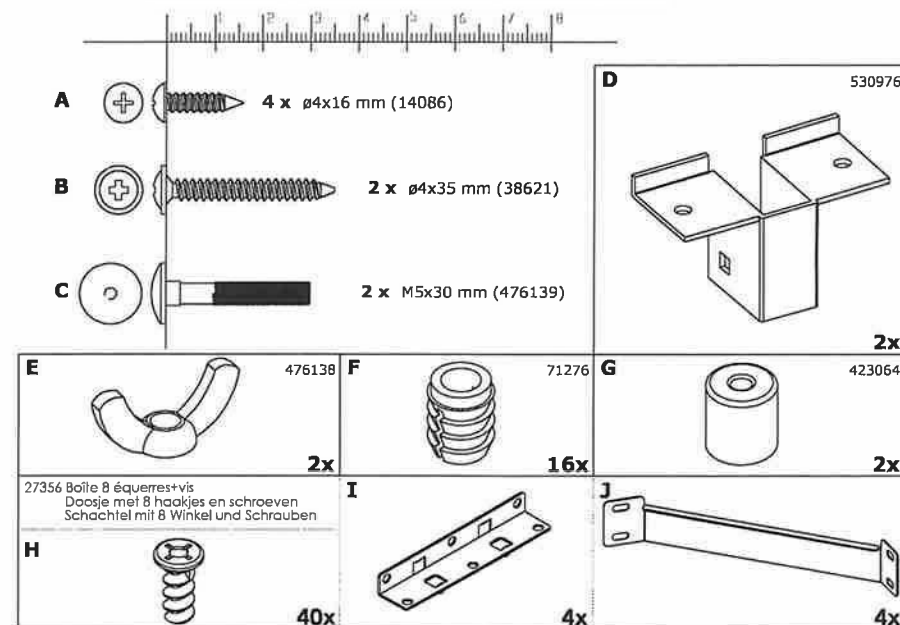


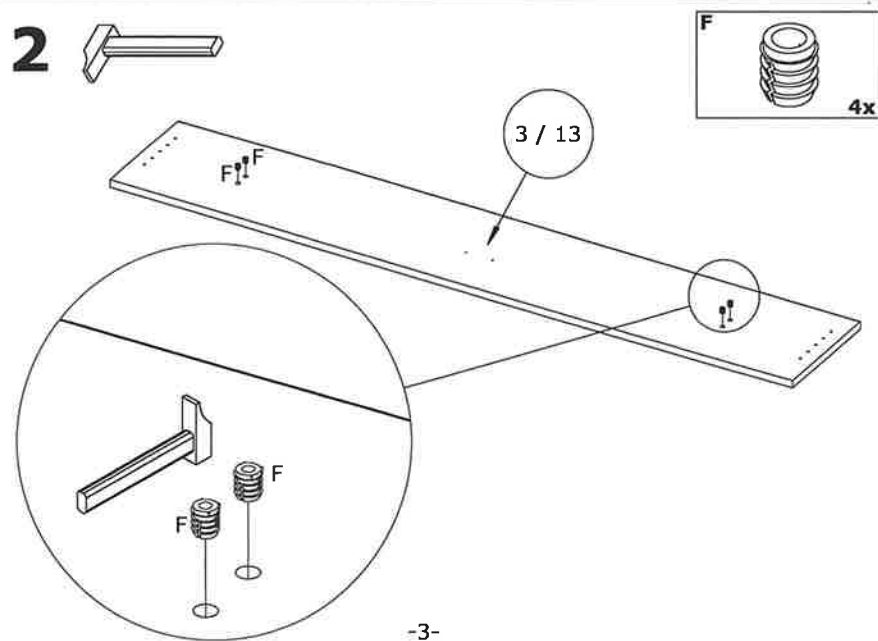
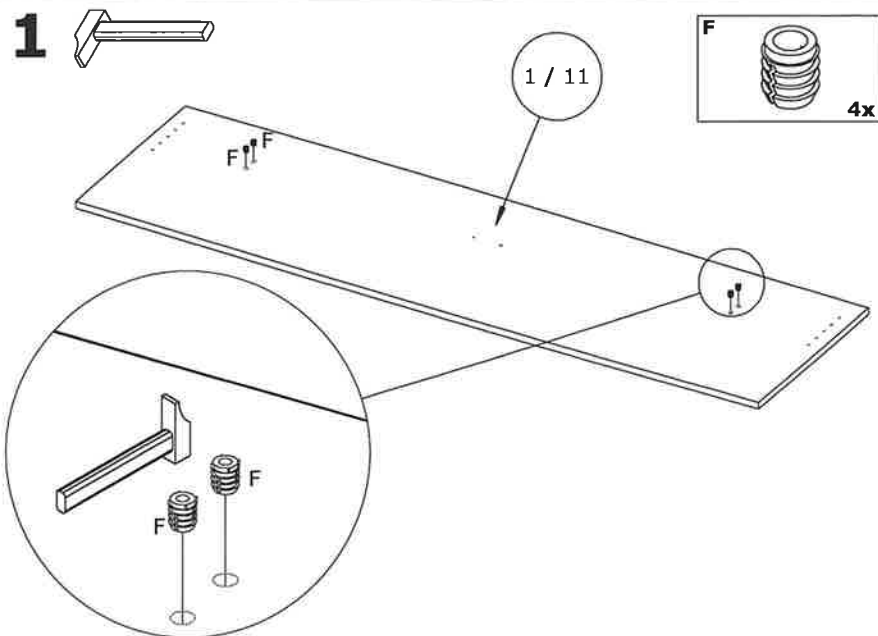


-3-

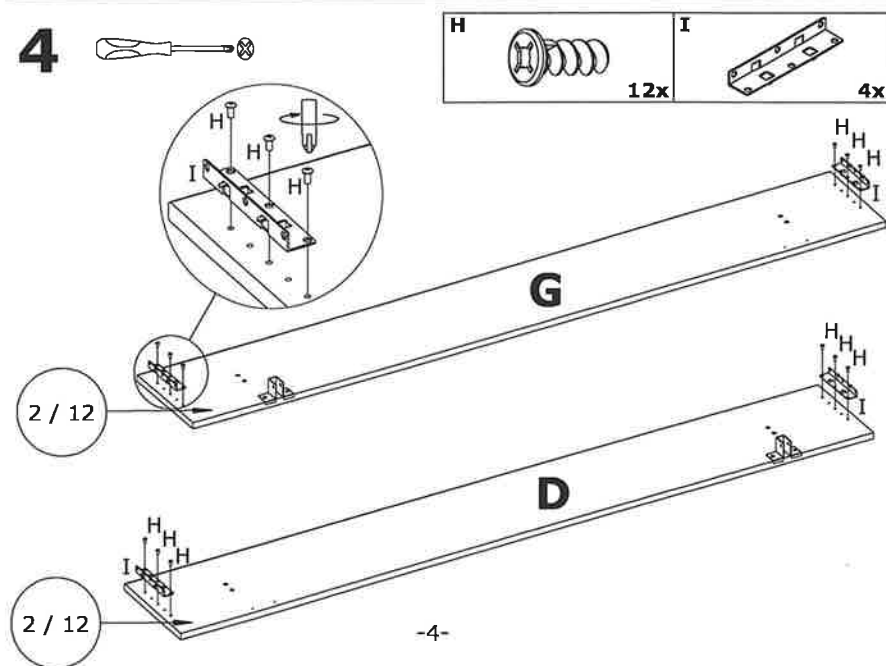
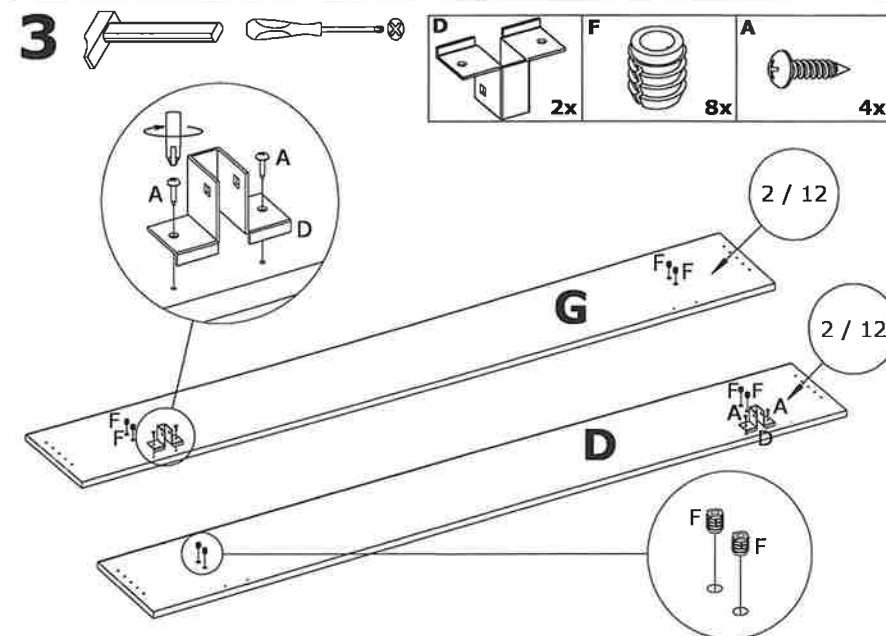


-4-

5

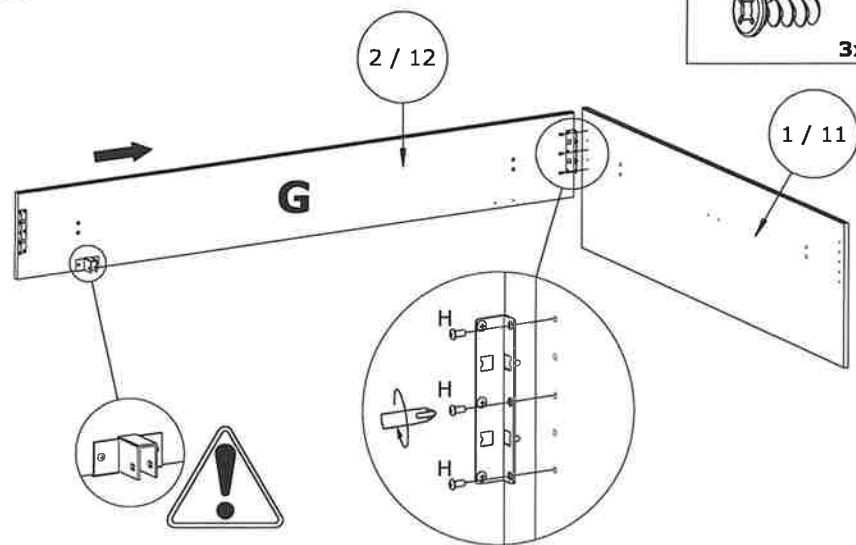




6


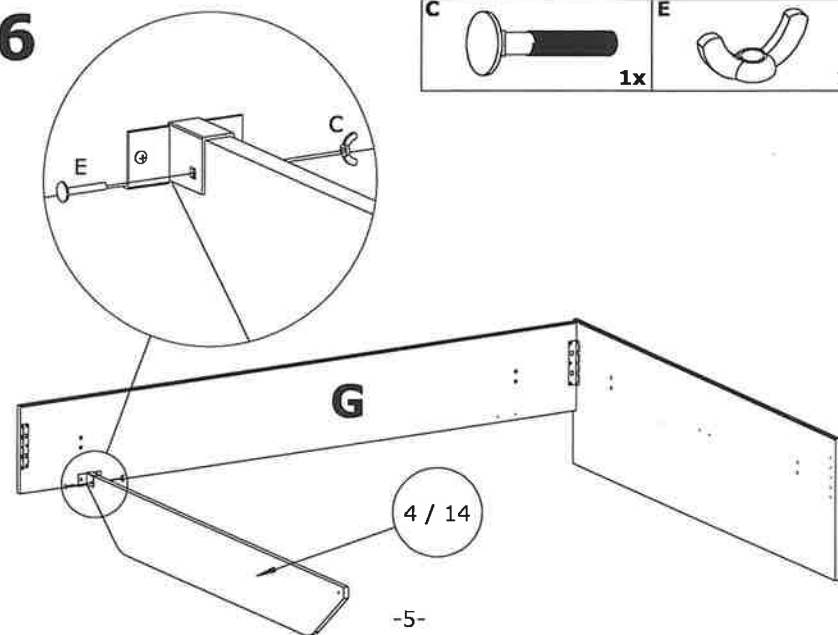



-5-

7

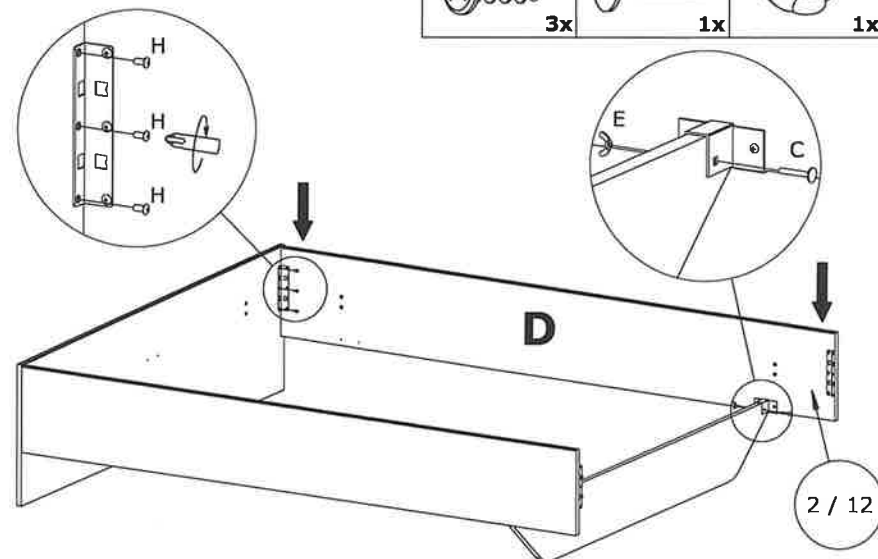

8

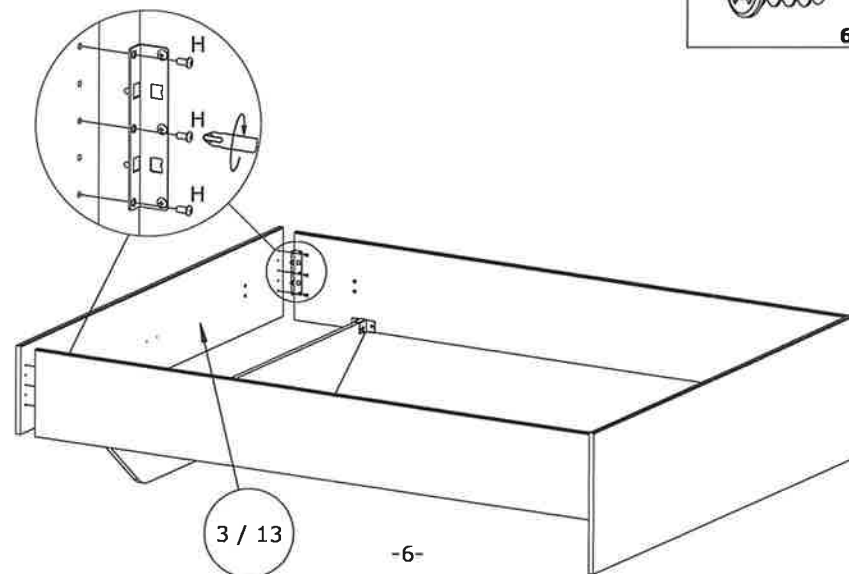

-6-

