

ANTI-TIP SAFETY HARDWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS

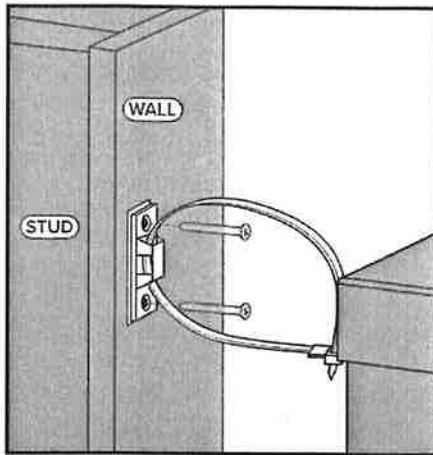


FIGURE 1

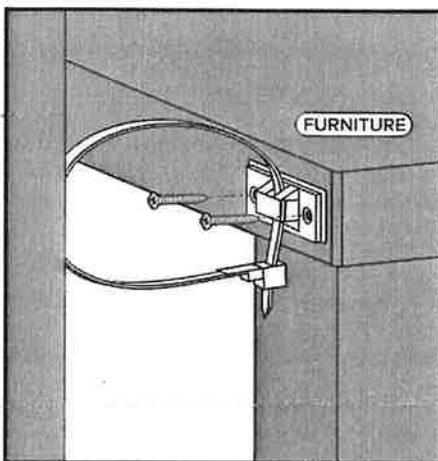


FIGURE 2

PARTS / PARTES / PARTI / LES PIÈCES / TEILE

- 4 brackets
- 4 1 1/4" screws
- 4 3/4" screws
- 2 bracket strap

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS / UTENSILI / WERKZEUG

- power drill
- 3/32" drill bit

Note: This hardware is designed to help prevent furniture from tipping over.



Determine desired location of furniture. Find wall stud behind the furniture and position one bracket vertically on the stud approximately 1" below the top of the furniture. Mark and drill pilot hole in the center of the stud with a 3/32" drill bit. Attach bracket to stud with the two 1 1/4" screws.

(Figure 1)

2. The second bracket will be attached horizontally to the top of furniture frame. Temporarily move furniture away from wall and place a bracket near top of frame. Mark and drill holes for screws with a 3/32" drill bit. Attach bracket to furniture with the two 3/4" screws. (Figure 2)

3. Move furniture into its final position, take care while lining up the wall bracket with furniture bracket. Thread the strap through brackets as shown in the illustrations. Tighten strap until snug.

Note: Do not overtighten.

1. Determine la ubicación deseada de los muebles. Encuentre el montante de la pared detrás del mueble y coloque un soporte verticalmente en el montante aproximadamente 1" por debajo de la parte superior del mueble. Marque y taladre un orificio piloto en el centro del montante con una broca de 3/32". Fije el soporte al montante con los dos tornillos de 1 1/4". (Figura 1)

2. El segundo soporte se sujetará horizontalmente a la parte superior del marco del mueble. Aleje temporalmente los muebles de la pared y coloque un soporte cerca de la parte superior del marco. Marque y taladre orificios para tornillos con una broca de 3/32". Fije el soporte al mueble con los dos tornillos de 3/4". (Figura 2)

3. Mueva los muebles a su posición final, tenga cuidado al alinear el soporte de pared con el soporte para muebles. Pase la correa por los soportes, como se muestra en las ilustraciones. Apriete la correa hasta que quede ajustada.

Nota: No apriete demasiado.

1. Déterminer l'emplacement souhaité des meubles. Trouvez le montant du mur derrière le meuble et placez un support verticalement sur le montant à environ 1 po sous le haut du meuble. Marquez et percez un avant-trou au centre du montant avec une mèche de 3/32 po. Fixez le support au montant avec les deux vis de 1 1/4". (Figure 1)

2. Le deuxième support sera fixé horizontalement au sommet du cadre du meuble. Éloignez temporairement les meubles du mur et placez un support près du haut du cadre. Marquez et percez des trous pour les vis avec une mèche de 3/32". Fixez le support au meuble avec les deux vis de 3/4". (Figure 2)

3. Déplacez le meuble dans sa position finale, faites attention en alignant le support mural avec le support de meuble. Faites passer la sangle à travers les supports comme indiqué sur les illustrations. Serrez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.

Remarque : Ne serrez pas trop fort.

1. Determina la posizione desiderata dei mobili. Trova il montante del muro dietro il mobile e posiziona una staffa verticalmente sul montante a circa 1 "sotto la parte superiore del mobile. Segna e pratica un foro pilota al centro del montante con una punta da trapano da 3/32". Fissare la staffa al perno con le due viti da 1 1/4". (Figura 1)

2. La seconda staffa verrà fissata orizzontalmente alla parte superiore del telaio del mobile. Allontanare temporaneamente i mobili dal muro e posizionare una staffa vicino alla parte superiore del telaio. Contrassegnare e praticare i fori per le viti con una punta da trapano da 3/32". Fissare la staffa al mobile con le due viti da 3/4". (Figura 2)

3. Spostare i mobili nella loro posizione finale, fare attenzione durante l'allineamento della staffa a muro con la staffa del mobile. Infilare la cinghia attraverso le staffe come mostrato nelle illustrazioni. Stringere la cinghia fino a quando non è aderente.

Nota: non serrare eccessivamente.

1. Bestimmen Sie den gewünschten Standort der Möbel. Suchen Sie den Wandpfosten hinter den Möbeln und positionieren Sie eine Halterung vertikal auf dem Pfosten, etwa 1 Zoll unter der Oberseite des Möbels. Markieren Sie das Führungsloch in der Mitte des Pfostens und bohren Sie es mit einem 3/32-Zoll-Bohrer. Befestigen Sie die Halterung mit den beiden 1 1/4-Zoll-Schrauben am Boizen. (Abbildung 1)

2. Die zweite Halterung wird horizontal an der Oberseite des Möbelrahmens befestigt. Bewegen Sie die Möbel vorübergehend von der Wand weg und platzieren Sie eine Halterung oben am Rahmen. Markieren und bohren Sie Löcher für die Schrauben mit einem 3/32-Zoll-Bohrer. Befestigen Sie die Halterung mit den beiden 3/4-Zoll-Schrauben am Möbel. (Figur 2)

3. Bewegen Sie das Möbelstück in seine endgültige Position. Achten Sie dabei darauf, die Wandhalterung mit der Möbelhalterung auszurichten. Führen Sie den Riemen wie in den Abbildungen gezeigt durch die Halterungen. Ziehen Sie den Riemen fest, bis er fest sitzt.

Hinweis: Nicht zu fest anziehen.