


KORTE VERSIE NL



80448 G

 **WE CARE**
Respect for nature and people
Read more at www.bvlum.com

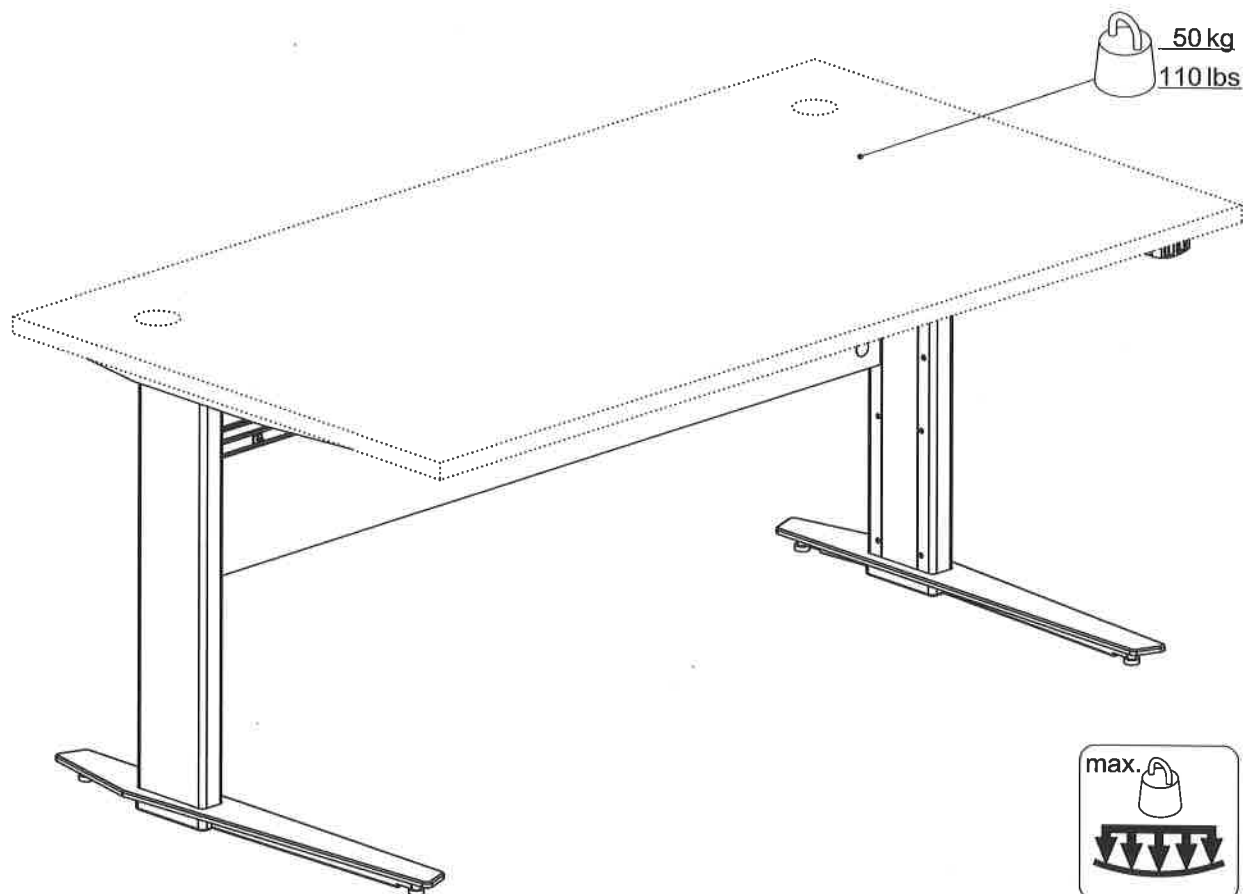

INHOUD

1	Identificatie van het product	60
2	Algemene informatie	60
3	Gebruik	60
4	De tafel aansluiten	61
5	Waarschuwingen	61
6	Technische specificaties	61
7	De tafel bedienen	62
8	Goede raad	62
9	Onderhoud/reinigen	62
10	De tafel verwijderen	62
11	Instemmingsverklaring	62
12	Montage-instructie	111

PRODUCTIDENTIFICATIE:

Serie: Prima
 Modelnr.: 80448

2 ALGEMENE INFORMATIE

- Lees en begrijp de montage-instructie voordat u de tafel in elkaar gaat zetten. De montage-instructie geeft u belangrijke informatie betreffende veiligheid, installatie en onderhoud van de tafel. Zo beschermt u uzelf en uw kinderen en voorkomt u beschadigingen aan de tafel.
- Bewaar de montage-instructie voor later gebruik, indien van toepassing.
- De tafel moet op een geheel horizontale vloer worden gemonteerd. U kunt indien nodig de tafel horizontaal maken door de schroeven aan de tafelpoten aan te passen.

3 GEBRUIK

- Dit voorwerp is bedoeld als elektrische, in hoogte verstelbare kantoortafel in een normaal binnenklimaat.
- Het elektrische, in hoogte verstelbare onderframe mag alleen worden gemonteerd met een van de volgende tafelbladen - modelnummers. 80402 of 80474.

- De hoogte van de tafel is continu variabel zodat deze aan de meest ergonomisch correcte werkpositie kan worden aangepast.
- De maximale gelijk verdeelde belasting op het tafelblad is 50 kg (110 lbs), inclusief alles op de tafel.

4 DE TAFEL AANSLUITEN

- De elektrische in hoogte verstelbare tafel moet met 110-240 Volt gelijkstroom / 50/60 HZ worden verbonden.


5 WAARSCHUWINGEN

- ▲ De verpakking moet buiten bereik van kinderen worden gehouden wegens verstikkingsgevaar.
- ▲ Let op beknellinggevaar als de tafel bijvoorbeeld te dicht bij vensterbanken, lades of andere meubels is geplaatst. Zorg voor een afstand van minstens 3 cm (1,2") tussen de rand van de tafel en het voorwerp en 40 cm (15,75") tussen de onderkant van de tafel en het voorwerp.
- ▲ Aangezien het gevaar bestaat om in het mechanisme van de tafel bekneld te raken, wat verstikking of verwonding tot gevolg kan hebben, mag de hoogteaanpassing alleen door een volwassene worden uitgevoerd. –
- ▲ Wijzig de tafel niet en bouw hem niet om. Verstoor het elektrische systeem in geen geval.
- ▲ De tafel mag niet worden gebruikt om personen of dergelijke omhoog te tillen.
- ▲ De tafel mag alleen voor het toegewezen doel worden gebruikt - kantoorgebruik met een gelijk verdeelde last op het tafelblad van max. 50 kg (110 lbs).
- ▲ De tafel mag alleen in een normaal binnenklimaat worden gebruikt en is niet geschikt voor badkamers of vergelijkbare vochtige plaatsen.
- ▲ Trek de stekker uit het stopcontact indien de tafel onbeheerd wordt achtergelaten terwijl er kinderen aanwezig zijn.
- ▲ Als u na het monteren en installeren de tafel moet verplaatsen, trek dan de stekker uit het stopcontact en demonteer het tafelblad. Pak de tafel NIET aan het tafelblad op.

6 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gewicht van onderframe:	20 kg (44 lbs)
Breedte:	157,5 cm (62") (max.zonder tafelblad)
Diepte:	70 cm (27,6") (zonder tafelblad)
Hoogteaanpassing:	68 – 120 cm (26,7 – 47,2")
Snelheid:	~25 mm/sec (zonder moeite)
Werking:	Elektronisch veiligheidspaneel met automatische vergrendelfunctie
Maximale gelijk verdeelde last:	50 kg (110 lbs)
Elektrische schakelaar:	110-240 gelijkstroom / 50/60 HZ
Verbruik:	80 W
Verbruik in standbypositie:	0,75 W
Werkings temperatuur:	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
Luchtvochtigheid bij werking:	<80% relatieve luchtvochtigheid
Opslagtemperatuur:	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Luchtvochtigheid bij opslag:	<90% relatieve luchtvochtigheid

7 DE TAFEL BEDIENEN

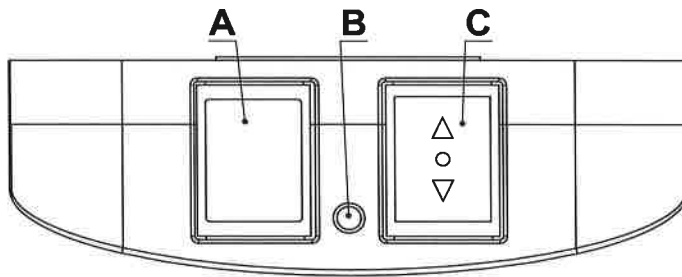

1. Druk 5 seconden op knop 'A' totdat lamp 'B' aan gaat.
2. Het paneel is actief als lamp 'B' brandt
3. Tijdens de actieve periode kan de tafelhoogte worden aangepast door knop 'A' in te drukken terwijl knop 'C' voor het aanpassen van de hoogte wordt geactiveerd
4. Het paneel blijft na de laatste activering 10 seconden actief. Lamp 'B' gaat dan uit en het paneel wordt vergrendeld.

8 GOEDE RAAD

- Als u staand werkt, haalt u de druk van uw rug en onderrug en kunt u uw hele lichaam bewegen. Uw bewegingsvrijheid wordt groter en u kunt uw werkposities variëren.
- Gebruik de functie voor hoogteaanpassing enkele keren per dag, al is het maar voor een kleine aanpassing als u afwisselt tussen achter een computerscherm werken en lezen en schrijven.
- Als u de tafel enige tijd niet gebruikt, kunt u de stroom uitschakelen om veiligheidsredenen en om geld te besparen.

9 ONDERHOUD/REINIGEN

- Reinig de tafel met een vochtige doek. Gebruik een normaal schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat er geen water in de elektrische delen komt. Het systeem voor hoogteaanpassing heeft geen onderhoud nodig.

10 DE TAFEL VERWIJDEREN



De tafel is voorzien van dit symbool, dat aangeeft dat deze conform de richtlijn voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) (2002/96/EC) en geldende nationale wetgeving niet bij het huishoudelijk afval kan worden afgedankt.

- De tafel en de verpakking zijn van recyclebaar materiaal gemaakt. Beide moeten worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke eisen voor afvalverwerking.

11 INSTEMMINGSVERKLARING

VERKLAART DAT HET PRODUCT

Serie:

Prima

Modelnr.:

80448

Met tafelblad met modelnr.:

80402 en 80474

Type:

Kantoortafel

Labeljaar:

2009

IN OVEREENSTEMMING IS MET:

Richtlijn 2006/42/EF van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake machines en wijzigingen van richtlijn 95/16/EF.



Titel: Technicus producttesten

Naam: Claus Tapaninen Jensen

2012.10.08
Datum



Handtekening

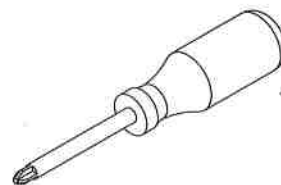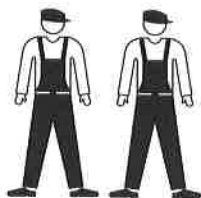

66692.07

x2




66692.12

x18



66692.13

x1

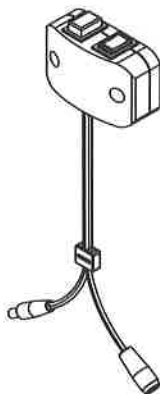

66692.30

x1



66692.31

x1



66692.32

x1



66692.33

x1



66701.09

x1



66701.10

x2



66701.14

x1




66701.18

x4



66701.20

x4




66701.22

x6




66701.01

x1

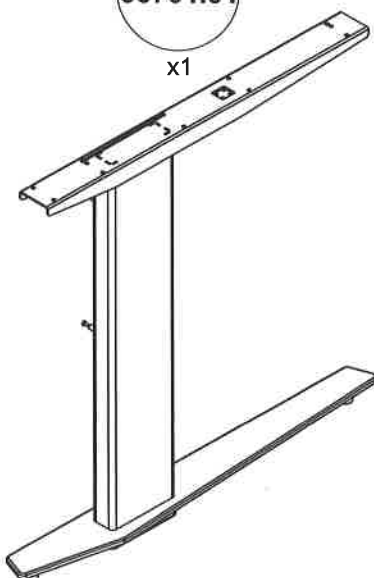


66701.02

x1

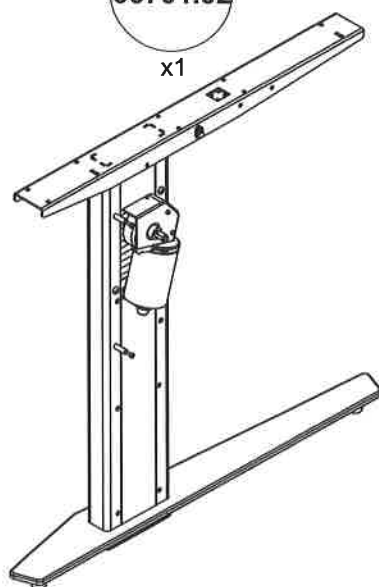


66701.16




x1

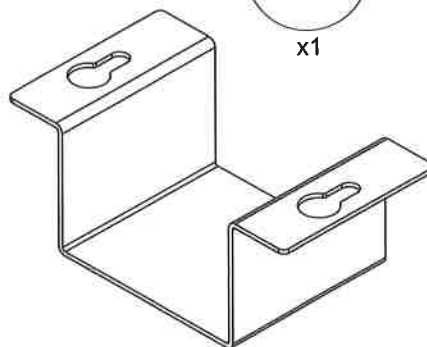




80448

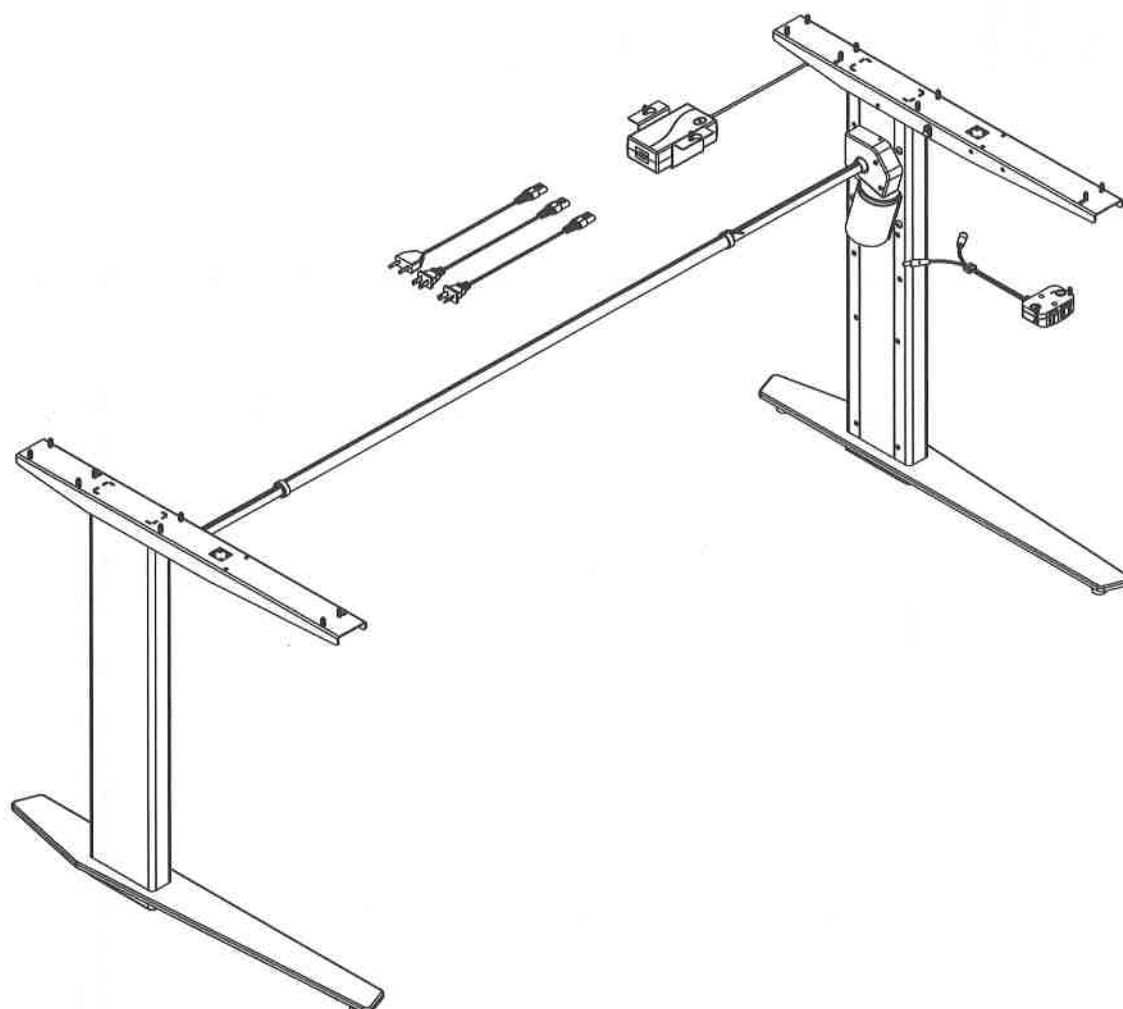



80402

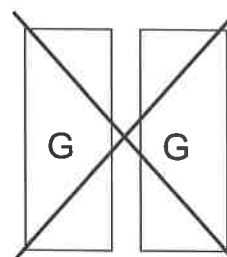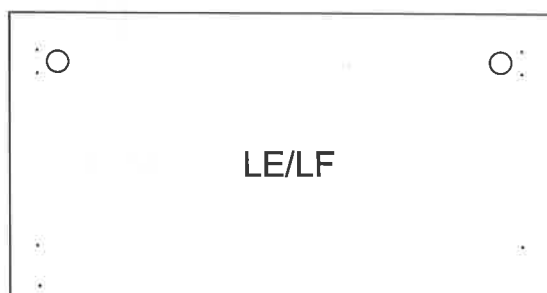




80403

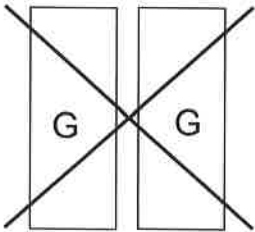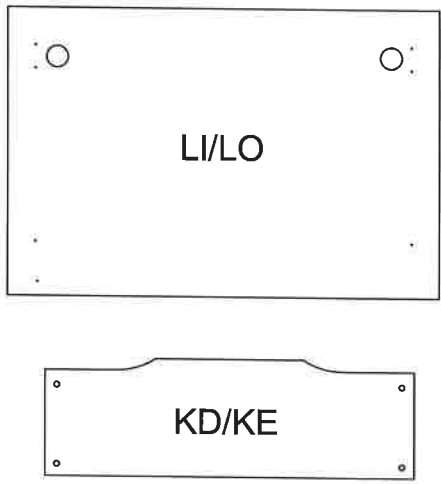


80474

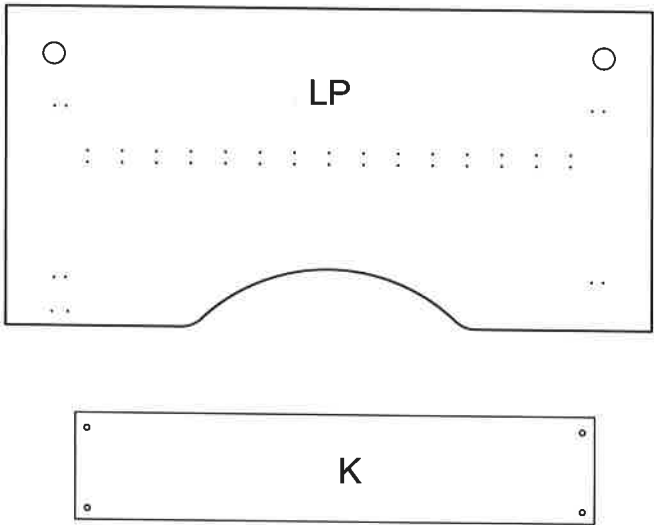


80496

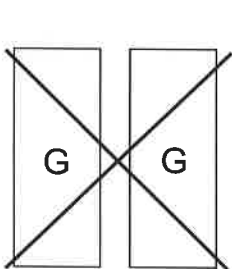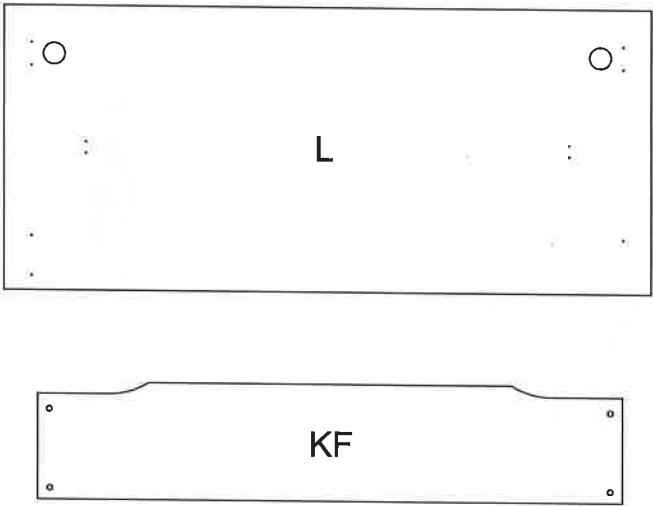


1

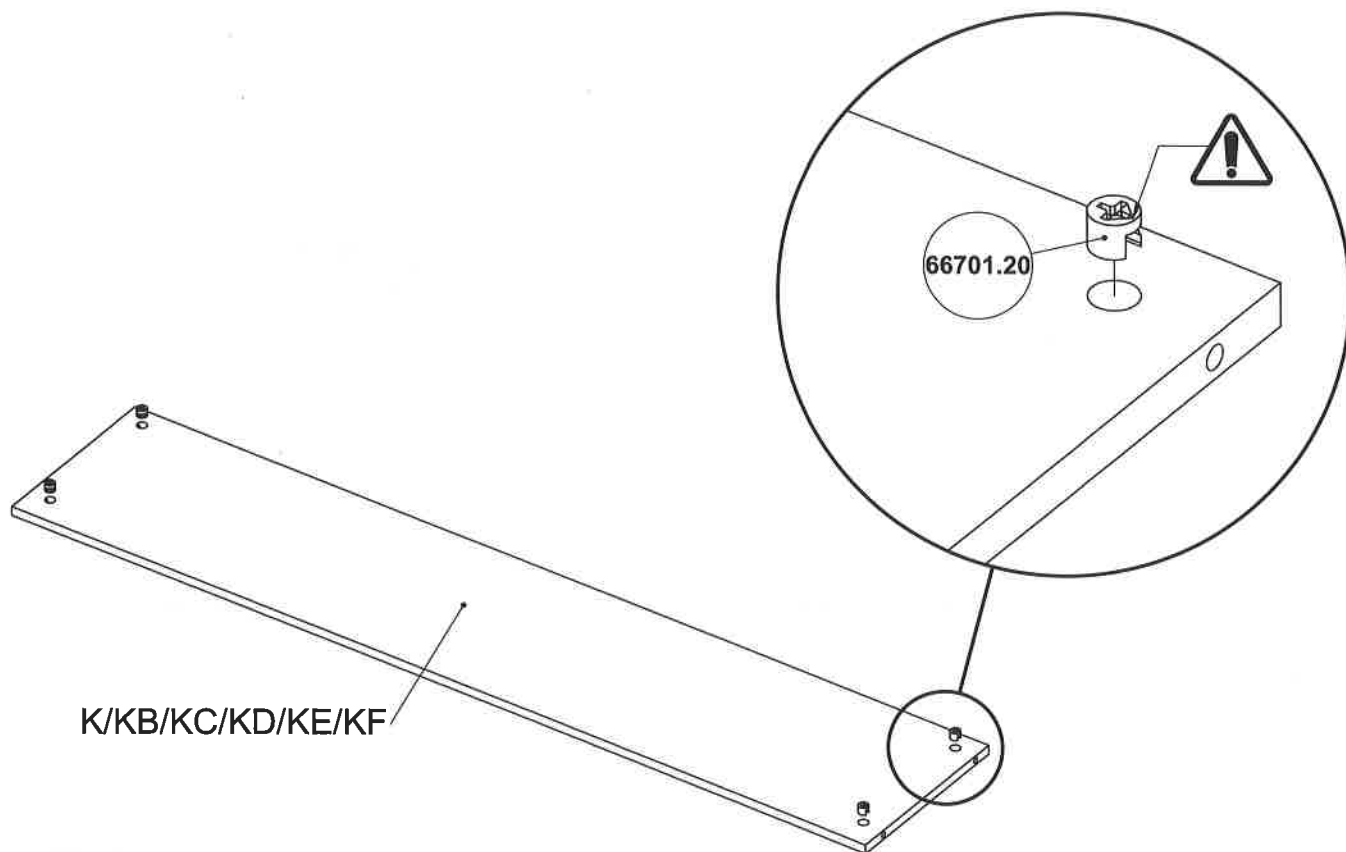


2

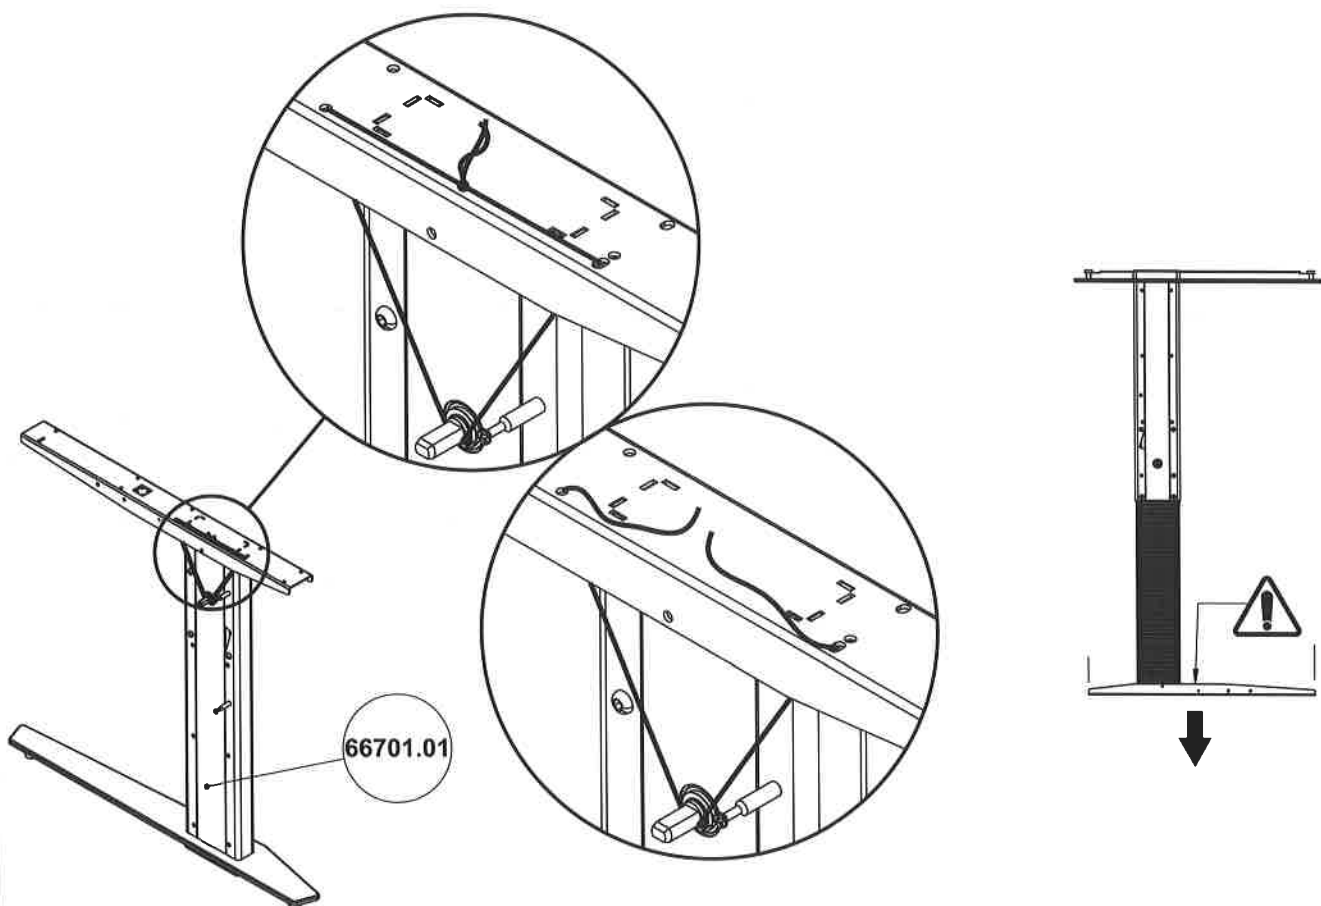


3

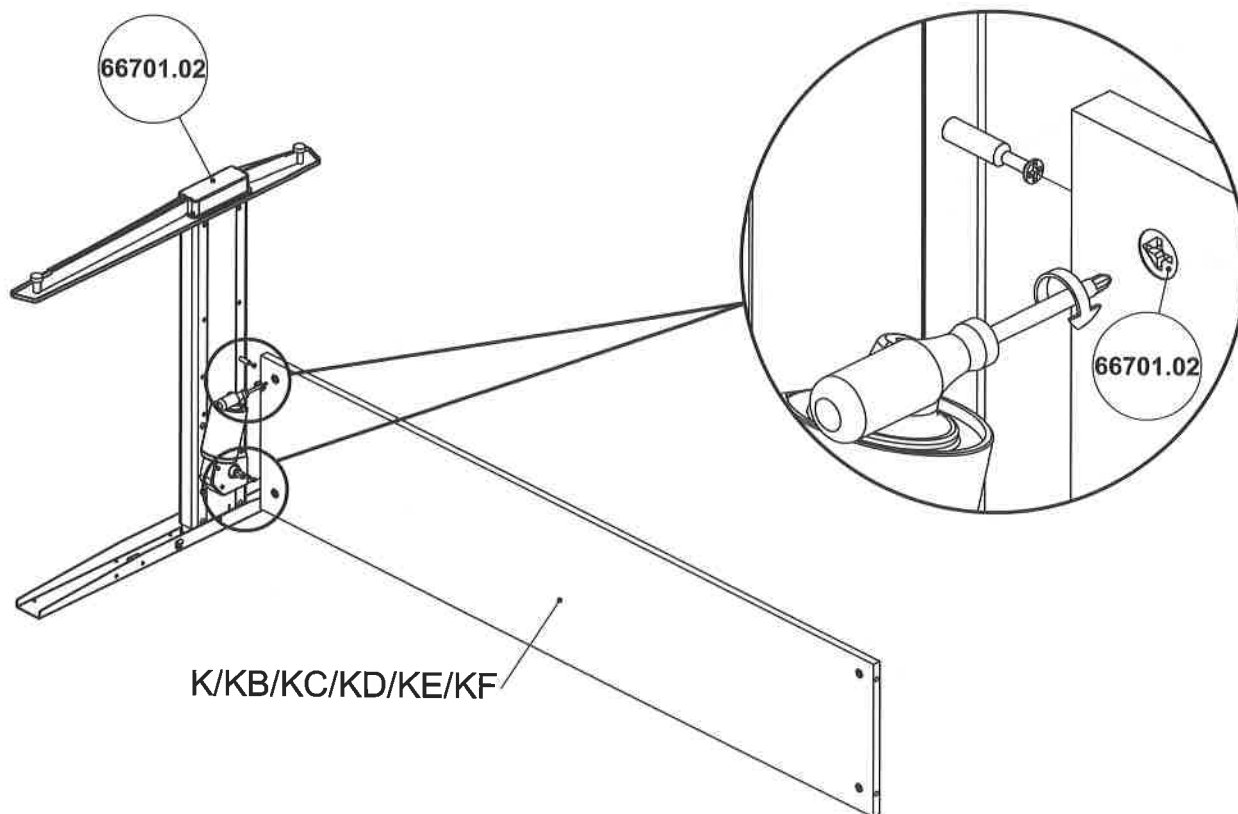


4

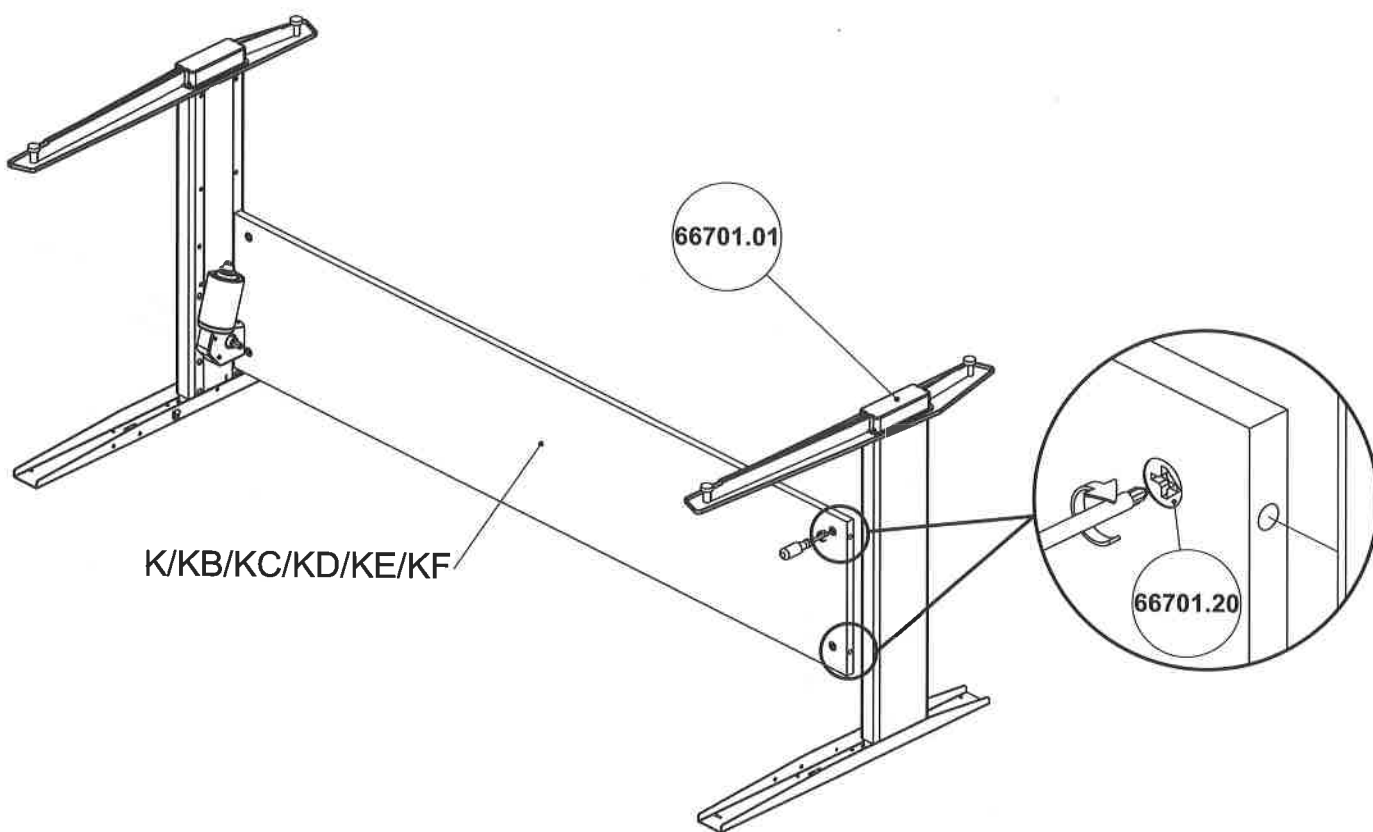


5

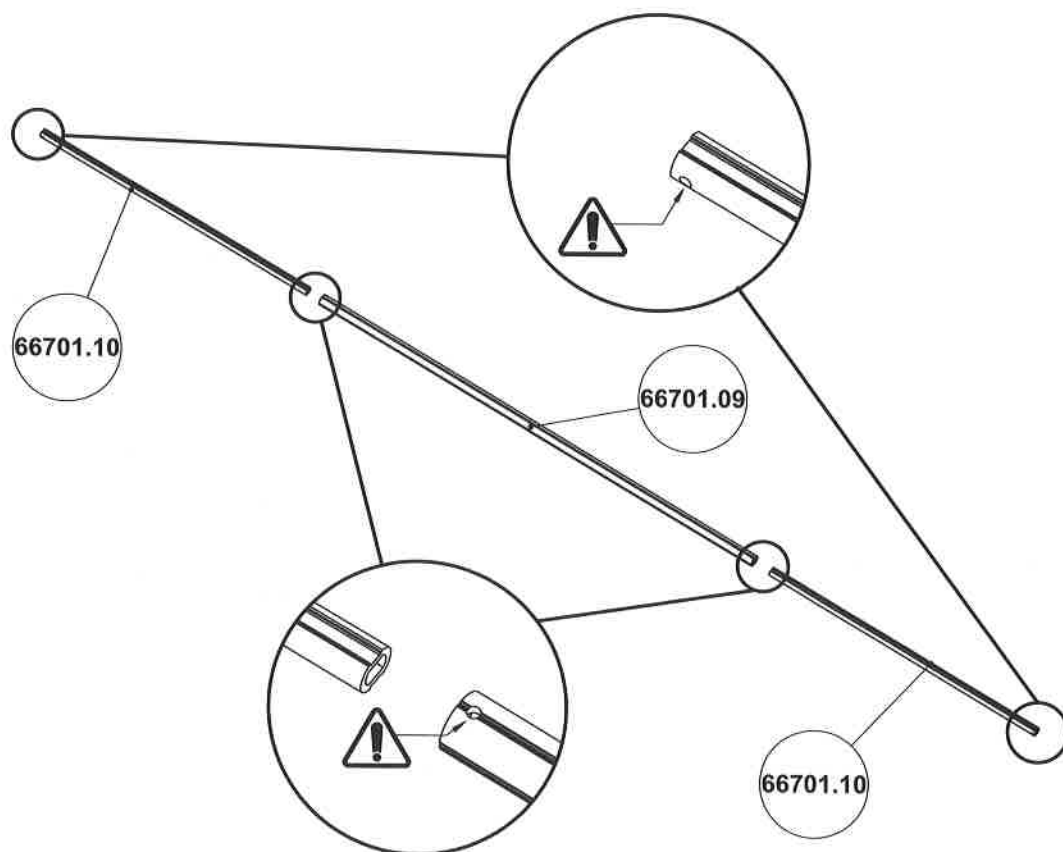


6

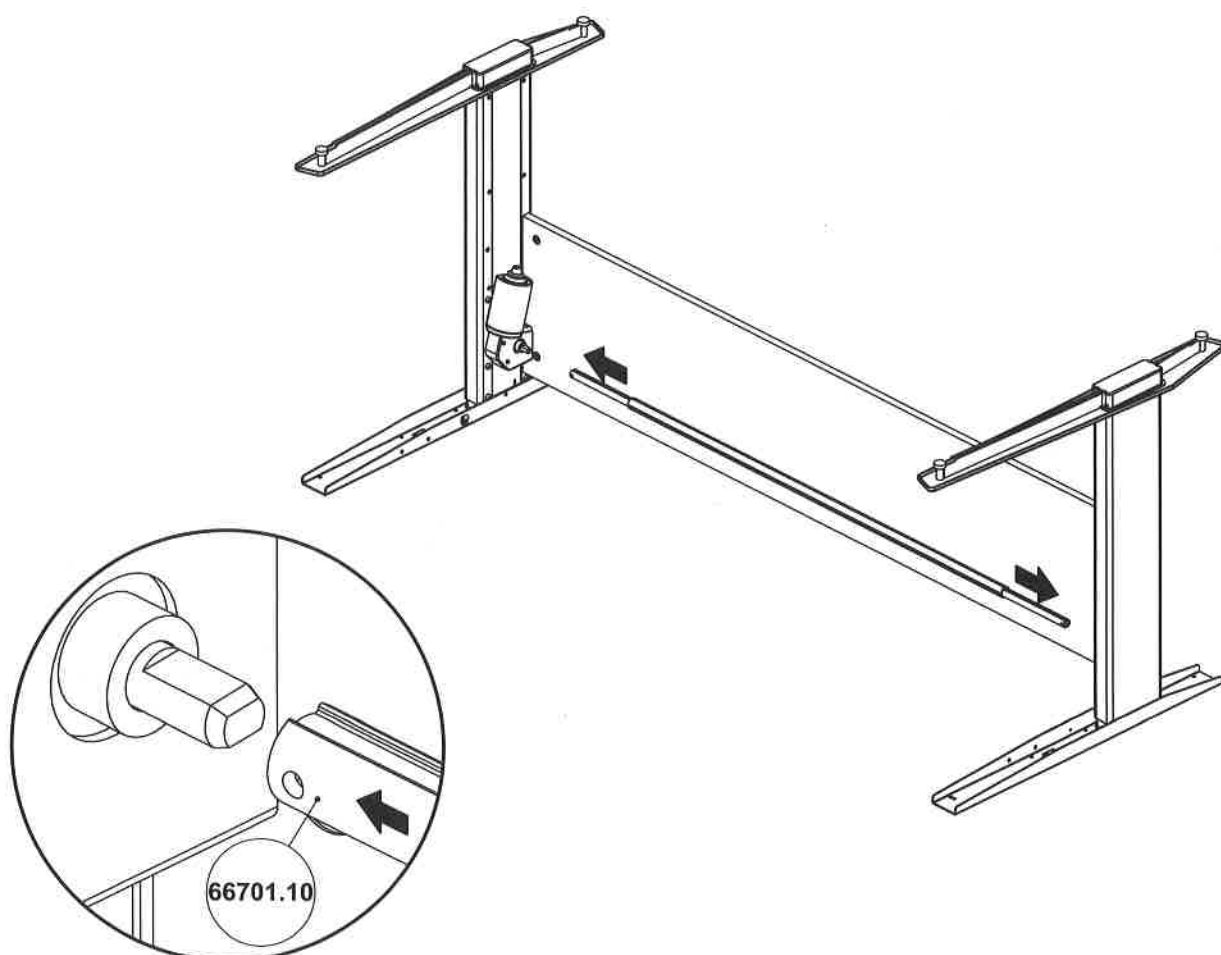

7



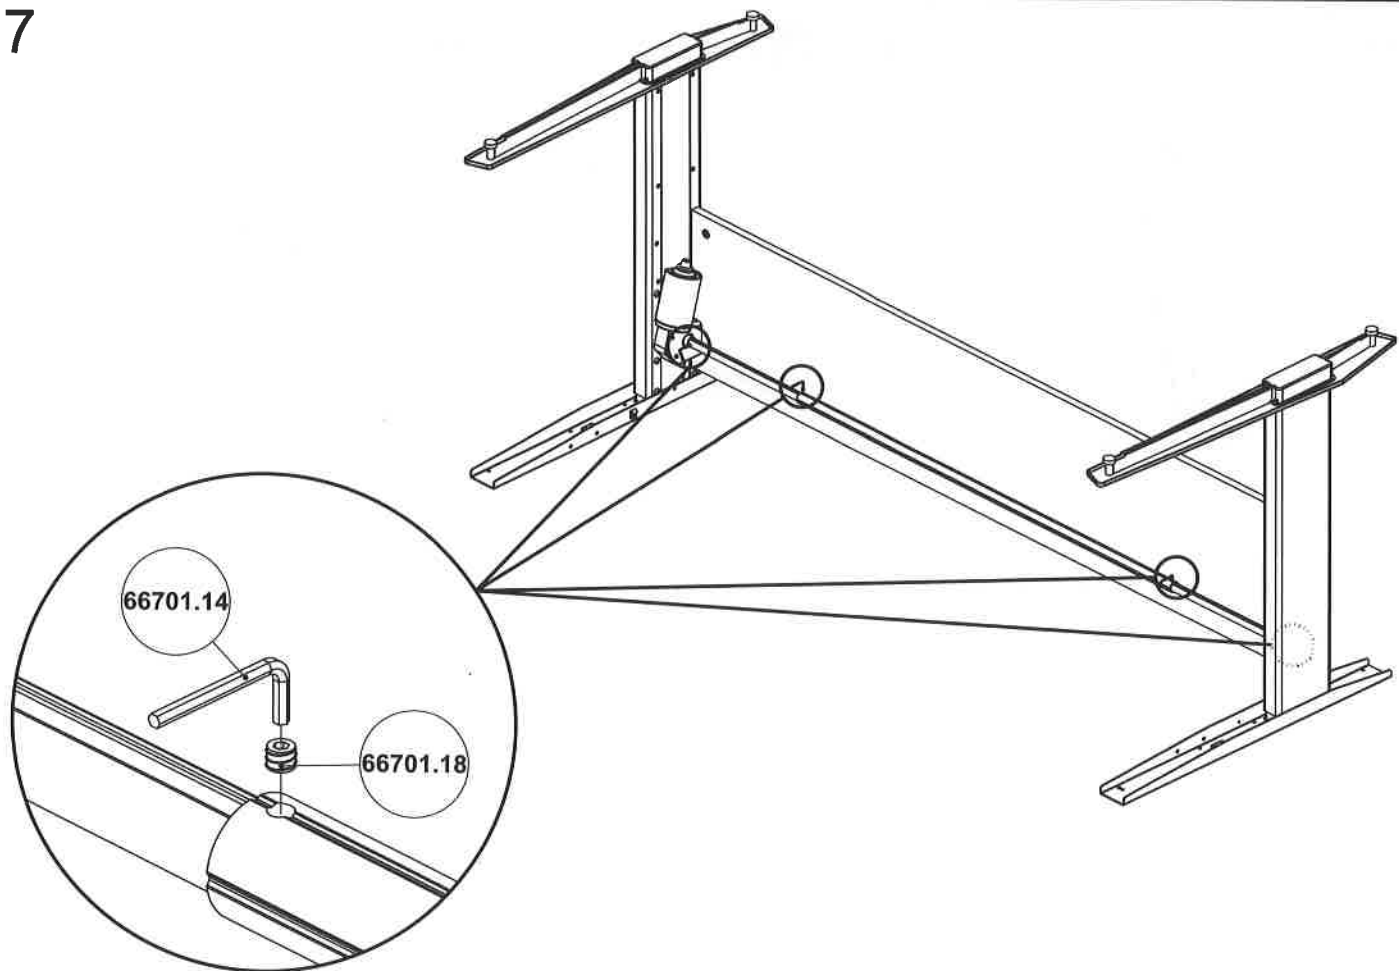


8



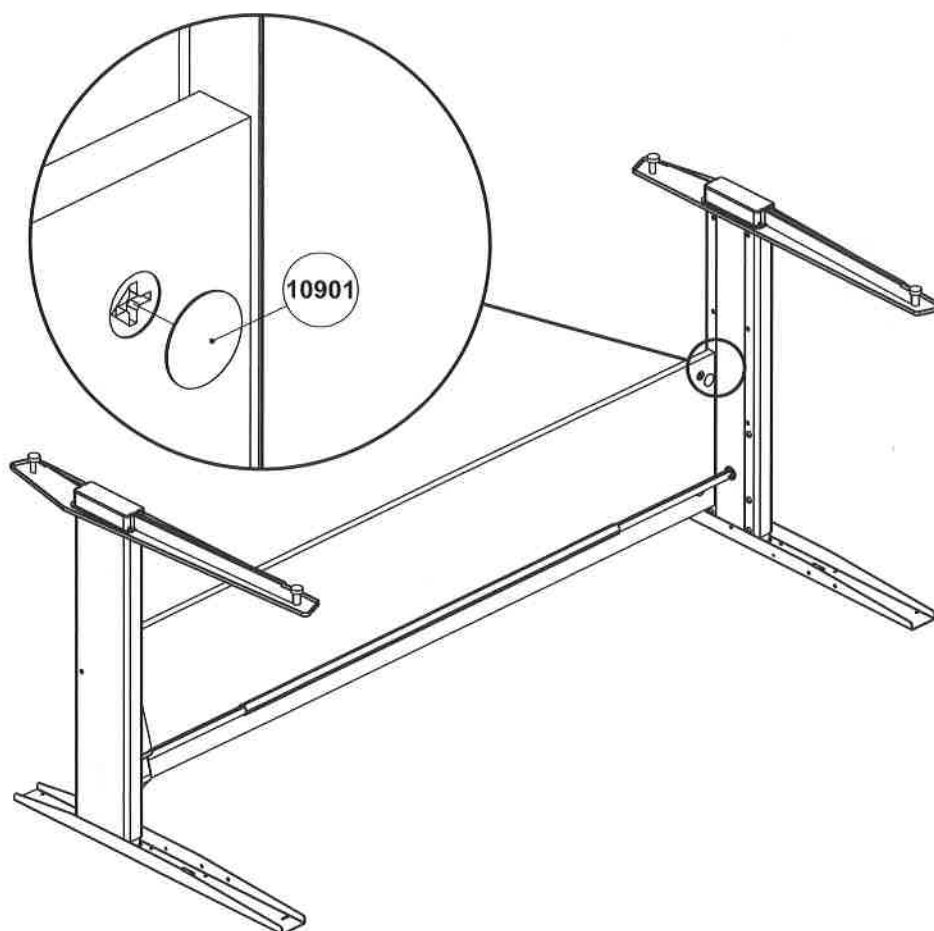


9

80448 + 80402/80403/80496

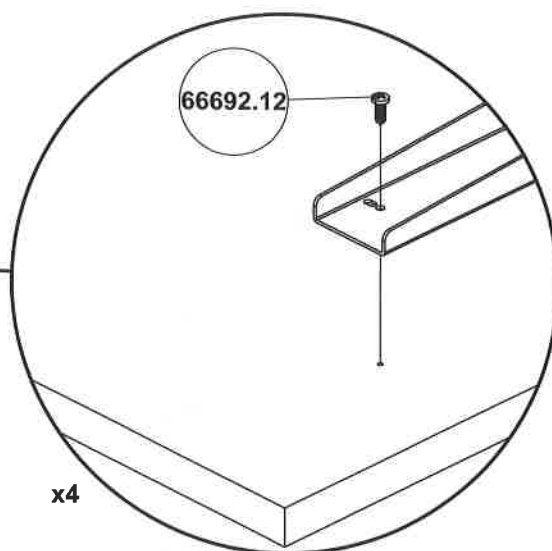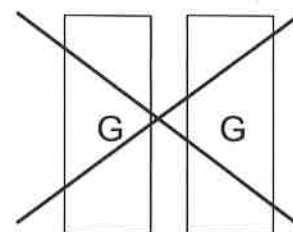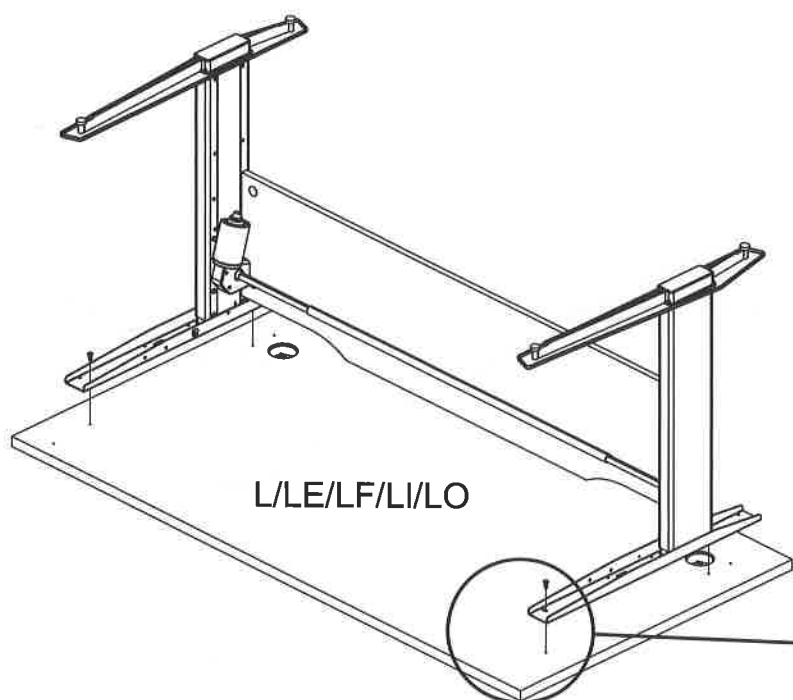



x4

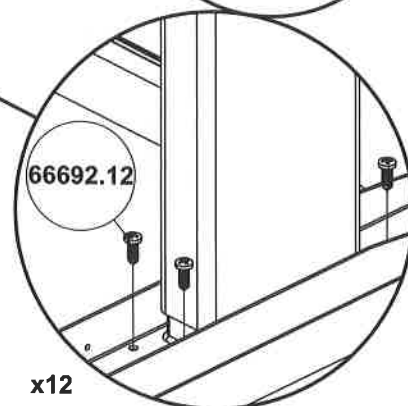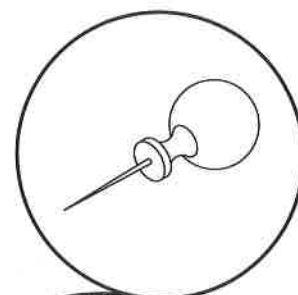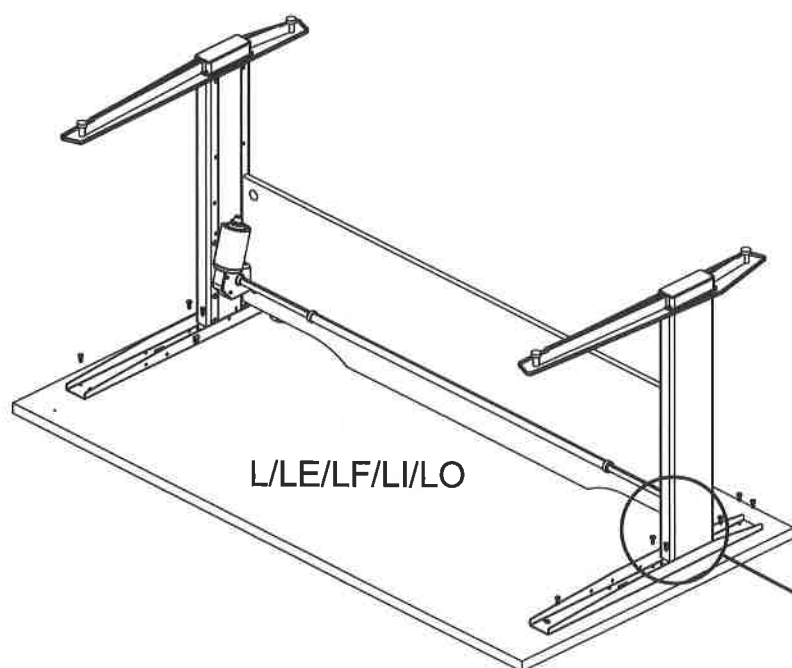




x12

10


80448 + 80474

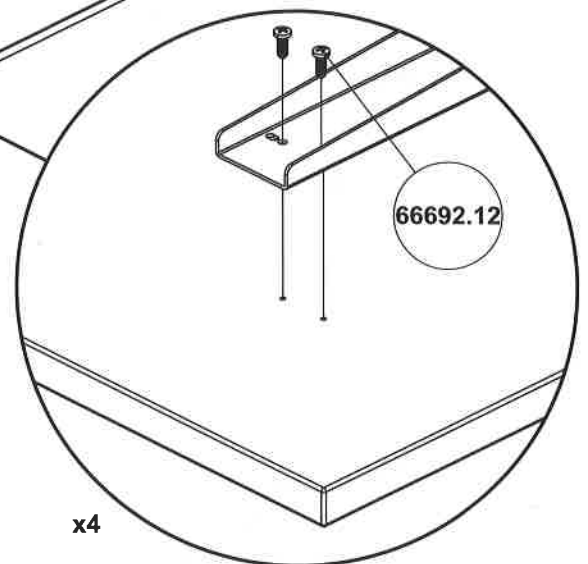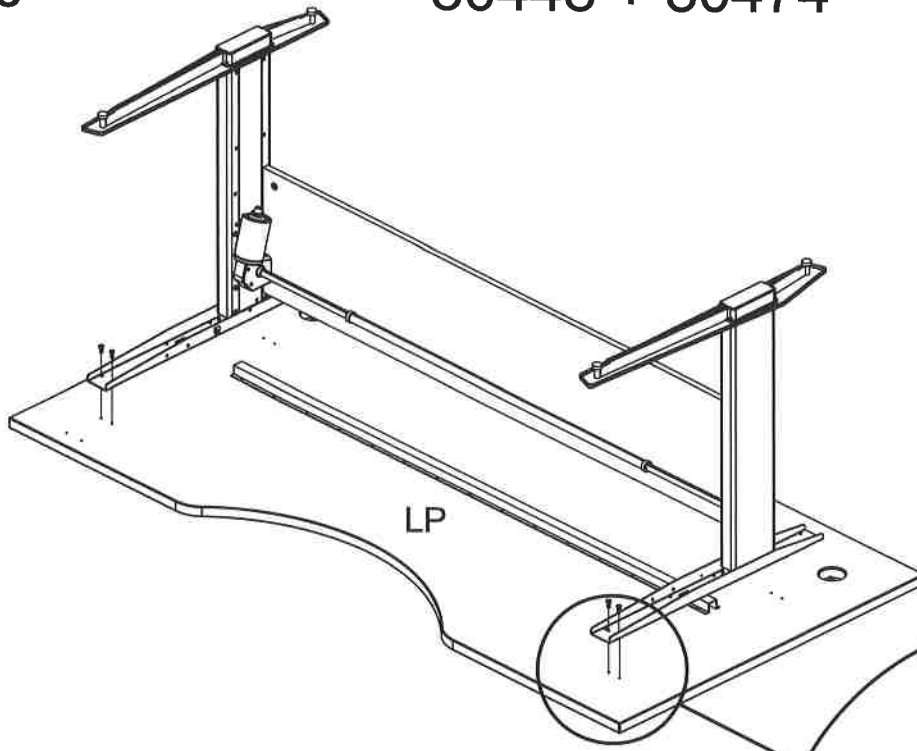


x4

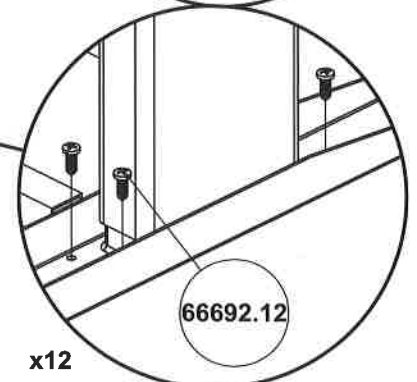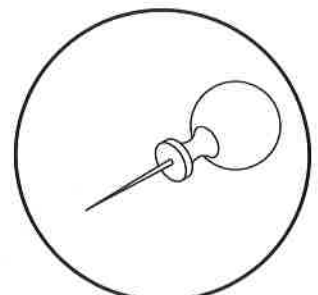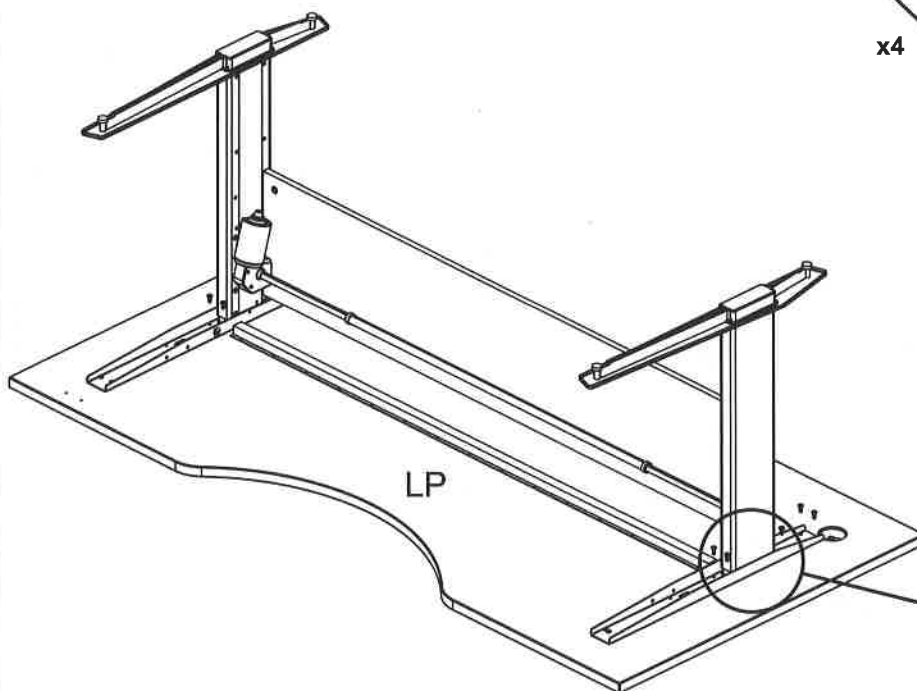

x12

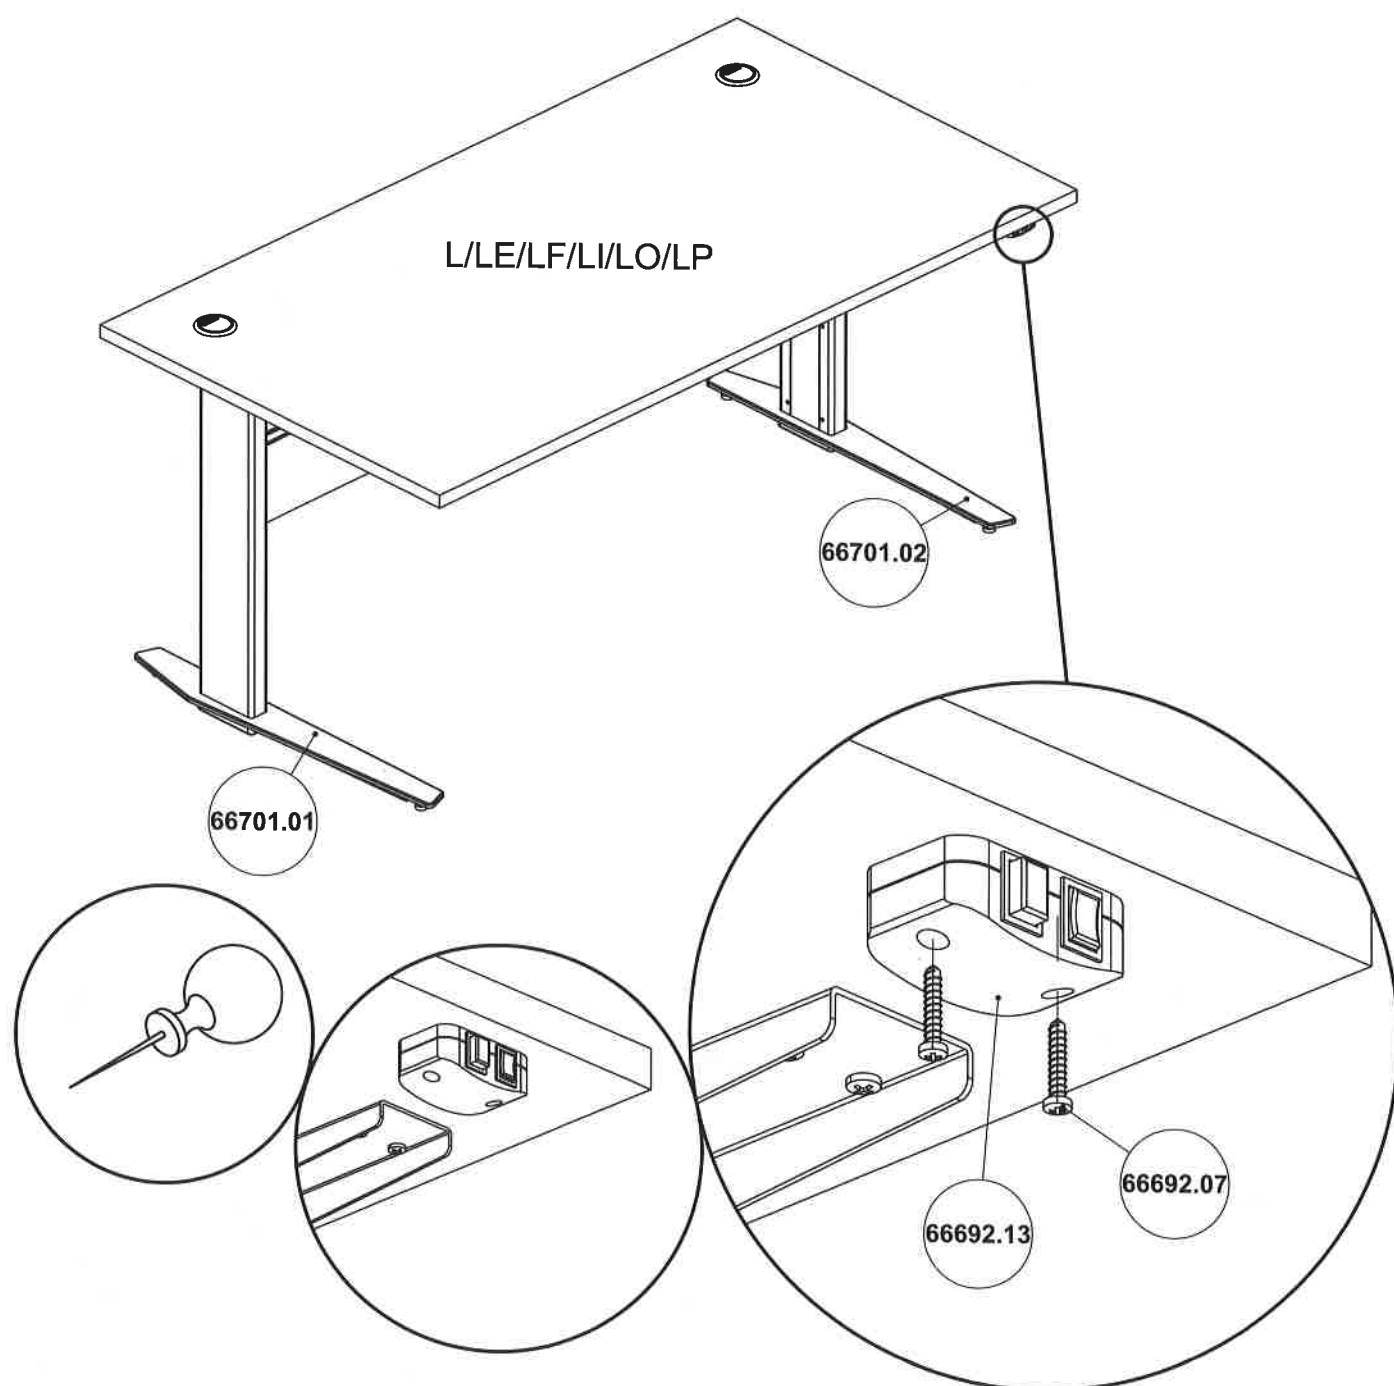

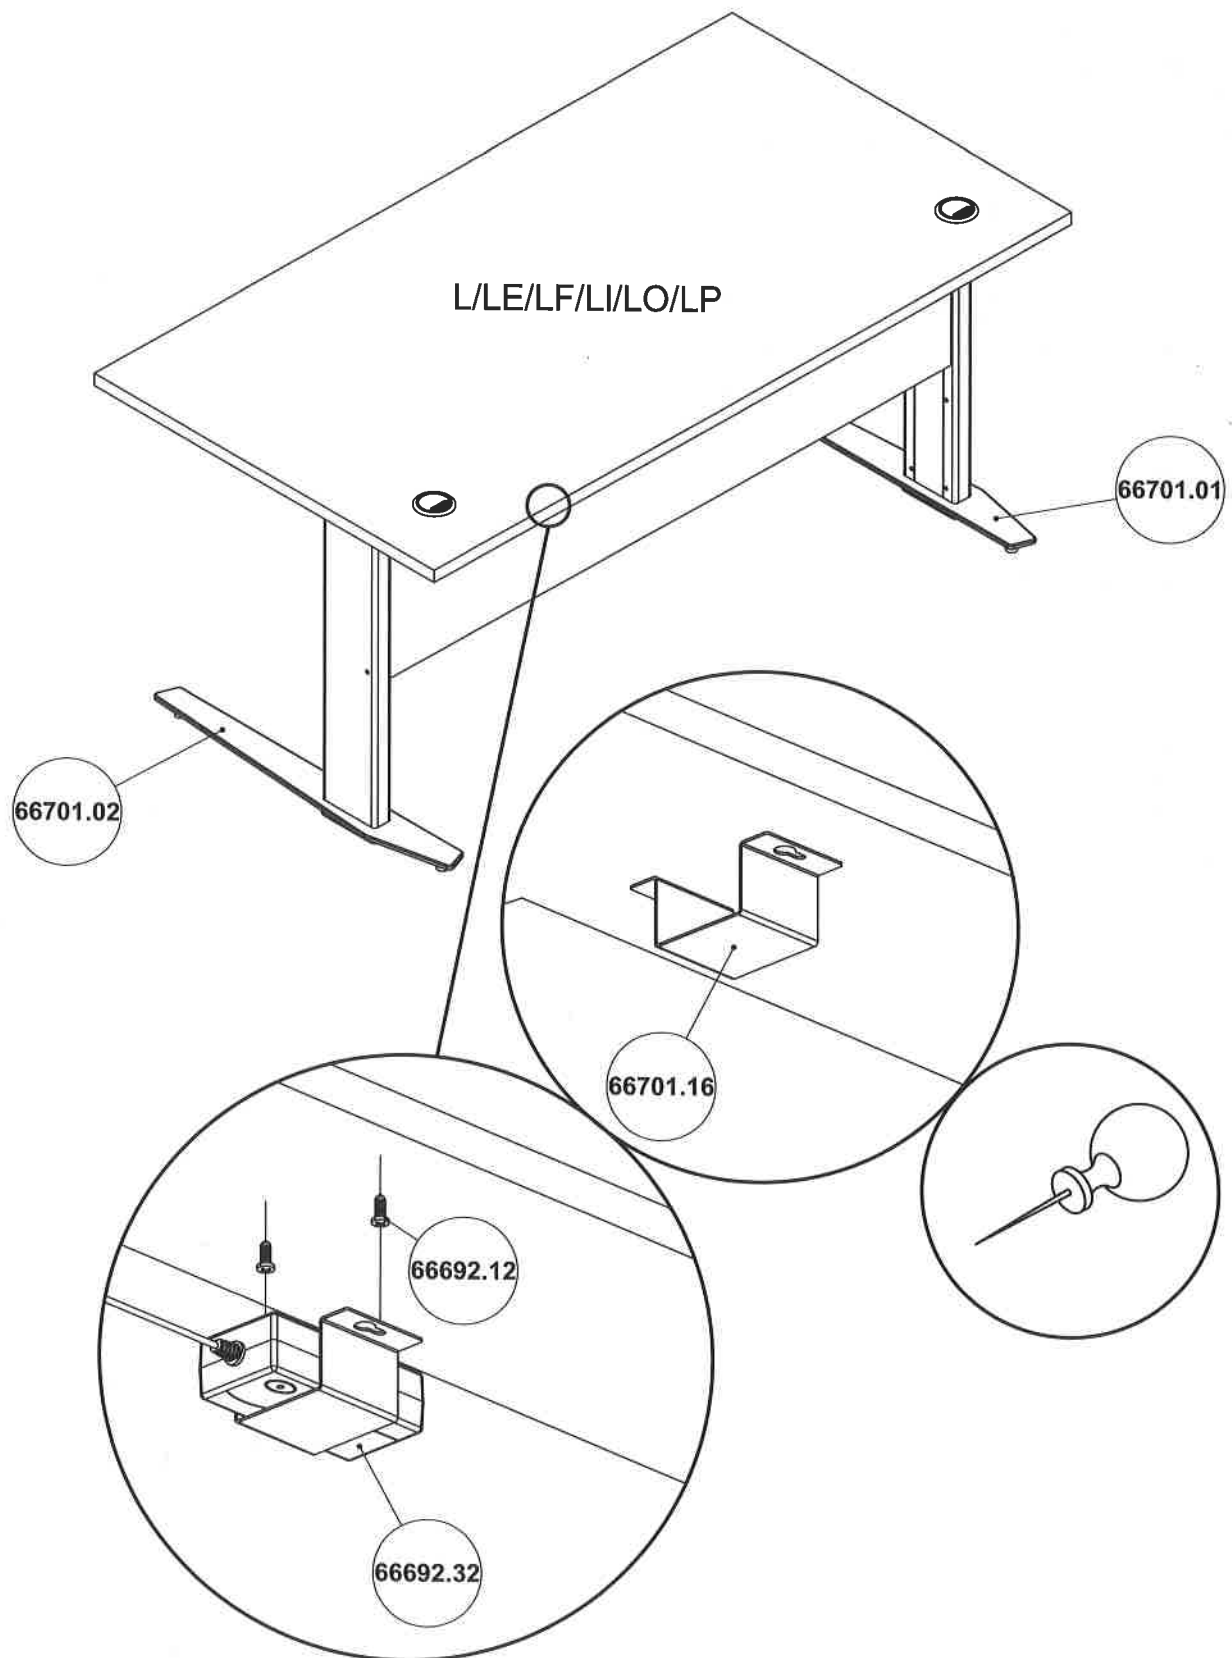

13

